


Plan de réservation & notice d'installation et d'utilisation de la Rampe encastrée dépliable

La Rampe encastrée dépliable est une rampe d'accès encastré constituée d'un plan incliné fixe et d'un plan incliné mobile qui se déploie sur le trottoir.

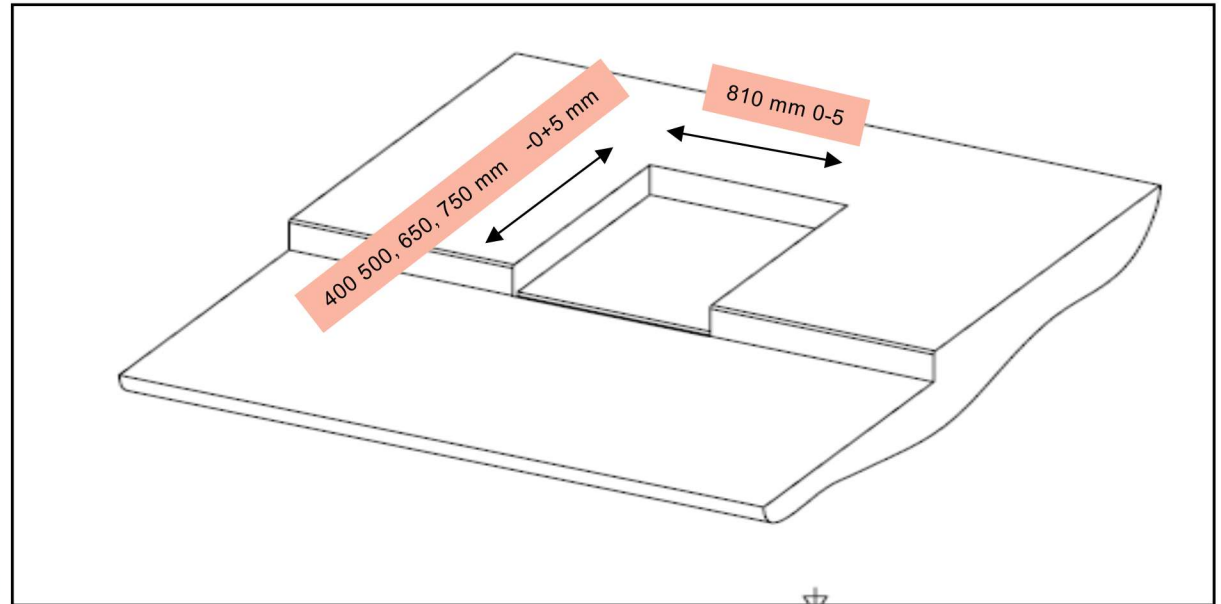

La profondeur du décaissé doit être égale à la hauteur des flans

Longueur dépliée 80cm : 8cm
Longueur dépliée 100cm : 10 cm
Longueur dépliée 130cm : 13cm
Longueur dépliée 150cm : 15cm

**Autres hauteurs :
sur demande**

Notice d'installation

- Positionner La Rampe encastrée dépliable dans sa réservation.
 - vérifier la planéité avec un niveau , et caler si besoin avec des cales types GOE 007/008 (Fournies)
 - La Rampe encastrée dépliable doit être fixée par des vis (8X40) sur le cadre support (Fournies)
 - Le cadre est livré percé, fraisé.
 - Après fixation, procéder aux essais de mise en pente et mise en marche.
 - Temps estimé d'installation: 2 Heures
- Outils nécessaires: Niveau, perforateur, marteau, visseuses cales..





Pose d'un
SAS et
Traçage selon
plan fourni




Sciage et Burinage



Nettoyage



Pose,
mise à niveau
Fixation du cadre

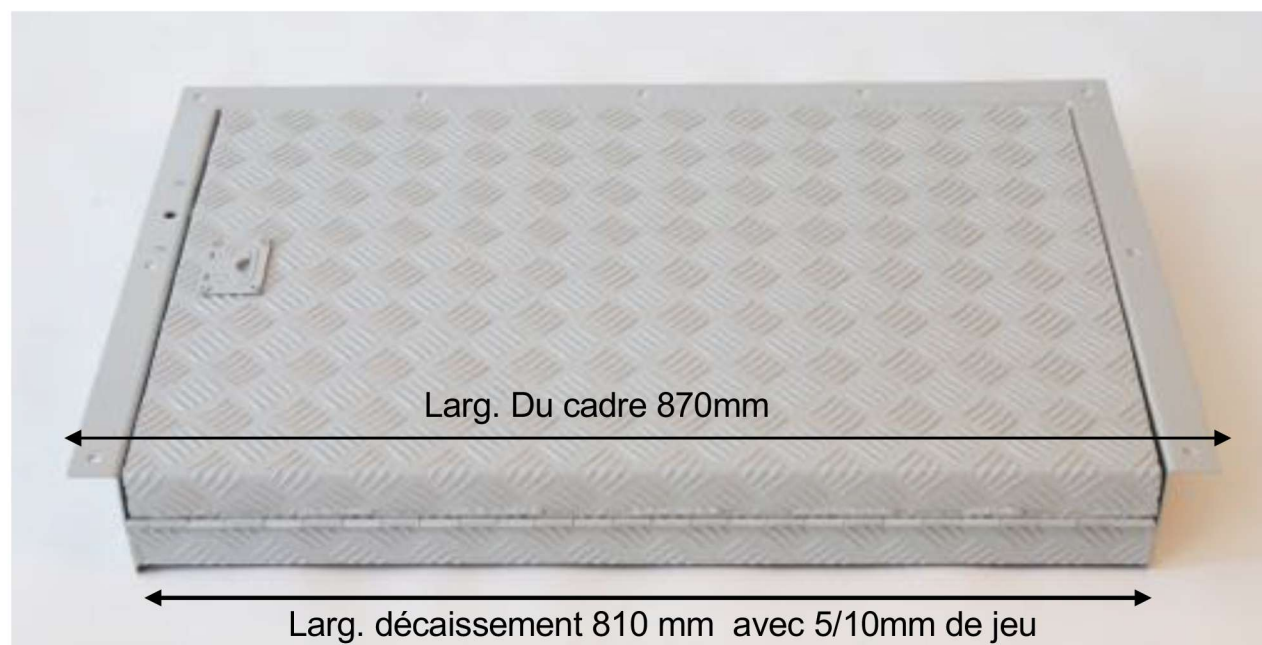

Temps estimé 2 HEURES

Position « Fermée »

- **La rampe dépliant** se substitue à la marche existante.
- En position « Marche » les personnes valides entrent et sortent normalement
- **IMPORTANT: dans cette position les deux clés batteuses doivent être impérativement verrouillées, elles se situent à gauche et à droite de la rampe**




Position « Ouverte » et Retour à la position « Fermée »

- Le passage de la position « fermée » à la position « ouverte » s'effectue de la façon suivante
- Déverrouillage des deux clés batteuses
- Tirer la rampe à l'aide de la poignée
- Le retour à la position « fermée » s'effectue en soulevant la rampe avec la poignée et en la poussant dans son logement, **Verrouiller les deux clés batteuses**



Exemple Rampe dépliable de 150cm

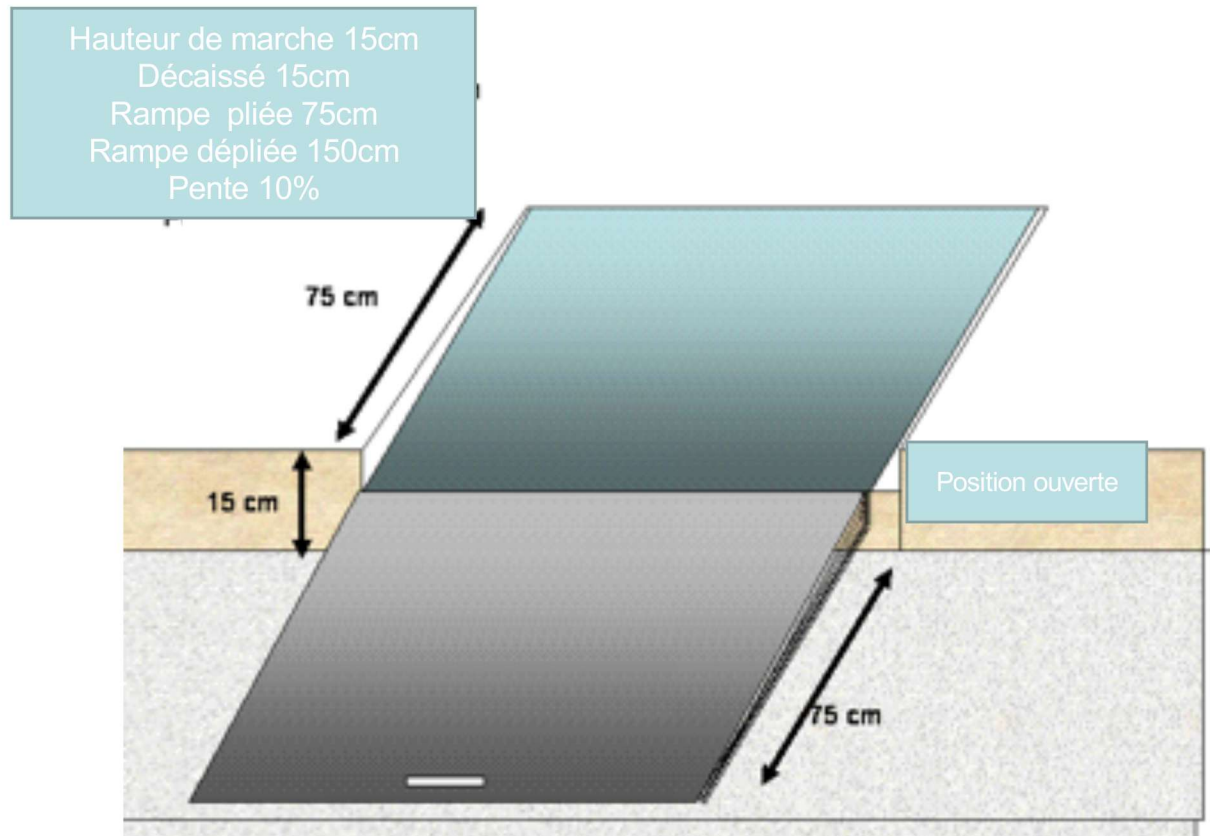

Entretien et conformité

- La Rampe encastrée dépliable est un dispositif 100% Mécanique qui ne demande que très peu d'entretien.
- Environ 1 fois pas mois, mettre la « Rampe encastrée dépliable » en position « Ouverte »
- Procéder au nettoyage du dessous la rampe
- **Mettre un peu de graisse dans la charnière 1 fois par an.**