

CADRE CLIC-CLAC SÉCURISÉ Référence : 04958



RESUME

Notre cadre clic-clac verrouillable permet un affichage simple et sécurisé, qui ne peut être ouvert qu'avec une [clé de déverrouillage](#).

Le changement de l'affiche est rapide et exclusivement réservé à la personne ayant la clé, ce qui est utile dans les lieux où des personnes mal intentionnées voudraient dérober l'affiche. Sans la clé, il n'est pas possible, d'ouvrir le cadre clic-clac.

Disponible du format A5 au format A0, avec des coins arrondis et des coins droits.

Les points forts :

- Profilés sécurisés
- Robuste
- Design élégant
- Clé de déverrouillage fournie
- Garantie 12 mois



DECLINAISONS

Dimension	Type de coin
A0	Angle droit
A1	Angle droit
A2	Angle droit
A3	Angle droit
A4	Angle droit
A5	Angle droit
A0	Arrondi
A1	Arrondi
A2	Arrondi
A3	Arrondi

A4	Arrondi
A5	Arrondi

DESCRIPTION

Description du cadre à clapet sécurisé

Notre cadre clic-clac verrouillable est idéal pour afficher et protéger vos affiches dans votre ERP. L'ouverture ne peut se faire que par un effet de levier exercé par la [clé de déverrouillage](#) (non incluse). Sans cette clé, il n'est pas possible d'ouvrir les profilés et d'avoir accès à l'affiche.

Les profilés en aluminium sont de couleur argentée et ont une largeur de 25 mm, ce qui offre une certaine résistance aux chocs. Deux types de coins vous sont proposés (coins arrondis et coins droits).

Le cadre clic peut être positionné en portrait ou en paysage selon vos besoins.


Pour une lecture parfaite de l'affiche, le film de protection est anti-reflets.

Le cadre est disponible en formats A5, A4, A3, A2, A1 et A0.

Pour un affichage à l'extérieur et exposé aux intempéries, nous vous recommandons notre [cadre clic-clac étanche](#).


Comment changer l'affiche du cadre clipsable ?

1. Ouvrir les 4 profilés en aluminium à l'aide de la clé de déverrouillage
2. Retirer le film de protection anti-reflet
3. Placer l'affiche dans le cadre puis le recouvrir du film de protection
4. Rabattre les quatre profilés

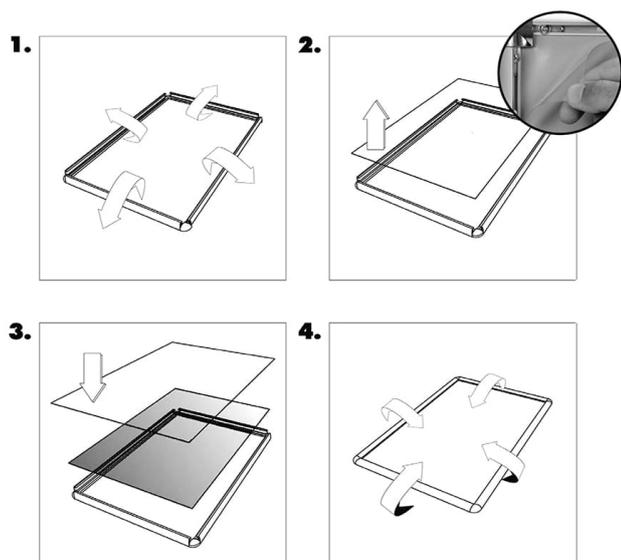

Comment fixer le cadre clic au mur ?

Dans un premier temps, il faut ouvrir les deux profilés verticaux. Munissez-vous d'une perceuse puis mettez les 4 chevilles et 4 vis (fournies) dans les trous pour fixer le cadre clic-clac au mur. Une fois le cadre fixé et l'affiche placée, il suffit de rabattre les deux profilés.

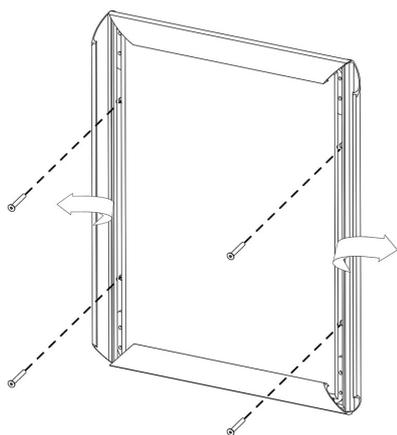

Si vous souhaitez accrocher et décrocher votre cadre rapidement, sans que celui-ci soit fixé au mur, nous vous conseillons d'utiliser nos [crochets muraux](#), qui s'insèrent sous le profilé. Ils permettent de placer le cadre sur des murs où il y a déjà des crochets.

Pour ne pas avoir besoin de faire de trou dans le mur, il est également possible d'utiliser un rouleau adhésif double-face. Pour cela, il faut découper des bandes de la longueur des profilés, puis les mettre sur la face arrière du cadre.

Caractéristiques de notre cadre clic-clac sécurisé

Dimensions du cadre :

- A4 : H. 351 x L. 264 mm
- A3 : H. 474 x L. 351 mm
- A2 : H. 648 x L. 474 mm
- A1 : H. 895 x L. 648 mm
- A0 : H. 1255 x H. 907 mm

Poids :

- A4 : 0,79 kg
- A3 : 1,11 kg
- A2 : 1,64 kg
- A1 : 2,75 kg
- A0 : 4,65 kg

Épaisseur (tous formats confondus) :

- 13 mm

Matière :

- Aluminium
- Plastique

Découvrez également toute notre gamme de [cadres clic-clac](#) ainsi que nos [vitrines d'affichage extérieur verrouillables](#).