



CONSEIL DE POSE TOTEM PERSONNAGE DE SIGNALISATION ÉCOLE



- 1** Faire un massif de béton de 80 x 40 x 3 cm en incluant 6 ferrailles (ou tires-fonds pour béton) à la dimension des trous de la semelle des pieds.

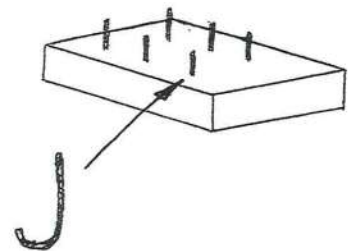

- 2** Mettre le personnage en place et tordre les ferrailles.

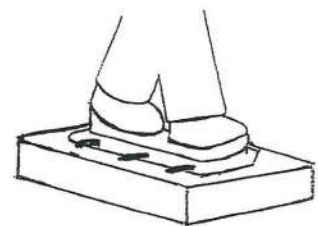

- 3** Refaire un massif de béton par dessus la semelle jusqu'à la limite des bandes blanches.

