


BORNE ANTI-BÉLIER EN ACIER GALVANISÉ - DIAMÈTRE 160 MM

1 Chaînage



Borne $\varnothing$ 160 : chaînage carré fil $\varnothing$ 12, 80x80
(non fourni)

Renforcement préconisé du chaînage carré
par du rond **Crénelé** $\varnothing$ 20 soudé sur le chaînage.

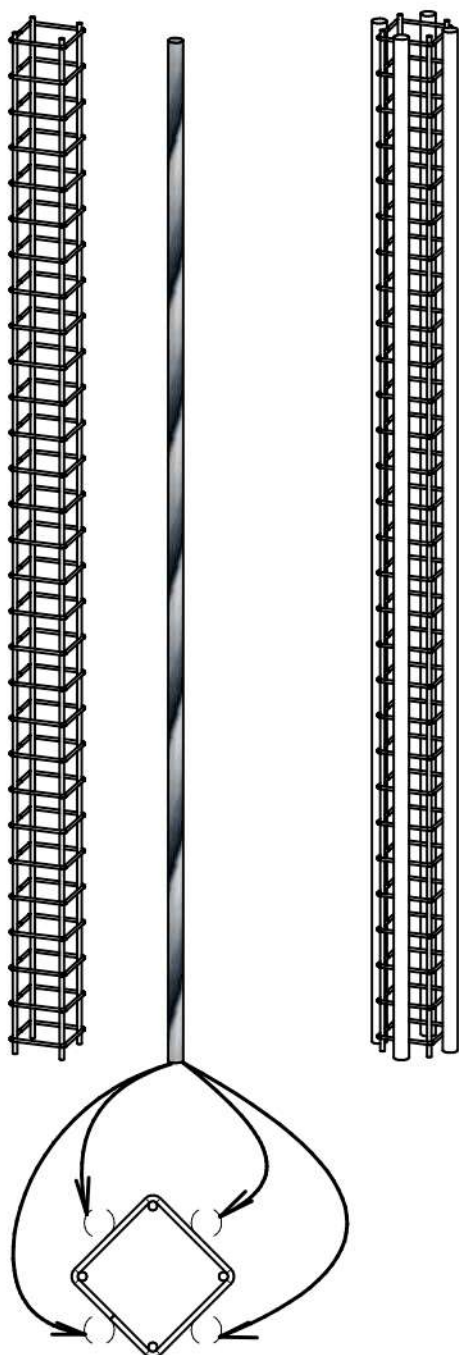


2 Scellement du chaînage

Piquer le chaînage dans le trou creusé.

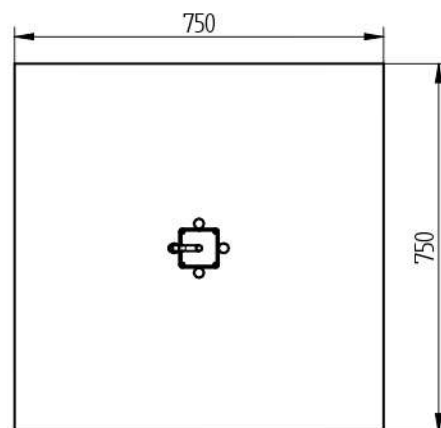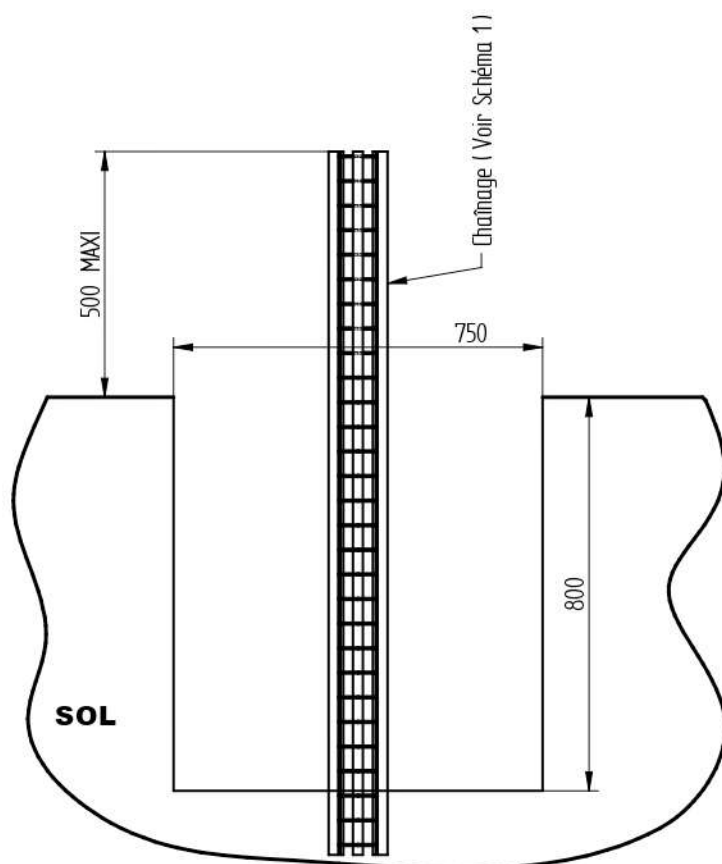


Scellement de la Borne: (au choix 2 possibilités de scellement a ou b) :


- ①- Faire un béton à *prise rapide* en fond de scellement.
 Lorsque celui-ci est suffisamment résistant pour appuyer *la borne*, enfiler celle-ci dans le chaînage (s'aider de *la traverse de manutention* à l'intérieur de la borne).
 Remplir de béton le dé de scellement, puis *la borne* jusqu'a *la traverse de manutention*.

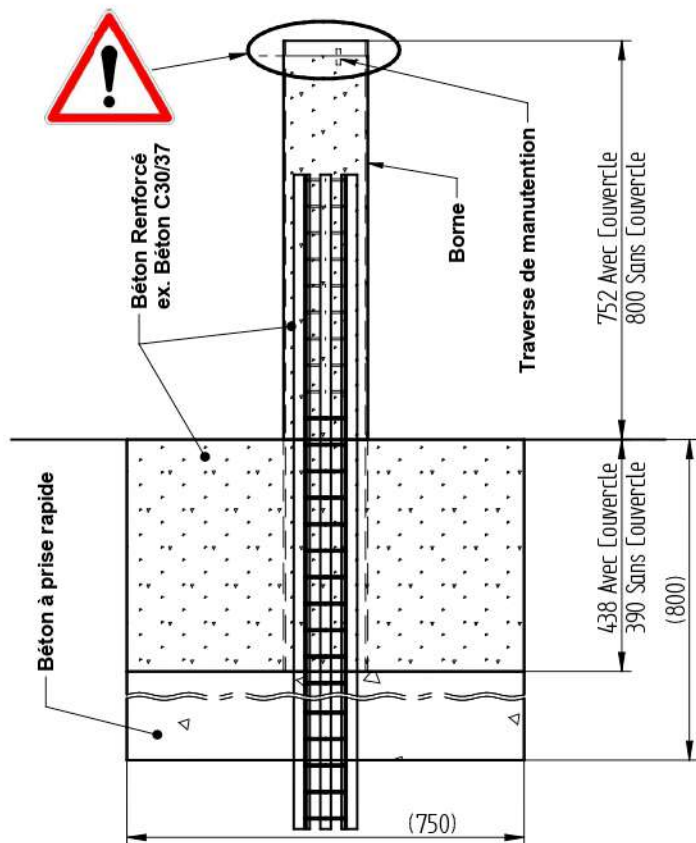

- ②- Enfiler la borne dans le chaînage (s'aider de *la traverse de manutention* à l'intérieur de la borne) et la faire reposer sur des cales de maintien. Remplir de béton le dé de scellement, puis *la borne* jusqu'a *la traverse de manutention*.

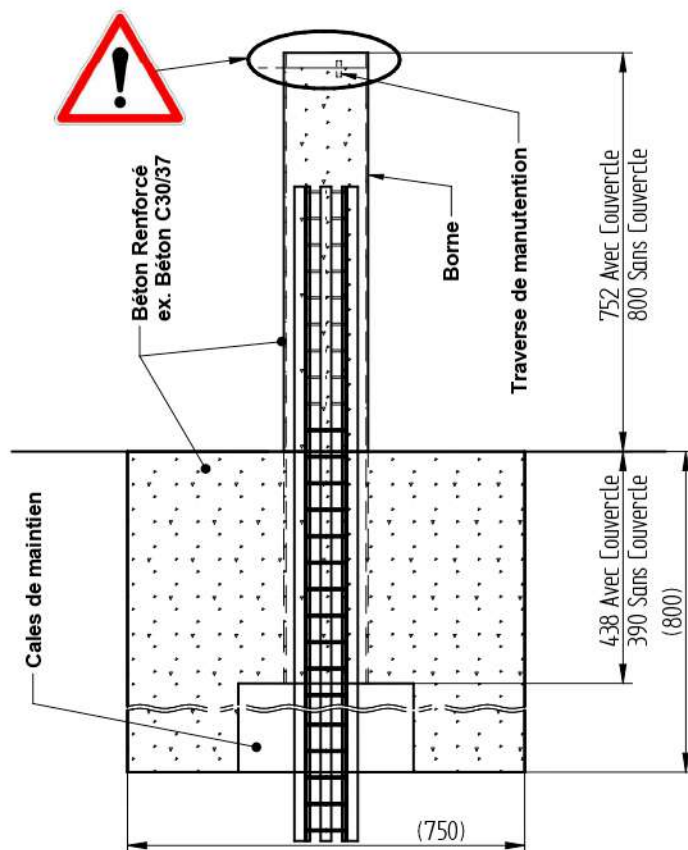


Niveau de béton

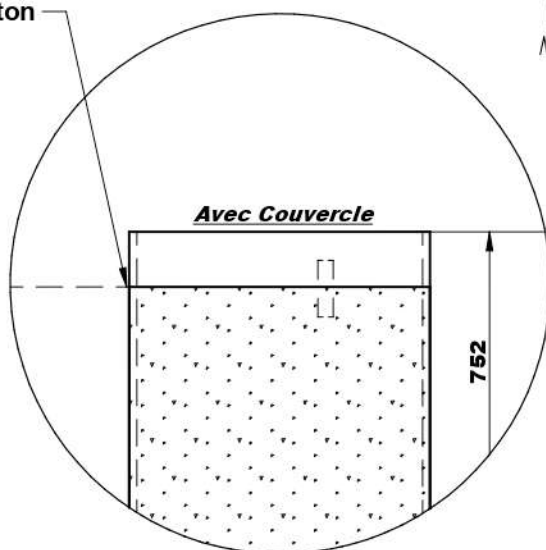

Niveau de béton

Ne pas laisser de zone de rétention d'eau

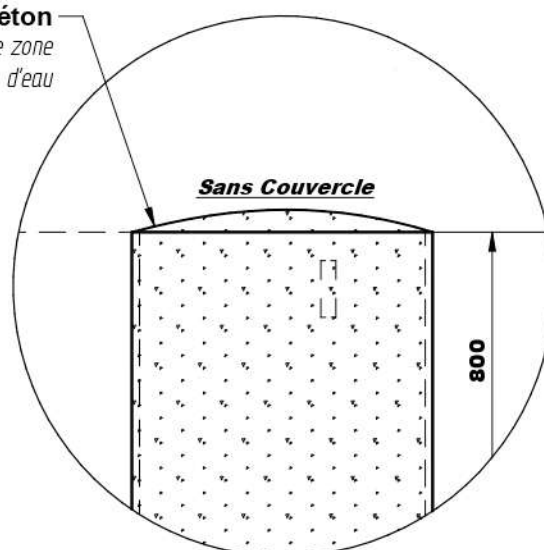

4 Finition

Positionner le couvercle de la borne
avant la prise du béton

