

BORNE ANTI-BÉLIER EN ACIER GALVANISÉ

- DIAMÈTRE 220 MM OU 270 MM


1

Chaînage

Borne $\varnothing$ 219 : chaînage carré fil $\varnothing$ 12, 100x100
(non fourni)

Borne $\varnothing$ 273 : chaînage carré fil $\varnothing$ 12, 150x150
(non fourni)


Renforcement préconisé du chaînage carré
par du rond **Crénelé** $\varnothing$ 20 soudé sur le chaînage.

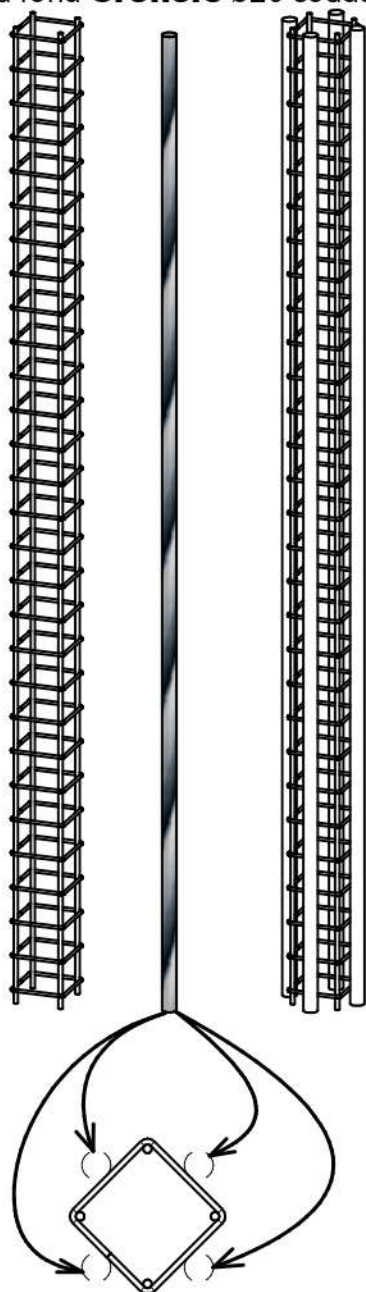

2

Scellement du chaînage



Piquer le chaînage dans le trou creusé.

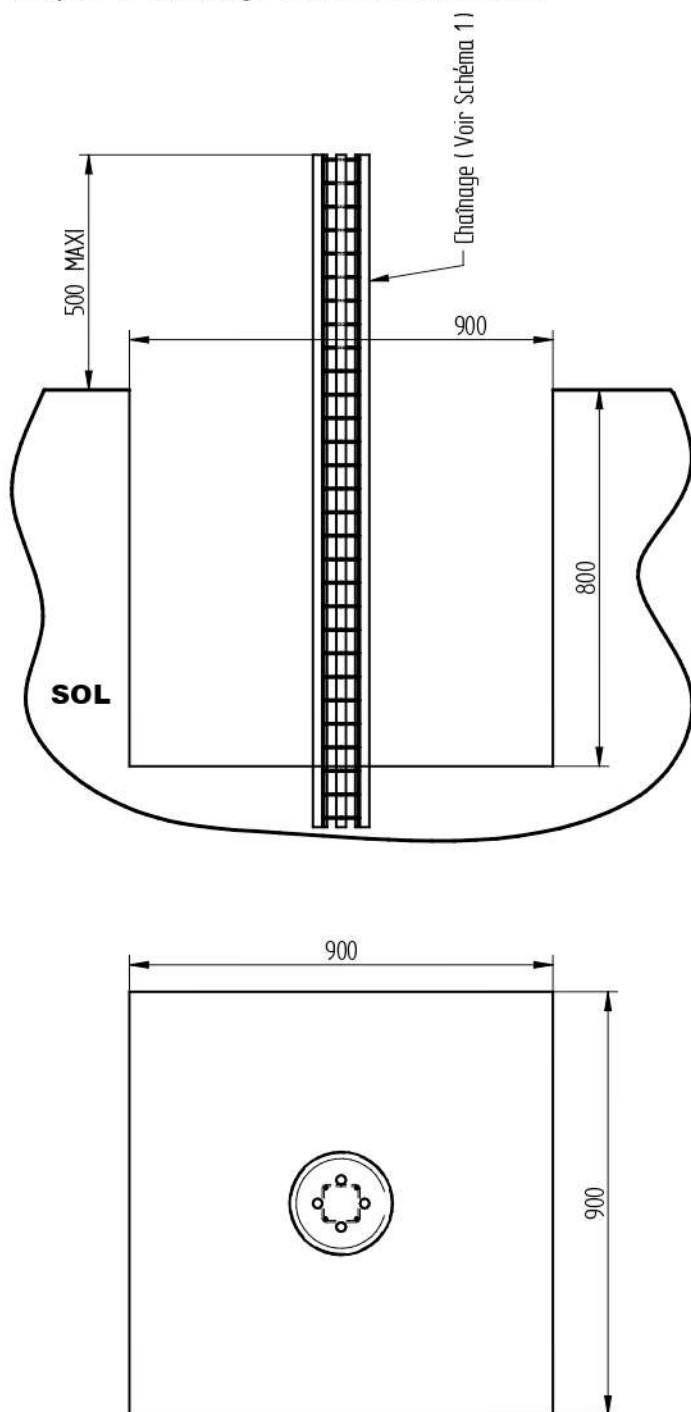



Scellement de la Borne: (au choix 2 possibilités de scellement a ou b) :

- Ⓐ- Faire un béton à prise rapide en fond de scellement.
Lorsque celui-ci est suffisamment résistant pour appuyer la borne, enfiler celle-ci dans le chaînage (s'aider de la traverse de manutention à l'intérieur de la borne).

Remplir de béton le dé de scellement, puis la borne jusqu'à la traverse de manutention.

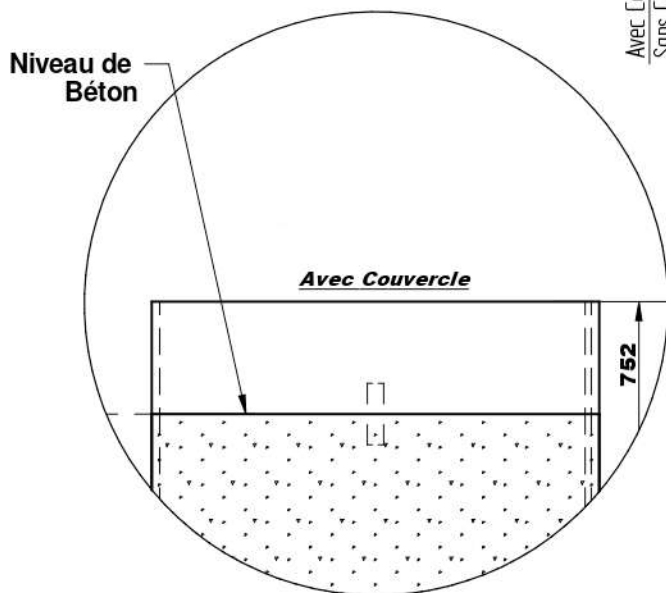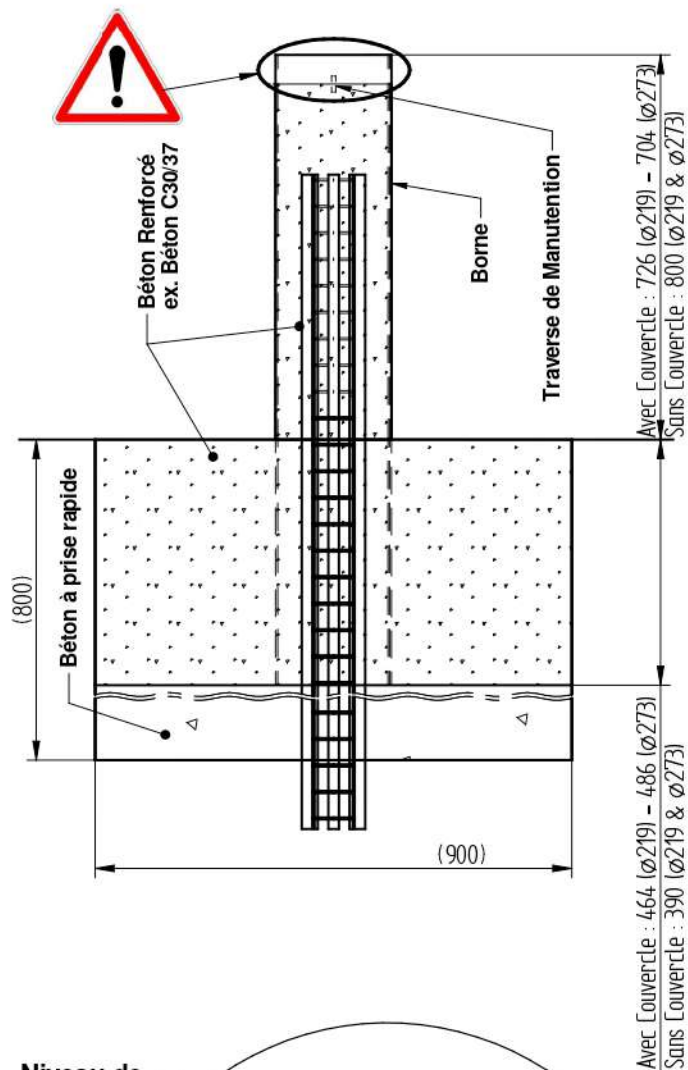

- Ⓑ- Enfiler la borne dans le chaînage (s'aider de la traverse de manutention à l'intérieur de la borne) et la faire reposer sur des cales de maintien. Remplir de béton le dé de scellement, puis la borne jusqu'à la traverse de manutention.

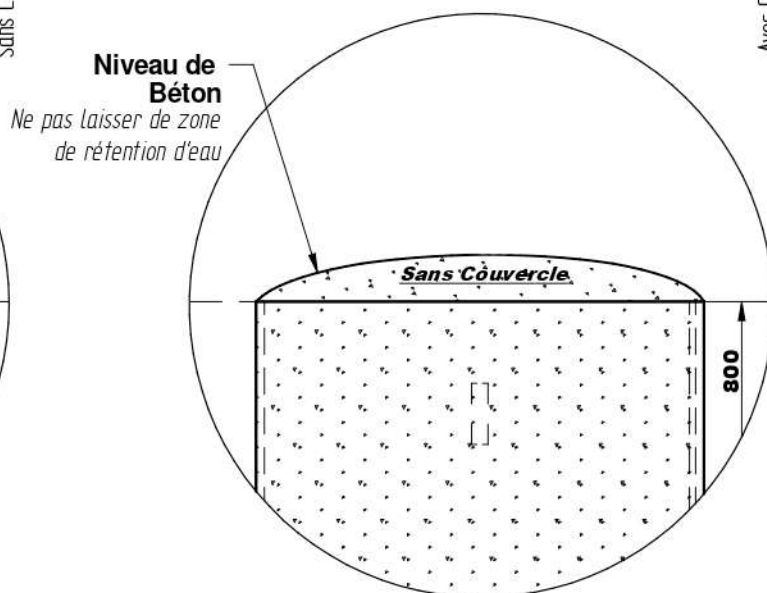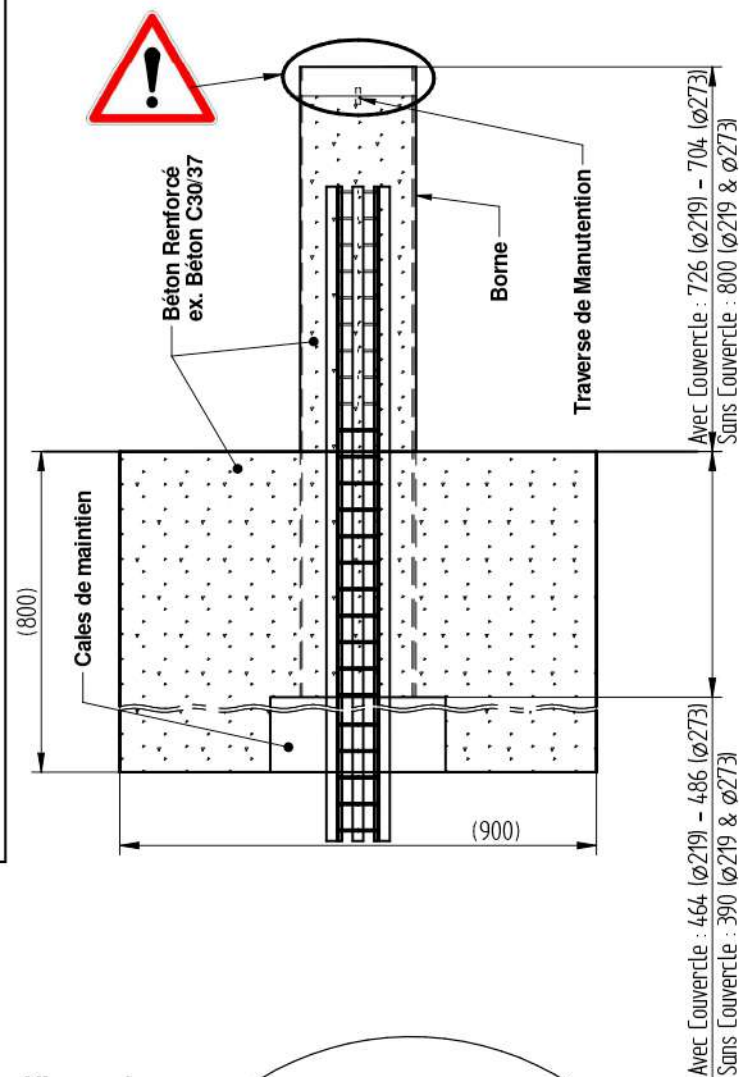

4 Finition

Positionner le couvercle de la borne
avant la prise du béton

