

PROZON

NOTICE DE MONTAGE

BUT DE BASKET SUR PLATINE 140x140mm,
DÉPORT 2.25m, HAUTEUR 3.05m

CONDITIONNEMENT

UNITÉ


DESSCRIPTIF

Structure en Acier
Revêtement anti-corrosion, plastifié

CONFORME

Norme
NF EN 1270

Décret
CODE DU SPORT 2016

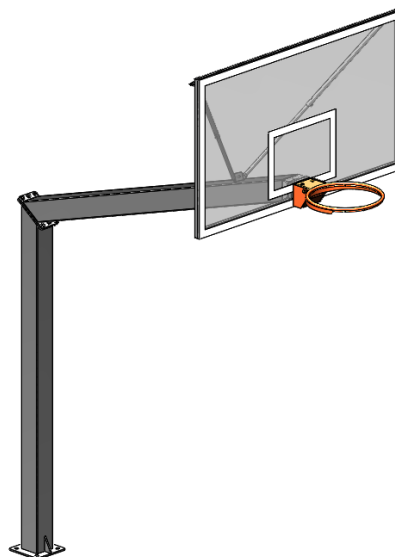

TEMPS DE MONTAGE

Le temps de montage du but est estimé à 30 minutes, à 2 personnes (hors scellement).

CODE DU SPORT 2016

En application du décret ci-dessus, le but doit être obligatoirement soumis au test suivant lors de sa première utilisation :

Un essai statique d'une charge verticale de 320 Kg, celle-ci placée à la jonction du panneau et du cercle, distante de 0,20 m du sol, pendant une minute.

Lors de la première installation, cet essai de stabilité et de solidité est obligatoire.

A chaque mise en place des équipements, un contrôle visuel de la stabilité et de la solidité doit être effectué. Le propriétaire de cet équipement doit régulièrement en vérifier l'état.

ENTRETIEN DU MATERIEL

Le matériel doit être entretenu régulièrement par son propriétaire. Il est conseillé pour un bon usage de :

- vérifier toutes les semaines le bon serrage de la visserie.
- effectuer les reprises de peinture aux endroits qui seraient susceptibles d'avoir des impacts en utilisant une peinture de teinte spécifiée par le fabricant.
- toute pièce abîmée doit être impérativement remplacée par une pièce détachée spécifique à ce produit et exclusivement référencée par le fabricant.
- procéder au nettoyage de l'équipement en utilisant du produit vaisselle, de rincer à l'eau claire et d'utiliser un chiffon doux pour sécher.

Il est conseillé d'effectuer ce nettoyage 1 à 2 fois par an voir plus fréquemment en fonction des conditions environnementales (environnement salin,...).

GARANTIE

Ce produit est garanti 1 an, pièces et main d'œuvre. Toute réserve quant à l'état du matériel livré doit être effectuée dans le délai légal à partir de la réception des colis. Sont exclus de la garantie:


- toute détérioration lors de l'acheminement.
- toute détérioration du matériel due à une utilisation autre que celle pour laquelle il a été conçu.
- toute détérioration due à un défaut ou un mauvais entretien du produit.
- tout défaut non déclaré dans le délai légal.
- toute détérioration due à un montage non conforme à la présente notice de pose.

IMPLANTATION & SCELLEMENT


OUTILLAGE NECESSAIRE AU MONTAGE NON FOURNI .



Niveau

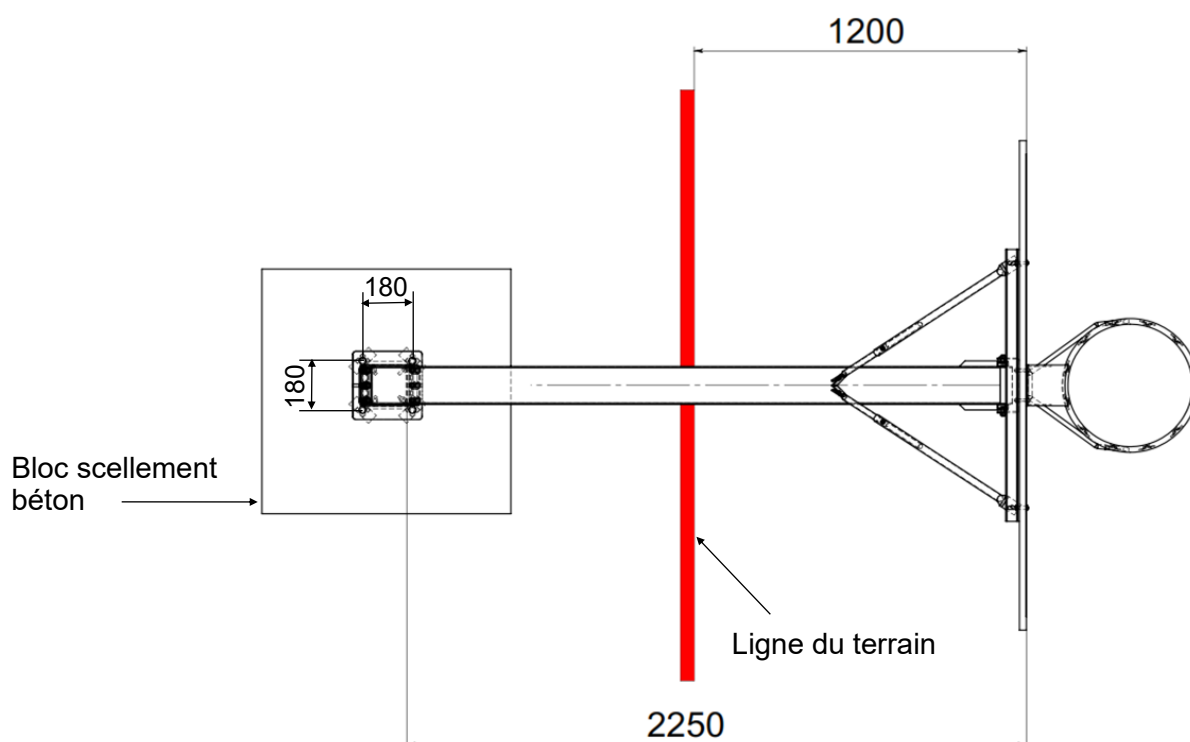

NB: L'ensemble des cotes est exprimé en millimètres

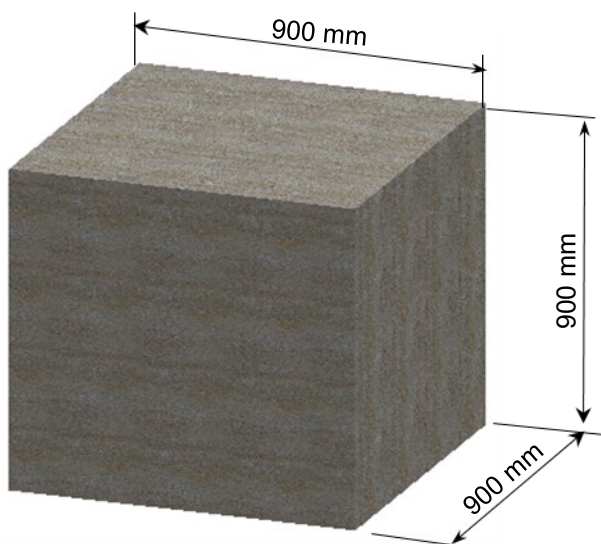

- Réaliser les trous pour le scellement en prenant soin de bien respecter les cotes indiquées sur le plan ci-contre.


- Réaliser les scellements avec du ciment CPJ 45 dosé à 350kg. Laisser un temps de prise de 72 heures minimum.

IMPLANTATION & SCELLEMENT (FIXATION PAR ANCRAGE)


OUTILLAGE NECESSAIRE AU MONTAGE NON FOURNI .



Niveau

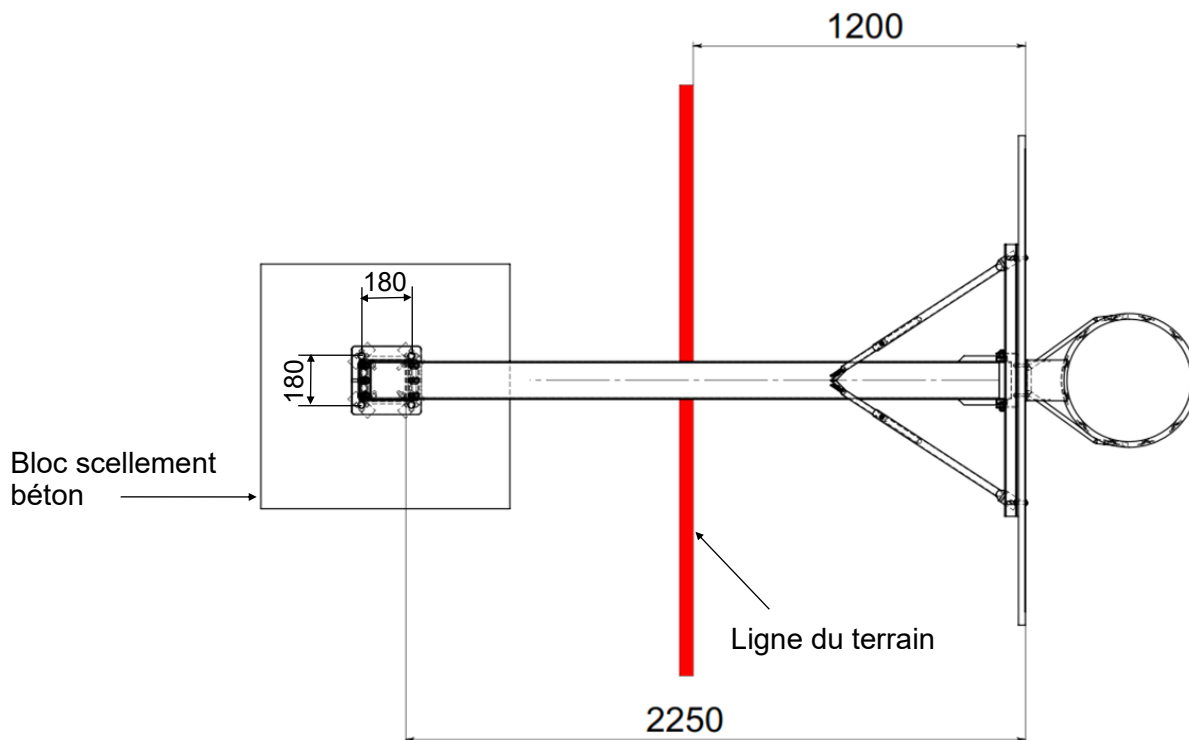

NB: L'ensemble des cotes est exprimé en millimètres

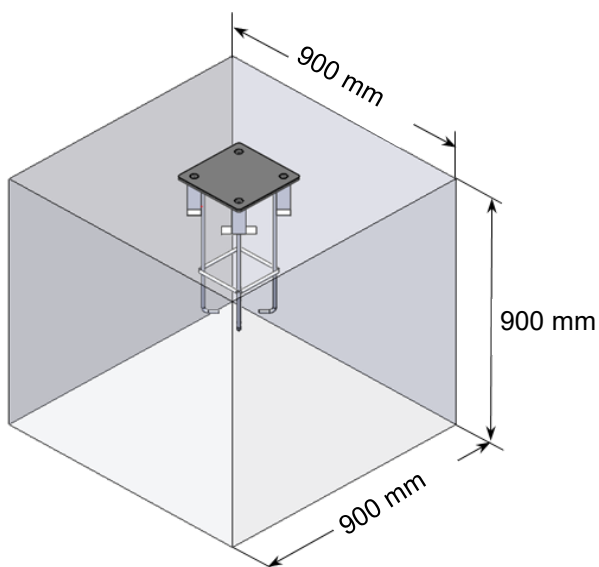

- Réaliser le trou pour le scellement en prenant soin de bien respecter les cotes indiquées sur le plan ci-contre et ci-dessus

- Remplir le trou avec du béton CPJ 45 dosé à 350kg. Positionner la platine au milieu du bloc.

- Laisser le béton sécher pendant au moins 72 heures (en fonction de la météo).

MONTAGE

OUTILLAGE NECESSAIRE AU MONTAGE NON FOURNI .



Clé plate 17mm



Clé plate 19mm



Niveau



Tournevis



Perceuse



Ø 11 mm

ELEMENTS FOURNIS



Vis inox M12x40

x6



Vis inox M10x50

x2



Vis inox M10x30

x6



Vis inox M10x20

x2



x6

Ecrous frein Inox M12



x6

Ecrous frein Inox M10



x12


Rondelles inox 12



x14

Rondelles inox 10

1- MONTAGE DES FUTS

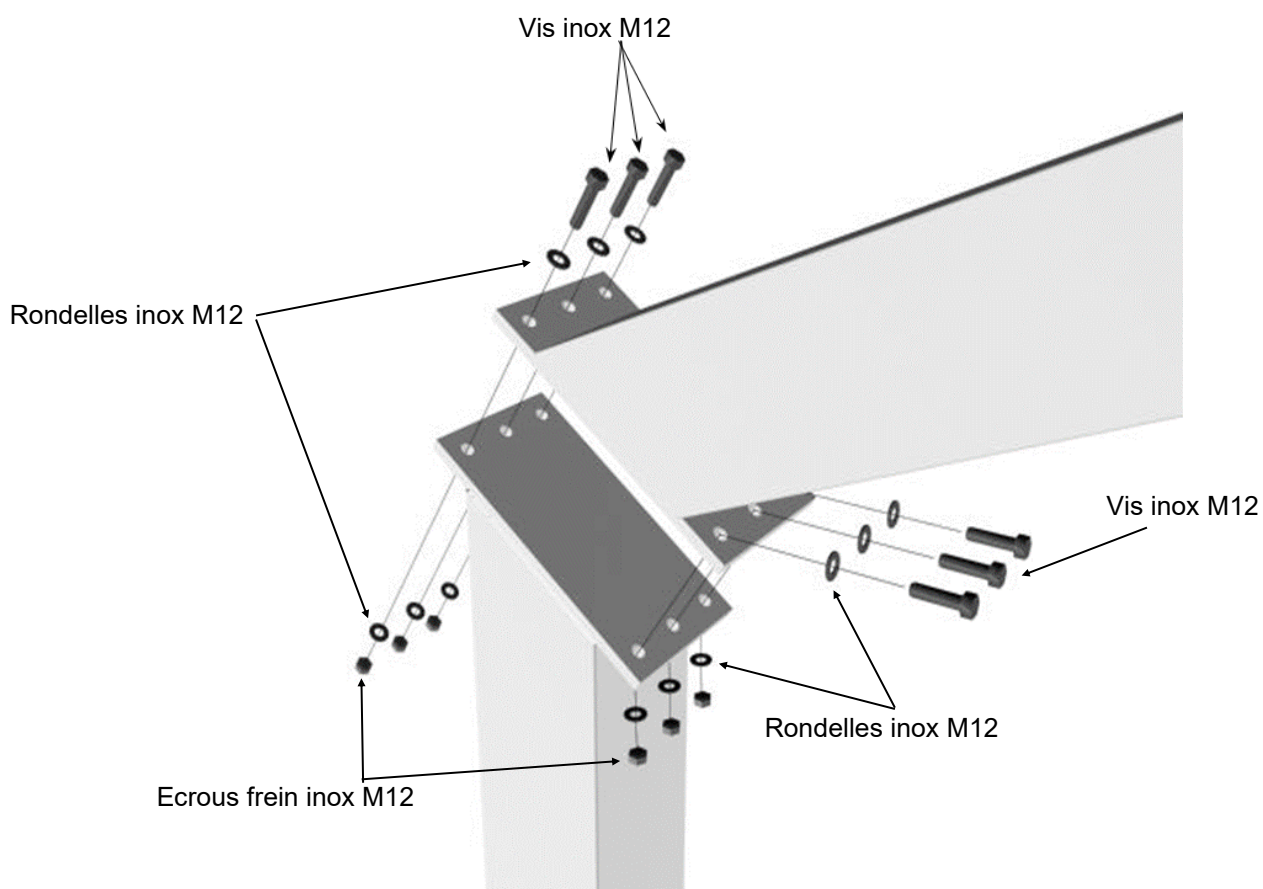

ELEMENTS NECESSAIRES



Vis inox M12x40

x6



x6

Ecrous frein Inox M12




x12

Rondelles inox 12

MONTAGE

2- MONTAGE DU PANNEAU

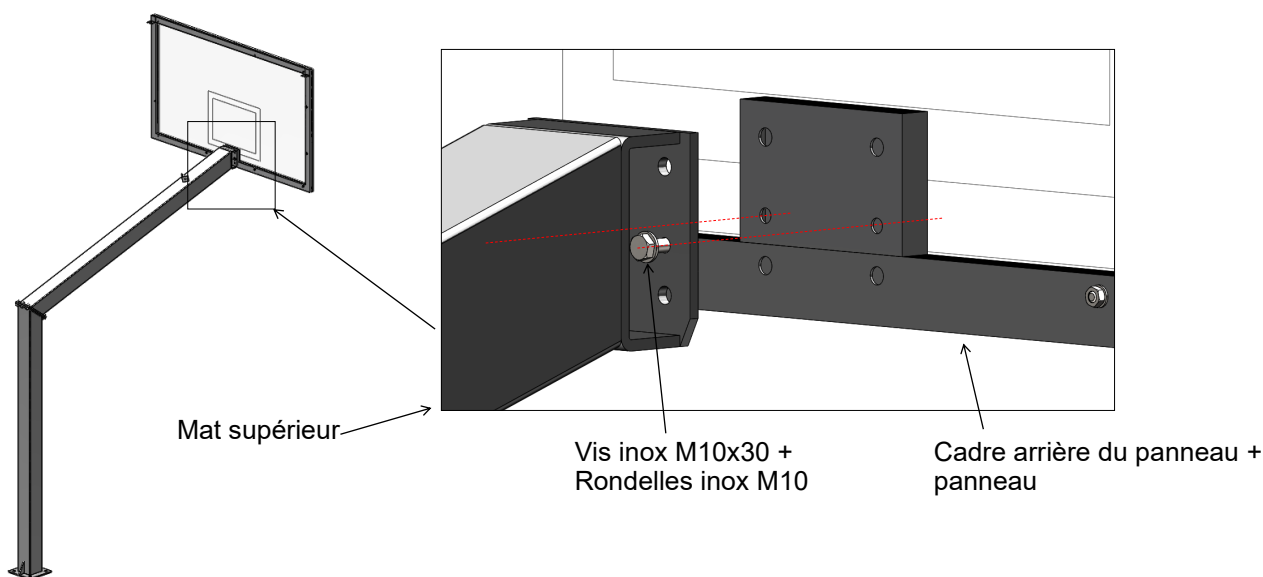

ELEMENTS NECESSAIRES



x2

Vis inox M10x30




x2



Rondelle
inox 10

3- MONTAGE DES JAMBES DE FORCE

Monter les jambes de forces, puis les serrer à l'aide de la vis M10x20 dans l'écrou soudé. Cette fixation temporaire doit vous permettre de régler plus aisément les jambes de force pour que le panneau soit parfaitement droit (voir étape 4).

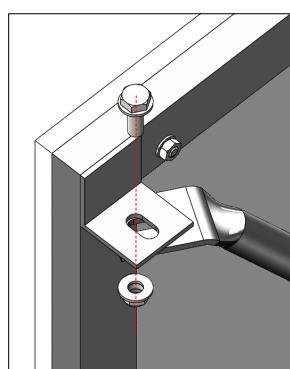


Vis inox M10x30+
Rondelle inox 10+
Eccrou frein inox M10

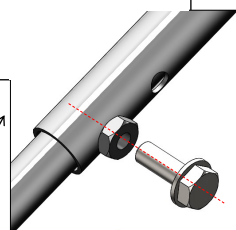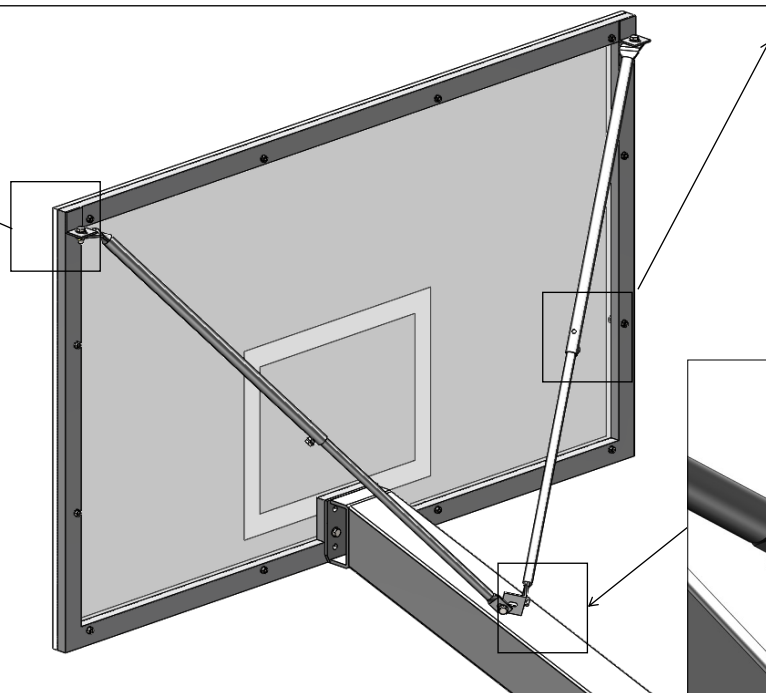

Vis inox M10x20

Vis inox M10x30+
Rondelle inox 10+
Eccrou frein inox M10

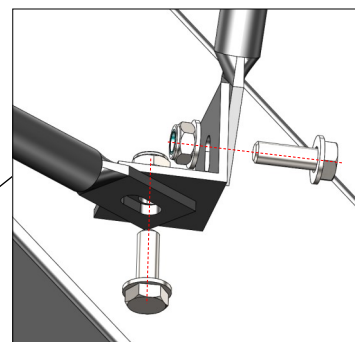

ELEMENTS NECESSAIRES



x4

Vis inox M10x30



x4

Eccrou frein
inox M10



x8

Rondelles
inox 10



x2


Vis inox M10x20

MONTAGE


4 - MONTAGE DU CERCLE, AJUSTEMENT DES JAMBES DE FORCE

Régler la verticalité du panneau en desserrant les vis M10x20 et en faisant coulisser les deux parties de chaque jambe de force dans l'autre.

Une fois correctement réglé, faire un trou de part en part, à l'aide du près trou déjà présent sur la jambe de force supérieure, puis visser à l'aide de la vis M10x50.

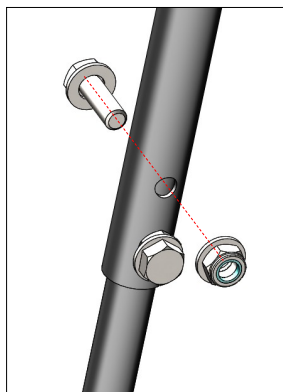



Vis inox M10x50+
Rondelle inox 10+
Ecrou frein inox M10

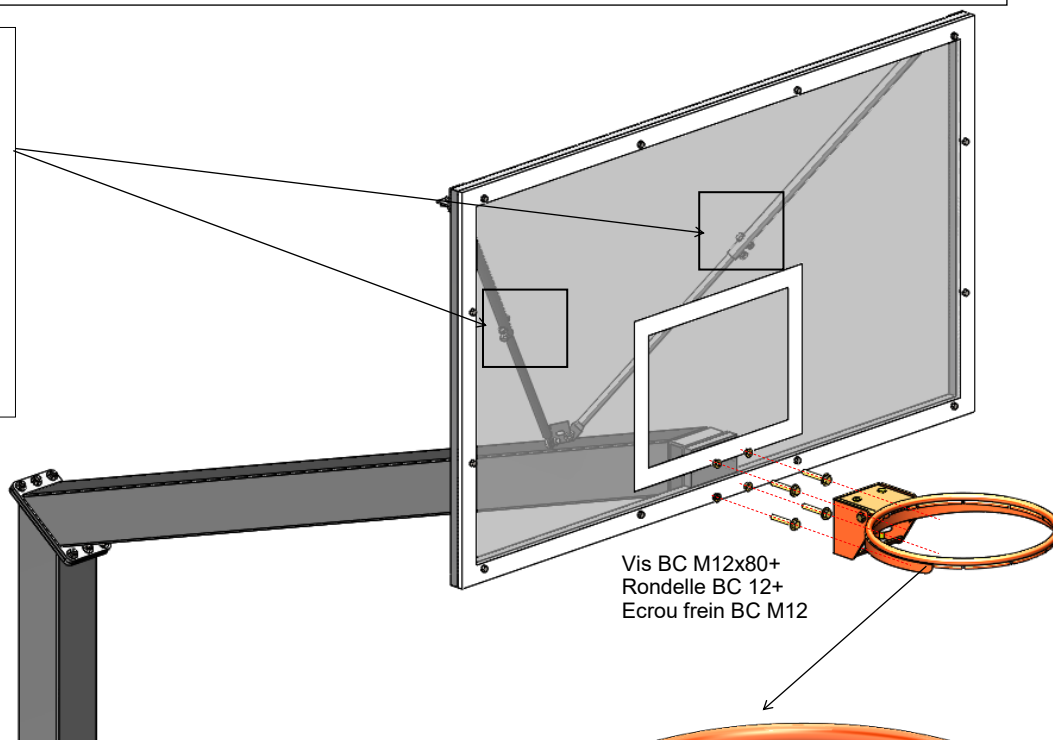

Vis BC M12x80+
Rondelle BC 12+
Ecrou frein BC M12

Enlever le cache du cercle pour fixer celui-ci à l'ensemble cadre et panneau à l'aide des vis

Remettre le cache par la suite

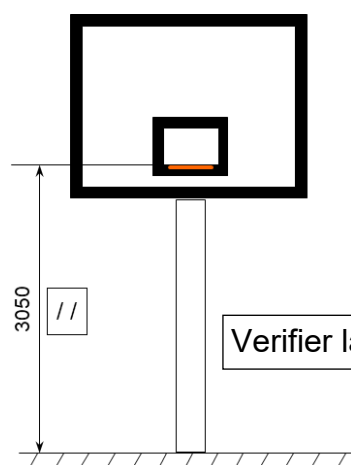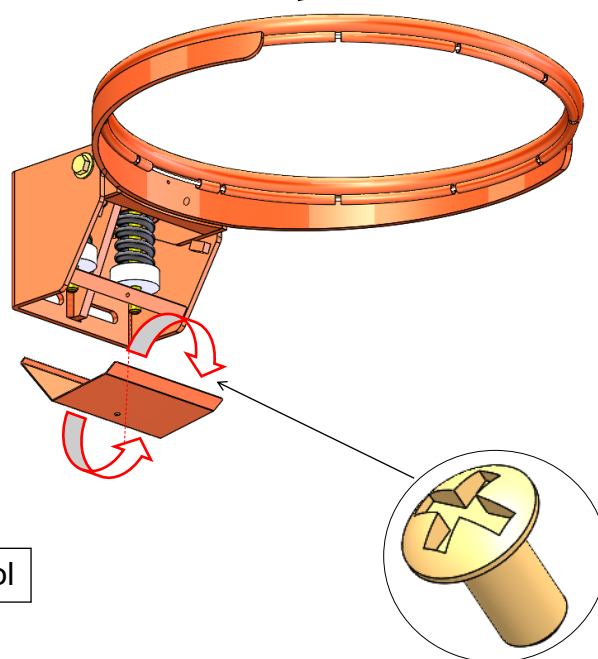

Vérifier la hauteur par rapport au sol

ELEMENTS NECESSAIRES



x2

Vis inox M10x50




x2

Ecrou frein Inox M10



x4

Rondelle inox 10

				LISTE DE COLISAGE				
				BUT DE BASKET SUR PLATINE 140x140mm, DÉPORT 2.25m, HAUTEUR 3.05m				
				CONDITIONNEMENT			UNITE	
NOMENCLATURE DES COLIS								
N° Colis	Ref	Indice	Désignation	Description	Quantité	Mode d'emballage	Poids (kg)	Dim. (mm)
A1	S14236PZN-01	A	Mat inférieur		1	Bulle plastique + carton 5 couches	38	2450x220x150
A2	S14236PZN-02	A	Mat supérieur		1	Bulle plastique + carton 5 couches	33	2450x200x150
A3	S14236PZN-04	A	Jambes de force pour panneaux		2 + 2	Bulle plastique + carton 5 couches	6.8	1000x200x100
A4	S14535	B	Panneau méthacrylate 1800x1050		1	Bulle plastique + carton 5 couches	73	1820x1070x200
	S14236PZN-03	A	Cadre		1			
A5	S14365O+ S14850	F+B	Cercle + Filet		1 + 0.5	Bulles plastique + carton 5 couches	6.5	640x500x200
A6	S14240PZG-09	A	Colis accessoires		1	Carton 5 couches		350x160x100
ACCESSOIRES MIS DANS SACHET								
N° Colis	Ref	Désignation	Description	Qté	Remarque			
A6	BITH1020	Vis inox M10x20		2	Fixation temporaire de la jambe de force			
A6	BITH1030+ LITA102220+ TITD10	Vis inox M10x30 + Rondelles inox 10 + Ecrous frein inox M10		4+8+4	Fixation des jambes de forces au support			
A6	BITH1050+ LITA102220+ TITD10	Vis inox M10x50 + Rondelles inox 10 + Ecrous frein inox M10		2+4+2	Fixation définitive de la jambe de force			
A6	BITH1240+ LITA122725+ TITD12	Vis inox M12x40 + Rondelles inox 12 + Ecrous frein inox M12		6+12+6	Fixation des futs			
A6	BITH1030+ LITA102220	Vis inox M10x30 + Rondelles inox 10		2+2	Fixation du cadre au fut supérieur			
ACCESSOIRES PRE-MONTES								
N° Colis	Ref	Désignation	Description	Qté	Remarque			
A1	NHBR50100P	Etiquette		1	Collée sur le fût inférieur			
A4	BTBJ0850 + LITA081815 + TITD08	Vis ZB M8x50 + Rondelles inox 08 + Ecrous frein inox M8		12 + 12 + 12	Pour fixer le panneau au cadre			
VISA SERVICE EMBALLAGE				DATE :				