

COMPOSITION DU KIT




x3 vis




x3 chevilles



x1 gabarit de perçage

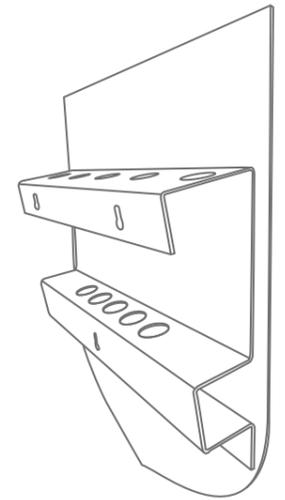

x1 écusson

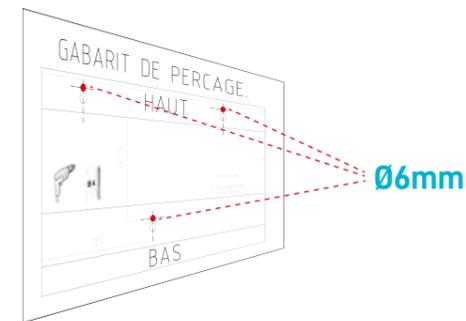


1

Positionner correctement le gabarit de perçage à l'endroit choisi pour l'écusson. Puis percer les repères indiqués pour les trous



2

Insérer les chevilles dans les trous réalisés. Visser les vis dans les chevilles, veiller à garder un espace de 3mm entre la collerette de la cheville et la tête de la vis

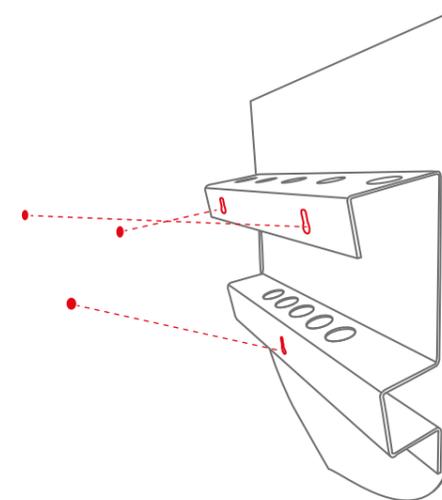

3

Accrocher l'écusson via les trous sur le châssis au vis fixées au mur

L'écusson est prêt

GABARIT DE PERCAGE.

67.5

225

67.5

HAUT



Ø 6



147.5

180

Fourniture:

3 Cheville 6X35

3 Vis 5X50

BAS