

NOTICE DE MONTAGE :

ABRI BUS EN BOIS DE PIN ROUGE AUTOCLAVE IV



Temps de montage :
30 min maximum



Nombre de personnes :
2 personnes



Outillage nécessaire :
Visseuse
Embout torx de 25 et 30



Ordre de montage :

ETAPE 1 : Assembler les 2 côtés sur le fond de l'abri à l'aide de 6 vis 6 x 120

ETAPE 2 : Poser le toit (entièrement monté) et le fixer sur la partie arrière à l'aide de 3 vis 6 x 100 et sur les poteaux avant à l'aide d'équerres fournies (vis 5 x 45)

ETAPE 3 : Poser l'assise et la fixer à l'aide vis 5x 80 sur les panneaux de côté et visser le support central au panneau arrière avec vis 5 x 60

ETAPE 4 : Utiliser les équerres métalliques pour la fixation au sol (vis 5 x 45 pour les poteaux).

(Fixation au sol à la charge du client. A prévoir selon nature du sol).

Conditionnement sur palette :

Toit entièrement monté + 1 fond + 2 côtés

1 palette 2,40 x 0,80 x H. 2,25 m

1



Fixation 3 côtés

2



Fixation toit panneau arrière

2




Equerre avant

3



Fixation assise

4

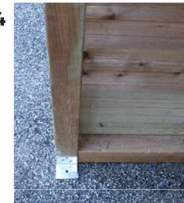

Fixation au sol



Conditionnement

PROZON