


Cabine de toilette et réservoir amovible

Notice de montage

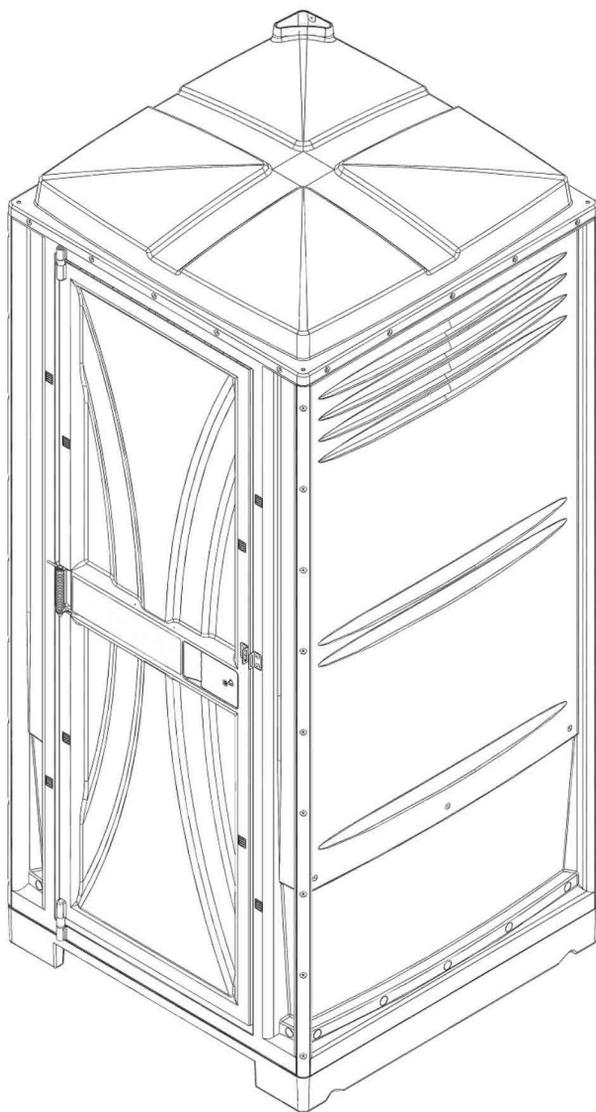


Introduction


Nos toilettes portables doivent être montées selon la notice di-dessous. Veuillez nous contacter si une pièce ou une étape n'est pas claire. Tout montage non conforme à ladite notice pourra rompre la garantie de ce produit.

Nous vous conseillons en outre d'ouvrir les sacs de vis/ outils uniquement des toilettes sur lesquels vous êtes actuellement en train de travailler.


Outils Nécessaires




Pince à rivet

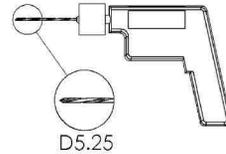

Perceuse (foret 5.25)

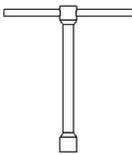

Clé de 8 et de 10




Tournevis cruciforme





Clé spéciale fournie


Assemblage

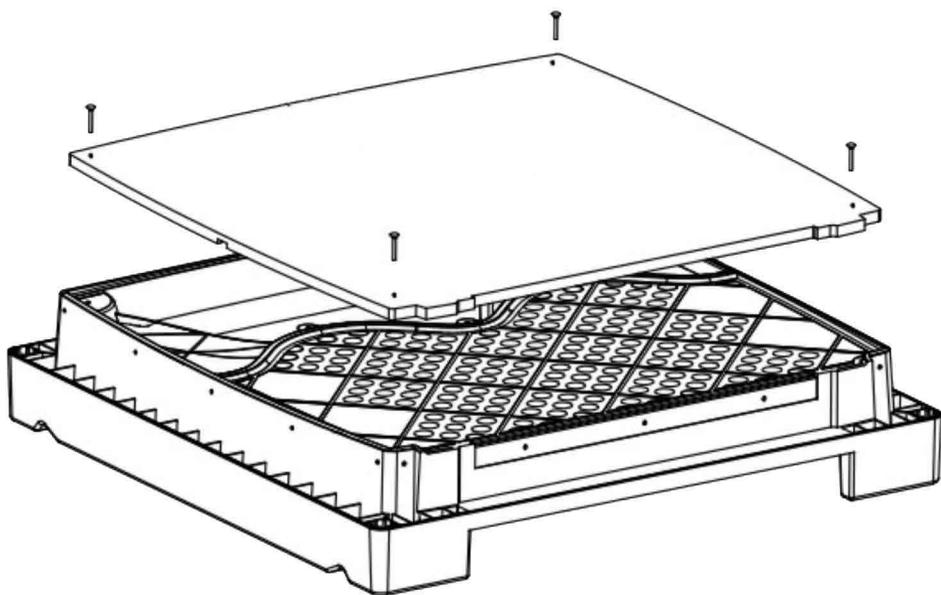


Prenez le sol et fixer le aux 4 coins du socle à poser par terre, à l'aide d'un tournevis et des vis de 4,8 x 38 mm.

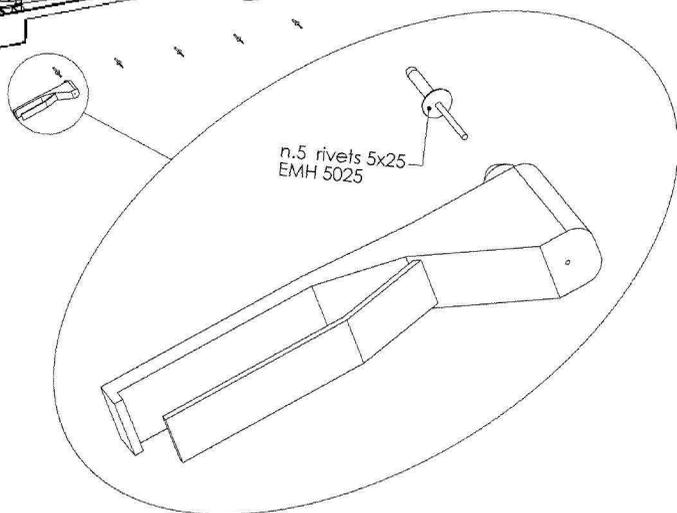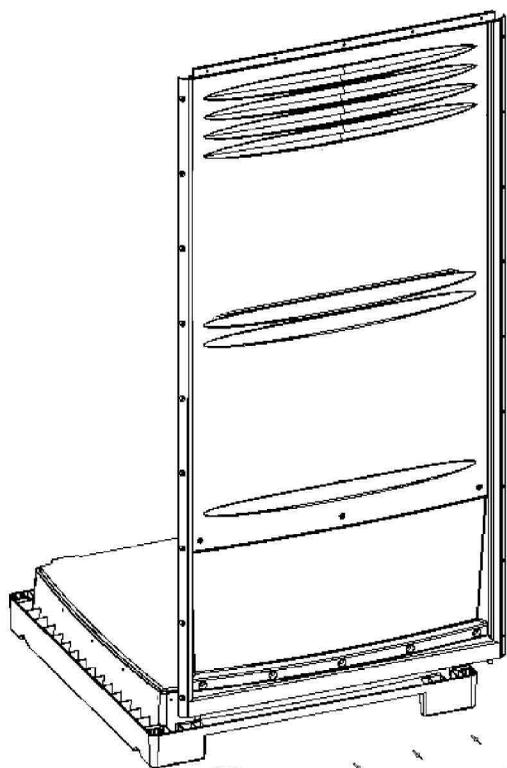


Prenez l'un des panneaux muraux et positionnez le sur l'arrière du socle à poser au sol. Fixez le à l'aide des rivets (5x25mm).

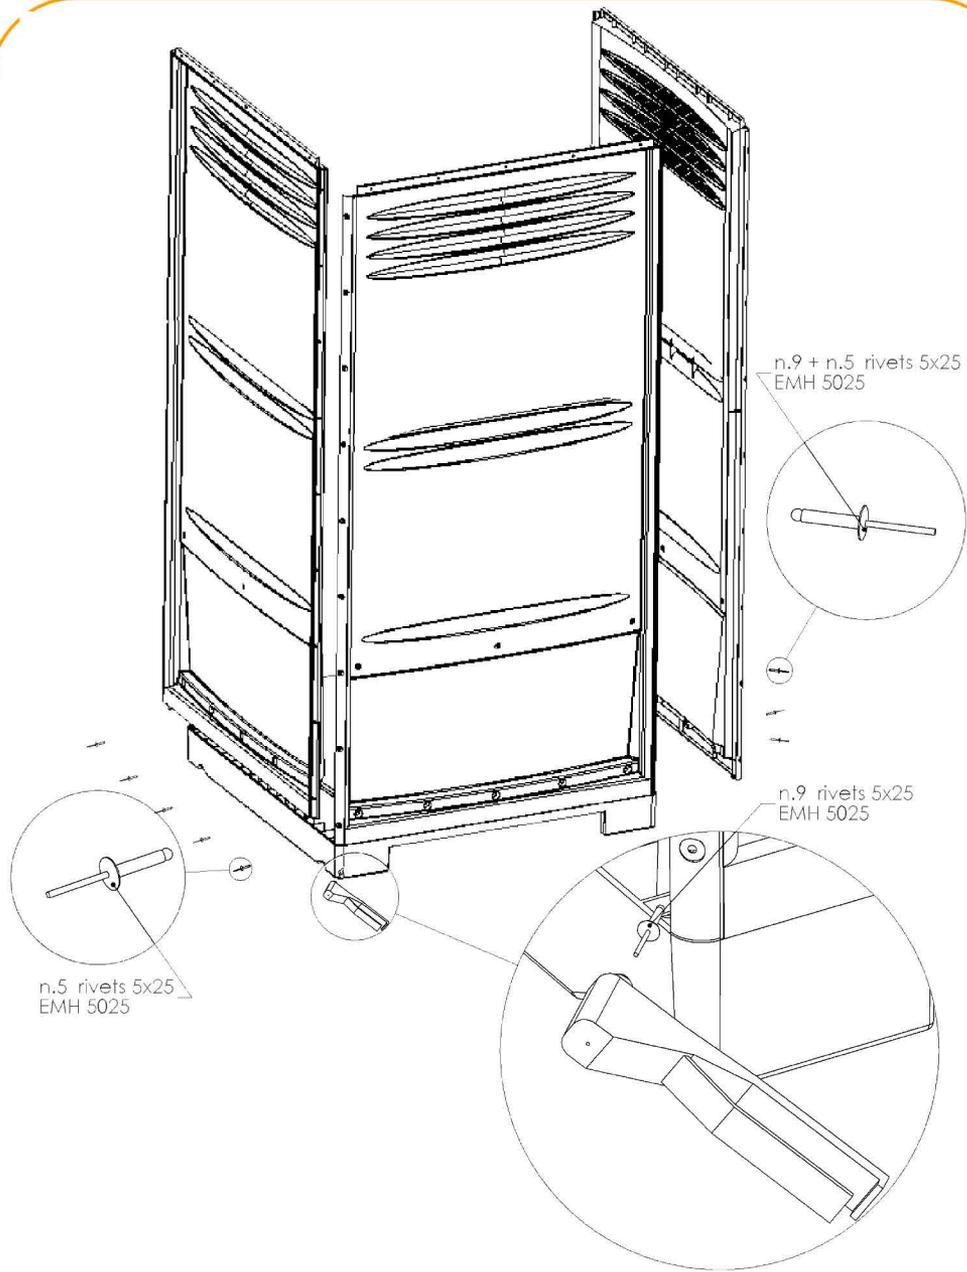


Procédez de la même manière pour les panneaux muraux droit et gauche.

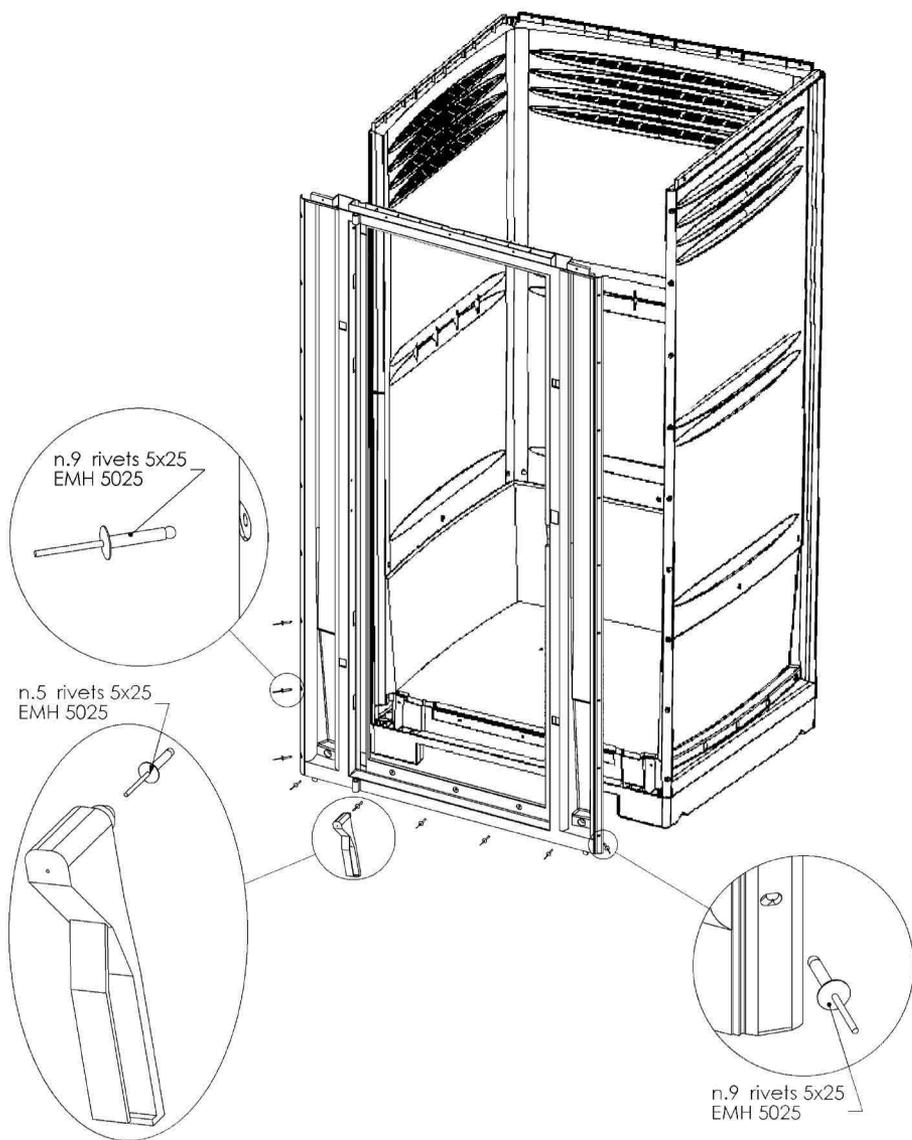

Prenez le cadre de la porte et fixez le aux panneaux muraux latéraux avec les 23 rivets 5 x 25 mm.

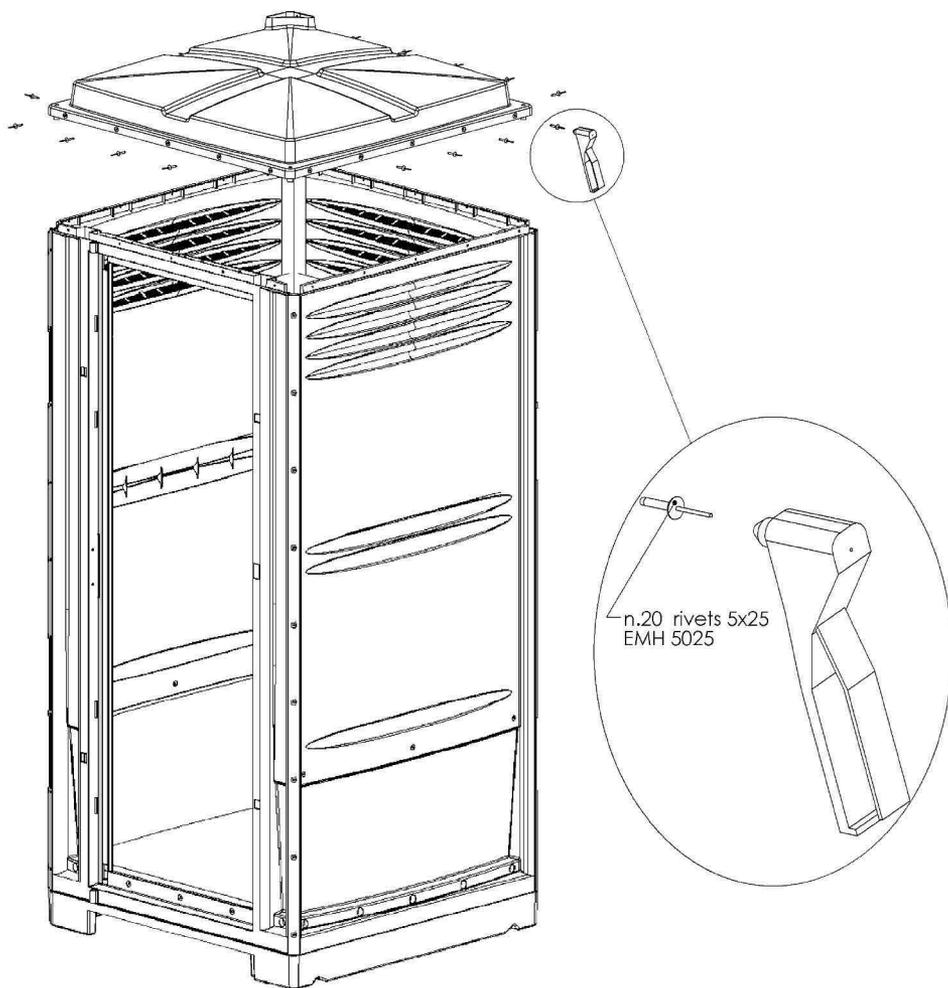


Positionnez le plafond et fixez le avec 20 rivets 5 x 25 mm. Il y a 5 rivets par coté du plafond.

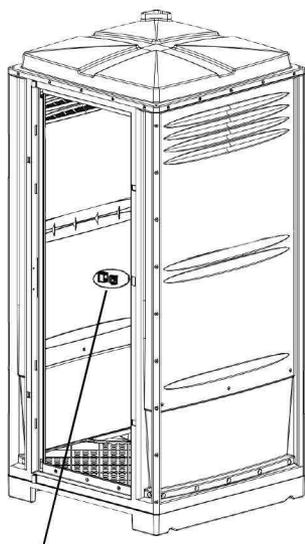


Nouvel ensemble de déflecteur de bruit de porte réglable.
Il permet d'ajuster la résistance de la serrure de la porte en fonction de vos besoins et des conditions de vent.


Installation

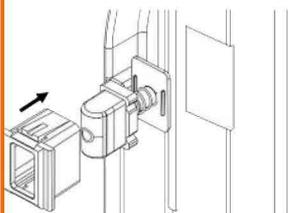

Etape 1


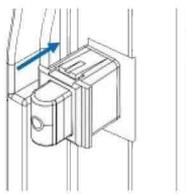



Etape 2

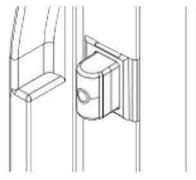



Etape 3

Ajustement

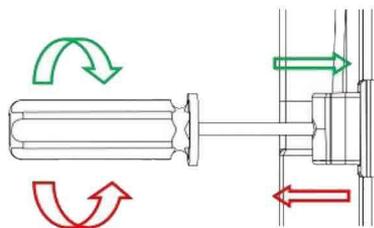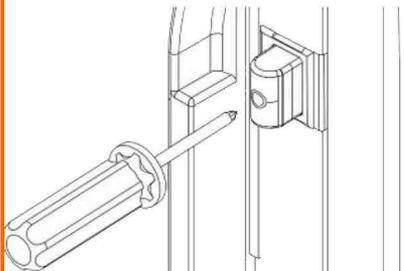


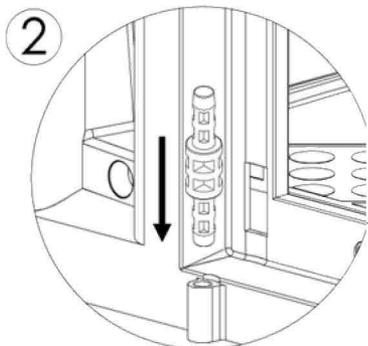


Placez le gond inférieur de la porte

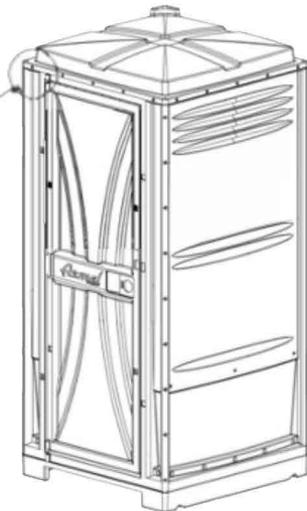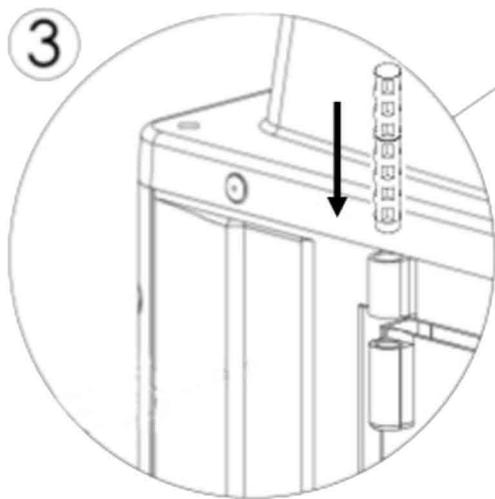

Insérez la porte dans le gond inférieur.
Terminez l'assemblage de la porte en insérant le gond supérieur



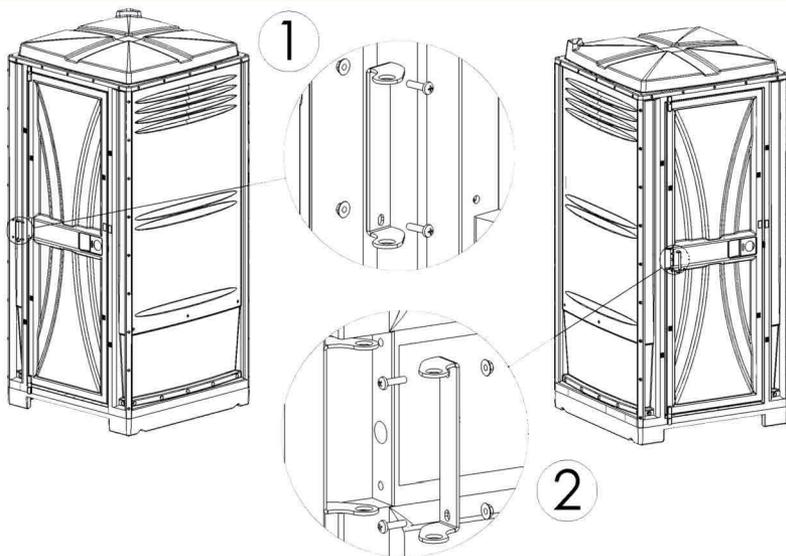


Installez la charnière à ressort dans la porte et le cadre des toilettes.
 Attention : Utilisez deux vis 5x16 mm et deux écrous de 5 mm.
N'utilisez surtout pas de rivets pour cette étape

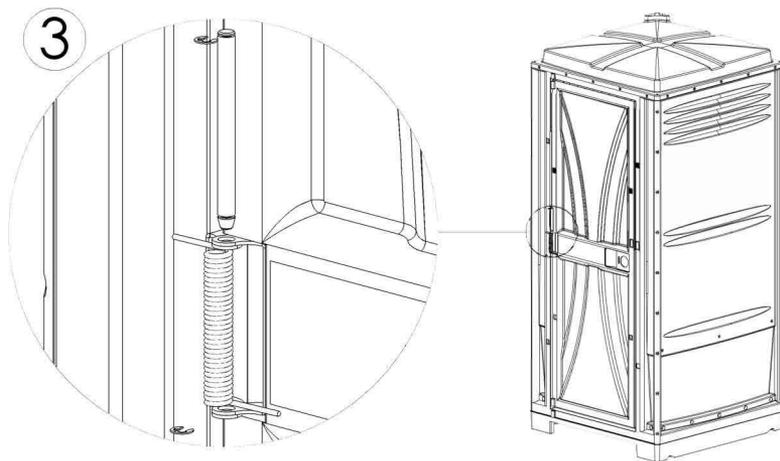

Placez le ressort de porte et faites un premier tour de précontrainte.
 Puis, placez le moyeu de porte et fixez le à l'aide des deux anneaux de serrage en métal de 8 mm de diamètre.

Pressez pour fixer

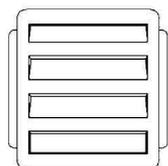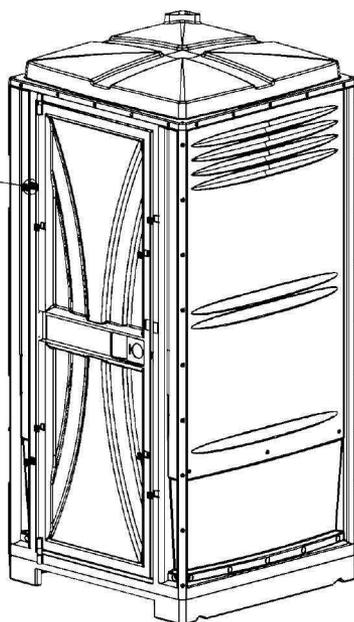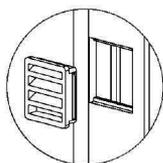


Haut



Coté
extérieur


Insérez les 8 grilles dans les espaces extérieurs dédiés sur le cadre de la porte

Insérez les 8 grilles dans les espaces intérieurs dédiés sur la porte

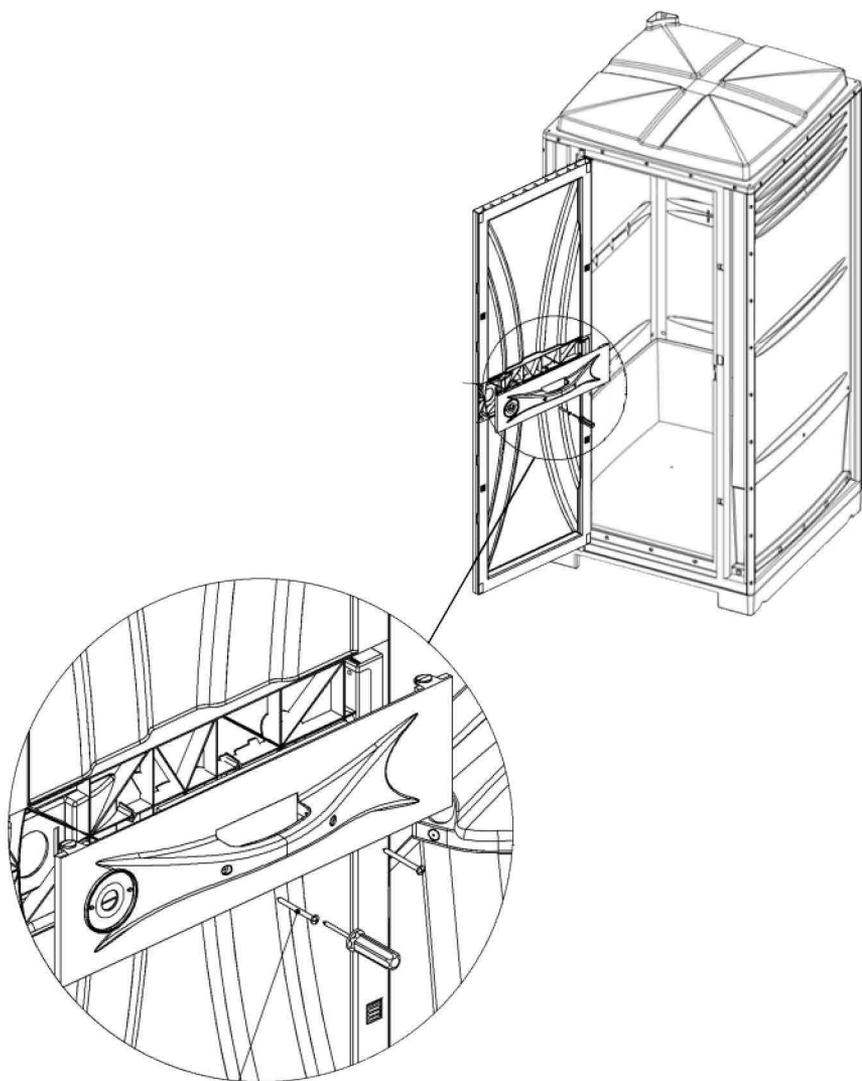

2 vis
6 x 70 mm


Placez la poignée sur la partie intérieure de la porte et fixez là à l'aide de 2 vis de 6x70 mm.

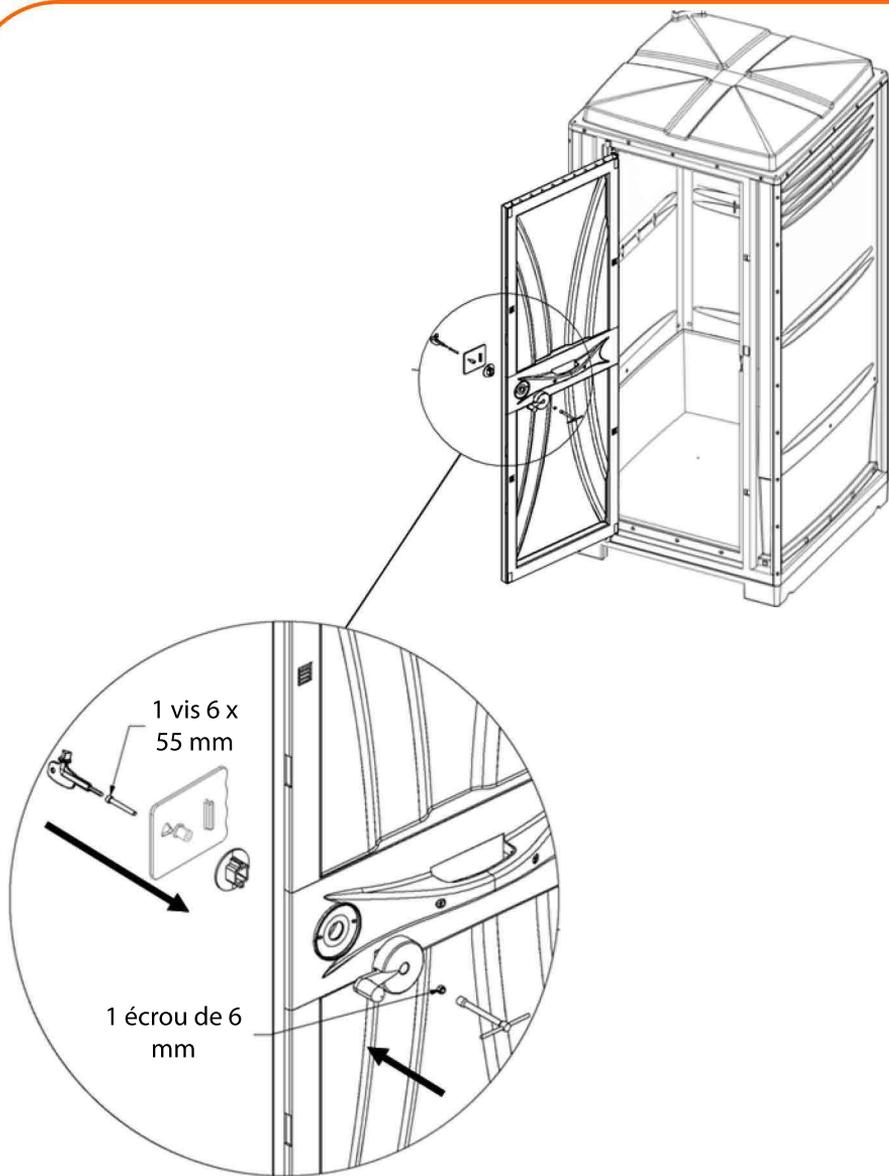


Toutes les parties mentionnées sont incluses dans le kit de fermeture de la porte.

Insérez le loquet de la porte du côté intérieur de la poignée. Fixez l'indicateur «rouge/vert» et le support d'indicateur au loquet de la porte à l'aide d'une vis 6 x 55 mm depuis le côté extérieur de la porte (serrez le loquet pour ajuster sa résistance).

Terminez l'assemblage avec un écrou autobloquant depuis le côté intérieur. Utilisez la clé spéciale fournie pour serrer la vis.

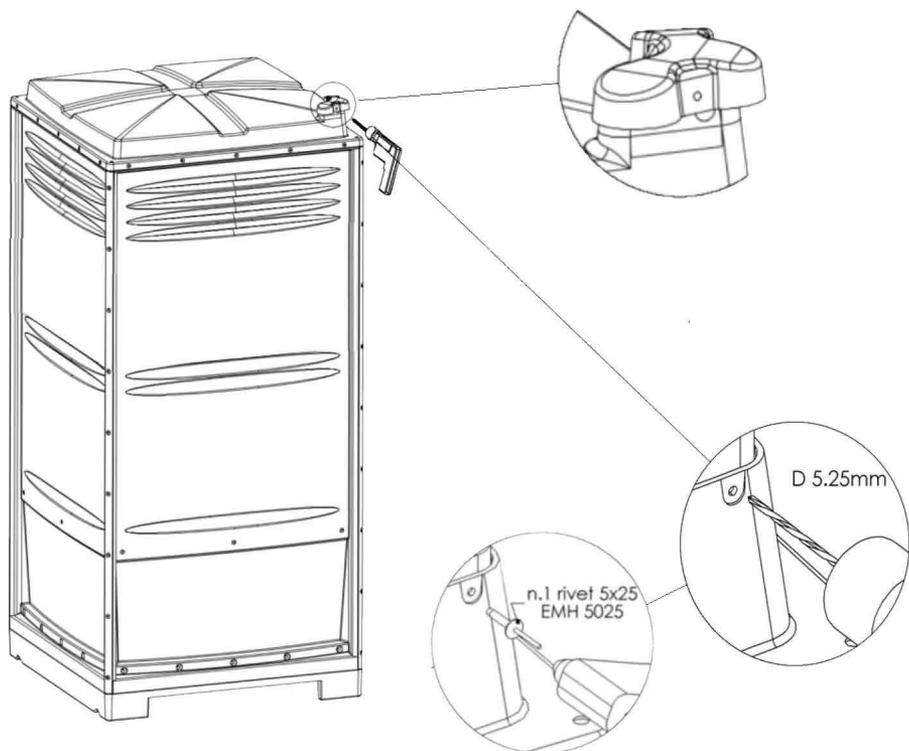


Fixez le bouchon d'aération au toit en utilisant 2 rivets 5x25 mm.

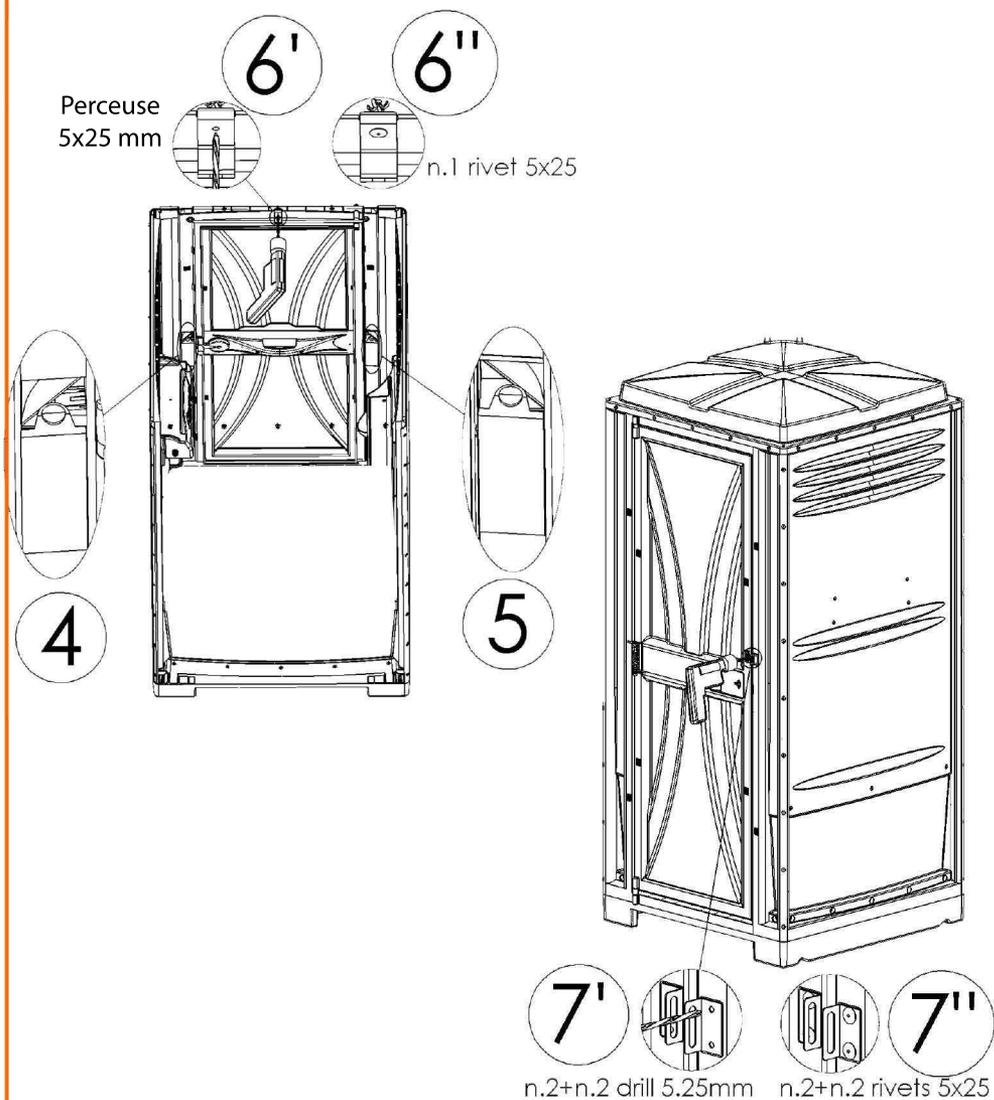



Installez les 2 capuchons de cadre de porte comme indiqué en étapes 4 et 5.

Fixez la patère noire sur la partie supérieure du cadre de la porte comme indiqué en étapes 6' et 6''.

Fixez les plaques métalliques de serrures de porte (avec cadenas) à leur endroit dédié à l'aide de 5 rivets. Comme montré en étapes 7' et 7''.

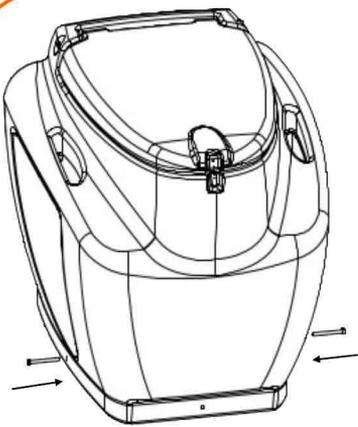

Insérez les deux vis 6x55 mm dans le bas du réservoir à eaux usées.

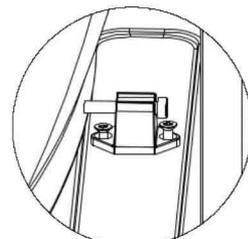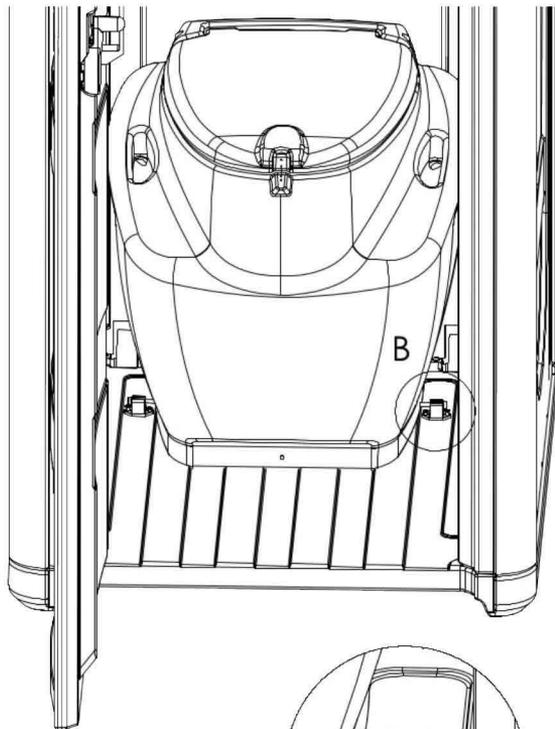

DETTAGLIO B

Placez le réservoir à eaux usées à l'intérieur de la cabine et fixez les deux crochets à la base.

PROZON