



NOTICE DE MONTAGE CANTILEVER MOBILE

①

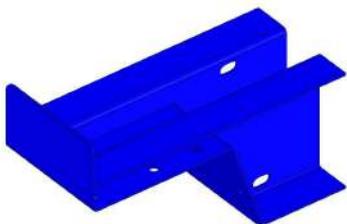

4 Supports de roue

②

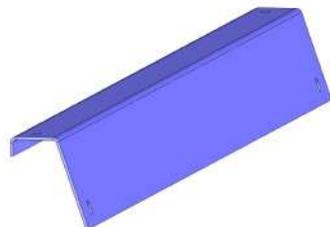

2 Longérons

③



2 Roues à blocage de direction

④




2 Roues à blocage de direction et frein

⑤



1 Guidon

⑥

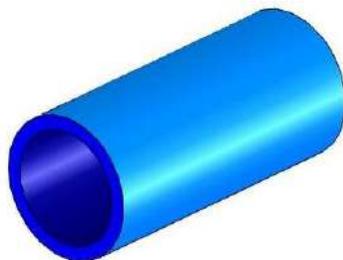


8 Entretoises

⑦



24 Vis Chc 10 x 20
+ 24 écrous M10

⑧


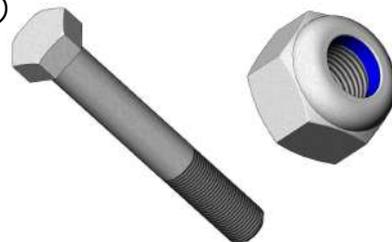


10 Vis Hm 12 x 70
+ 10 Ecrous M12

L'ensemble de roulage est un accessoire qui se monte sur un cantilever léger standard.


Pour l'assemblage du rayonnage de base, se reporter à la notice de montage cantilever.

① Fixer (boulonner) les roues sur les supports de roues à l'aide des vis Chc 10 x 20 + écrous M10

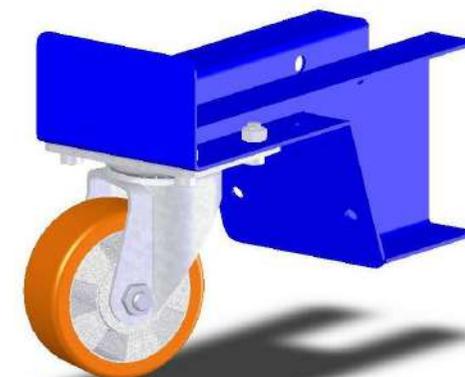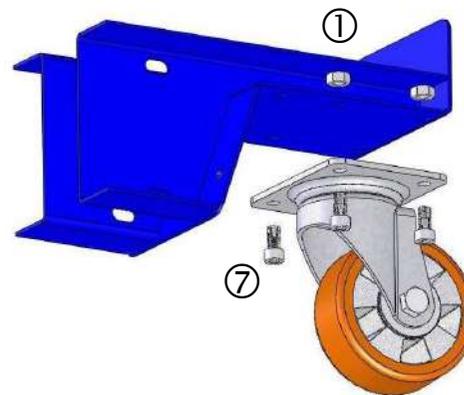


Pour les 2 roues a blocage de direction (Fig. 4 et Fig. 5), le levier de blocage doit être monter en même temps.

② Fixer (boulonner) les ensembles roues / support sur les pieds du cantilever à l'aide des vis Hm 12 x 70 + écrous M12 + Entretoise.

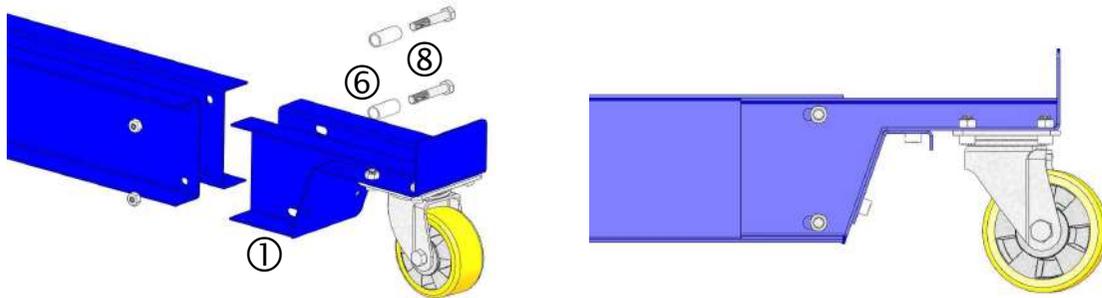

③ Fixer (boulonner) les longerons entre les pieds du rayonnage à l'aide des vis Chc 10 x 20 + ecrous M10.

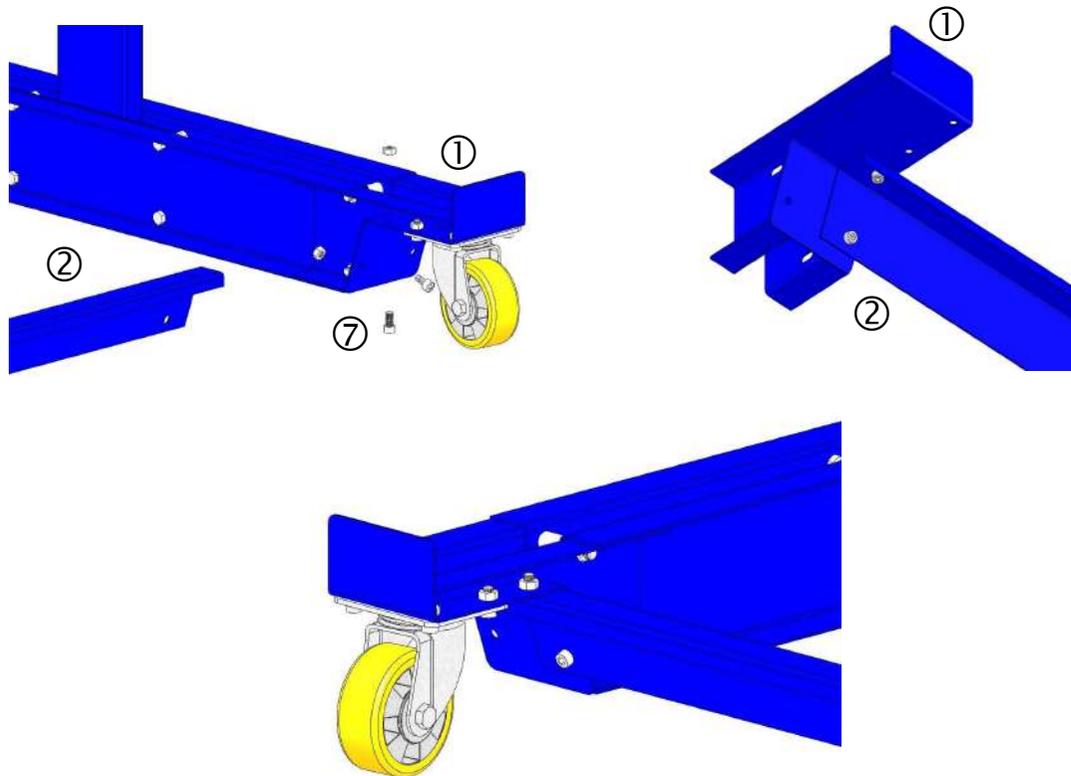

④ Fixer (boulonner) le guidon de manutention à l'aide des vis Hm 12 x 70 + écrous M12

