


Notice de montage du rayonnage

Assurez vous que le sol est de qualité suffisante, plan, et qu'il peut recevoir la charge nécessaire.

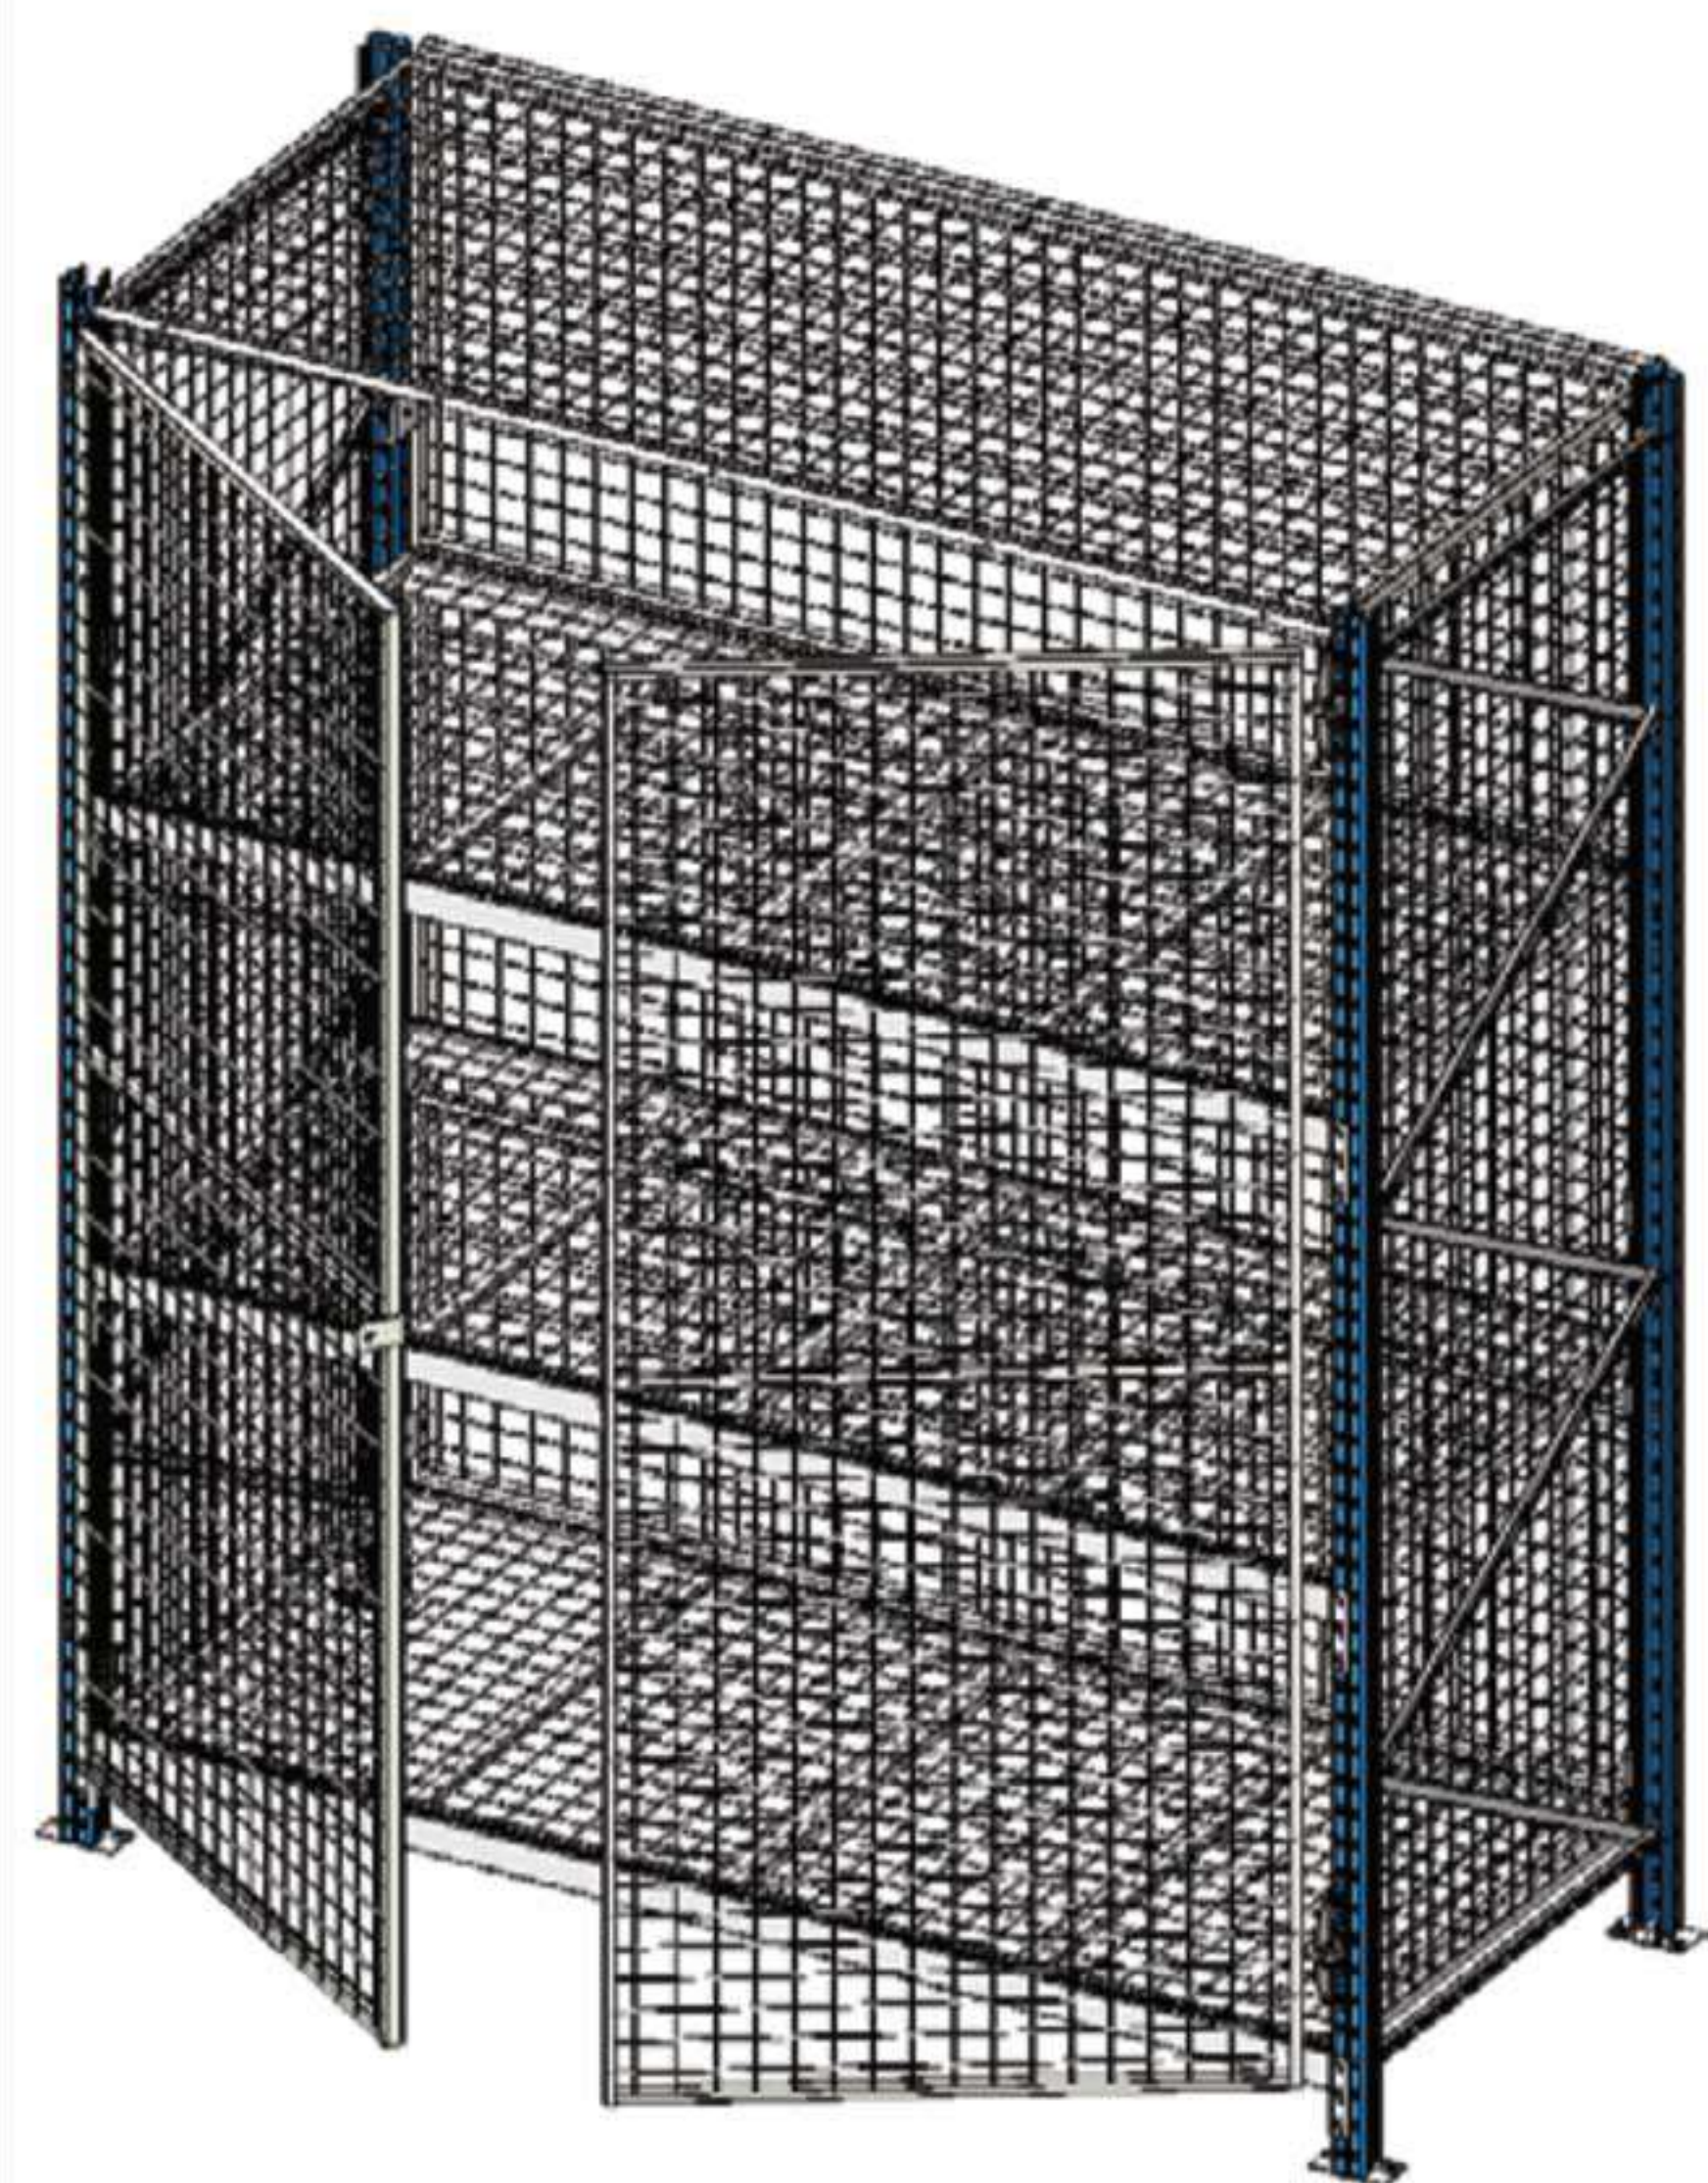


Stockage manuel uniquement.

Consignes de sécurité

- Distance maxi. entre 2 niveaux : 900 mm
- Mettre les charges les plus importantes à la base du rayonnage.
- Charge maxi. par niveau : selon le platelage utilisé
- Fixation sol béton, 2 chevilles par échelle : M10 Ø12 Long.75mm
- 2 niveaux de lisses par travée minimum.

Composition du kit element de départ : Ht.2000 mm / Ht.2500 mm Prof.800mm
Ht.2000 mm / Ht.2500 mm Prof.600mm

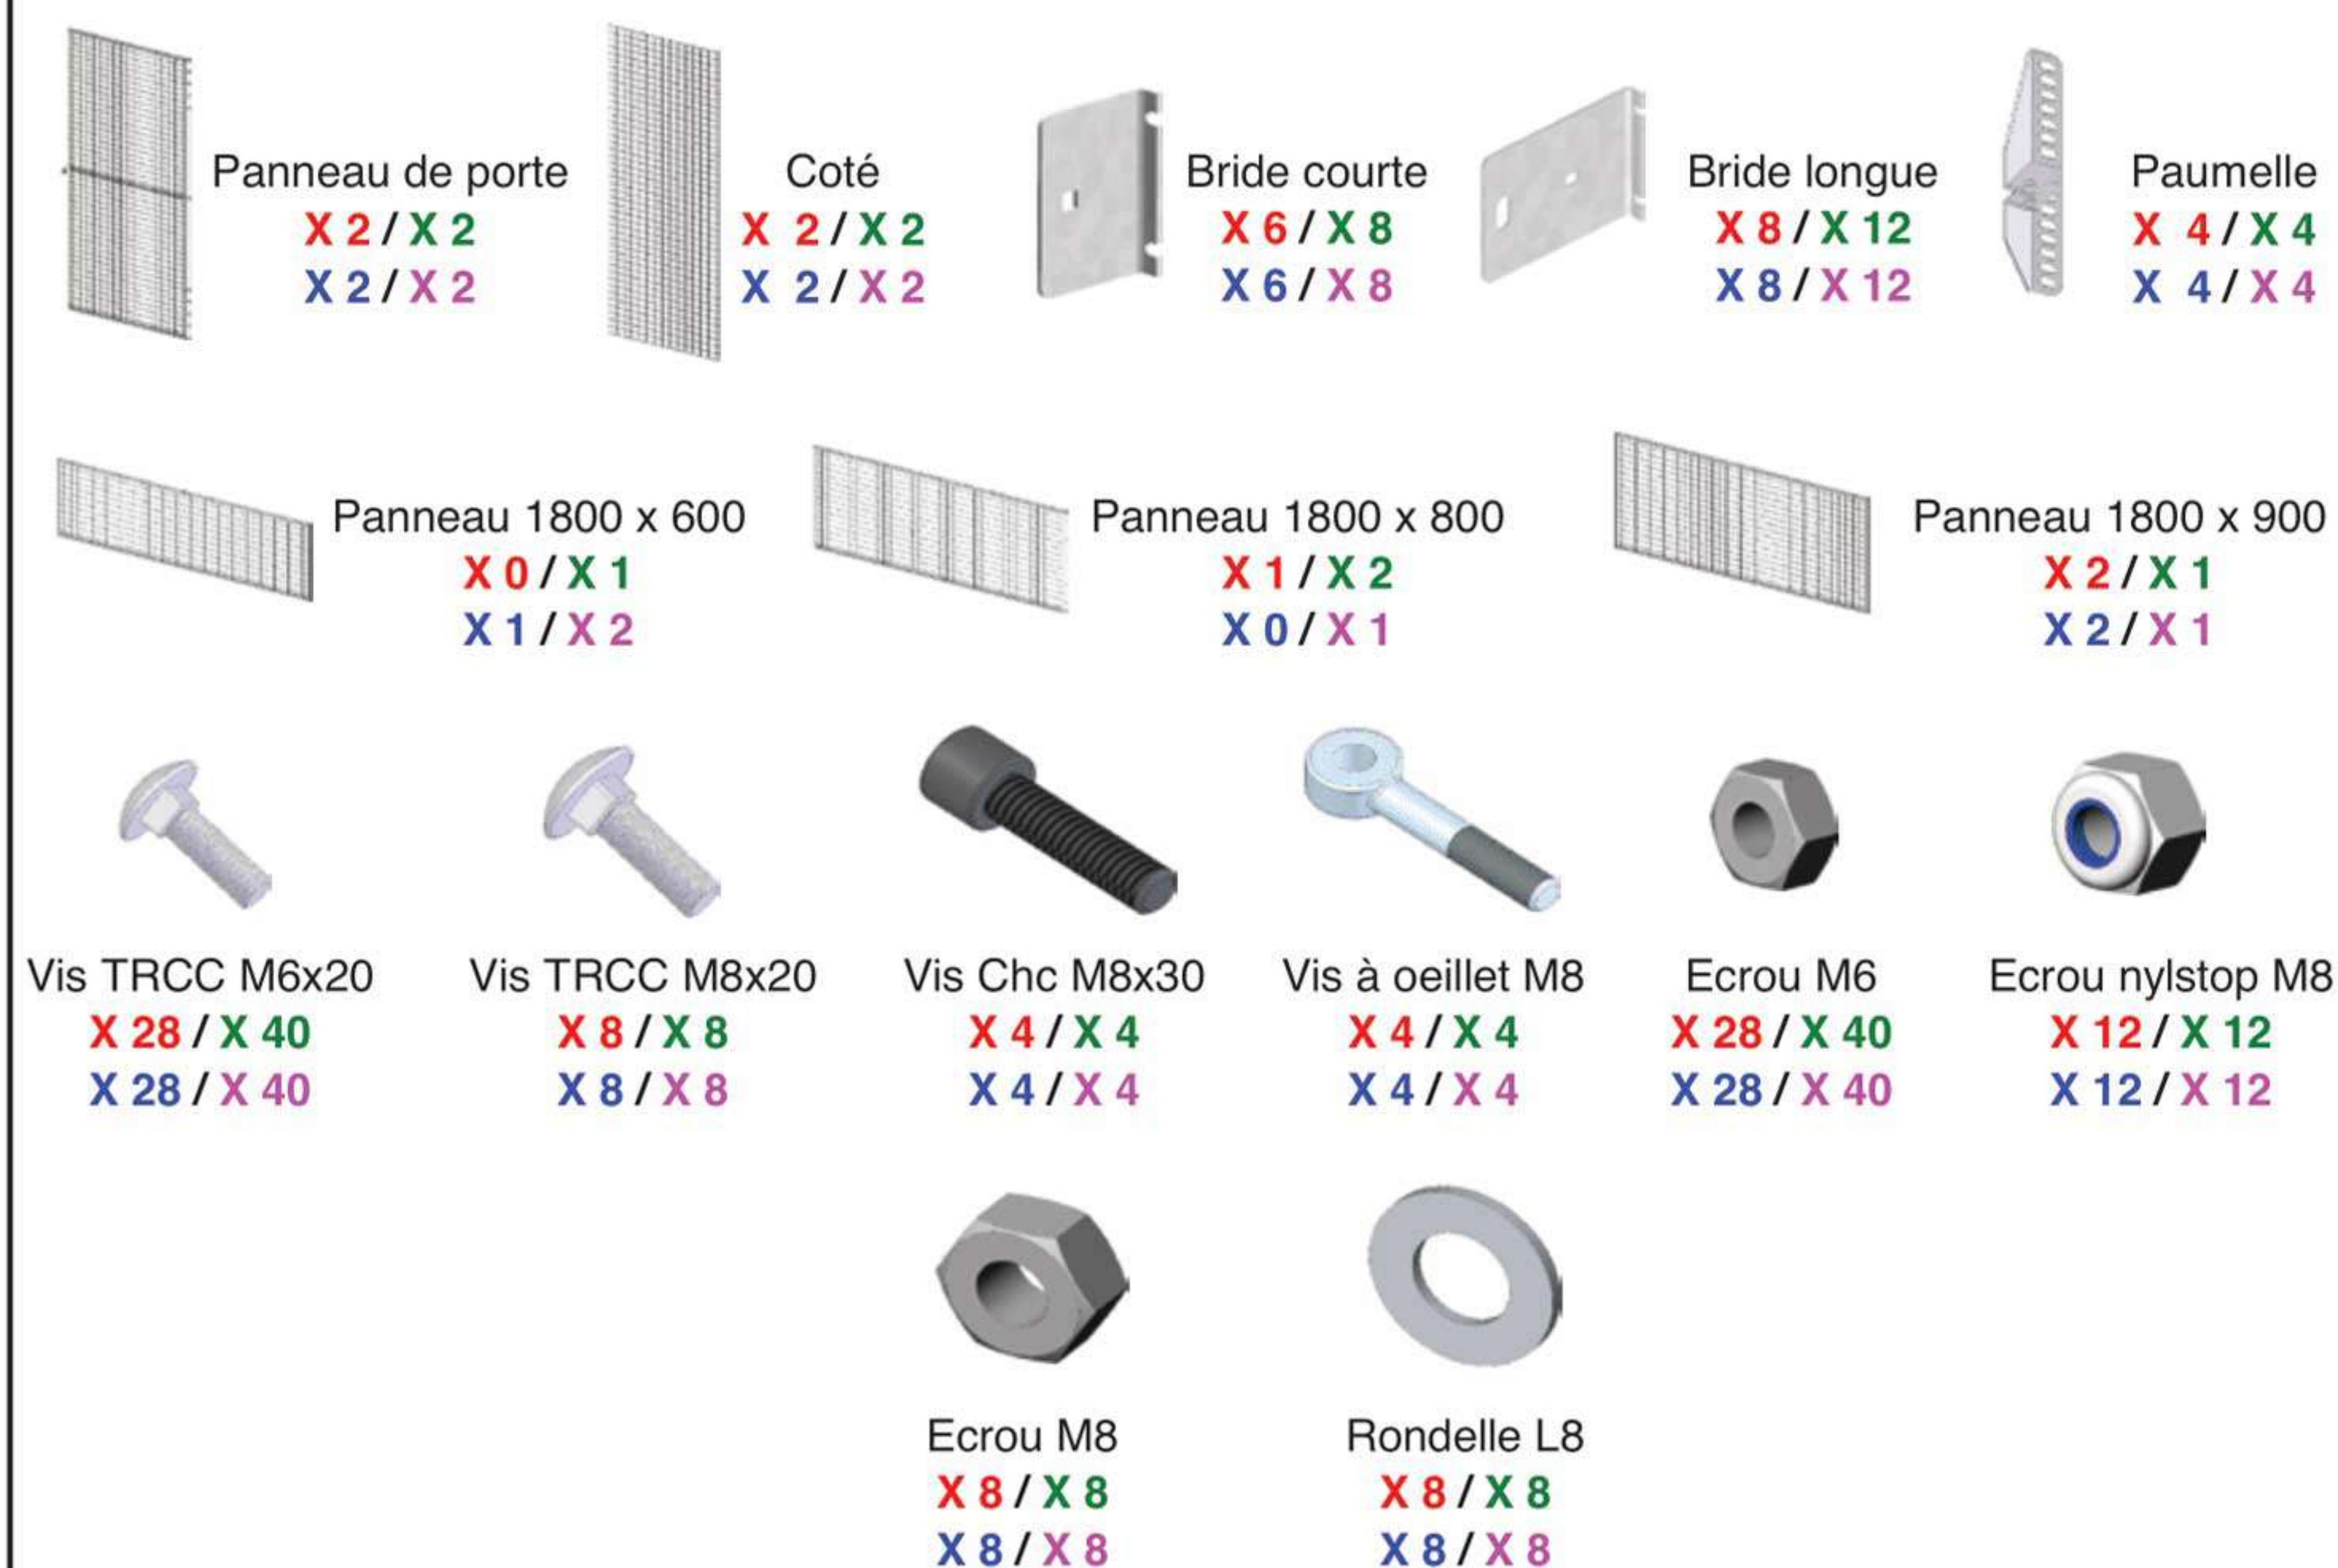



Etape 1 : Montage du rayonnage



La base du rayonnage standard , veuillez vous reporter à la notice de montage de ce rayonnage afin d'en effectuer l'assemblage.

étant un rayonnage

Etape 2 : Montage des cotés grillagés

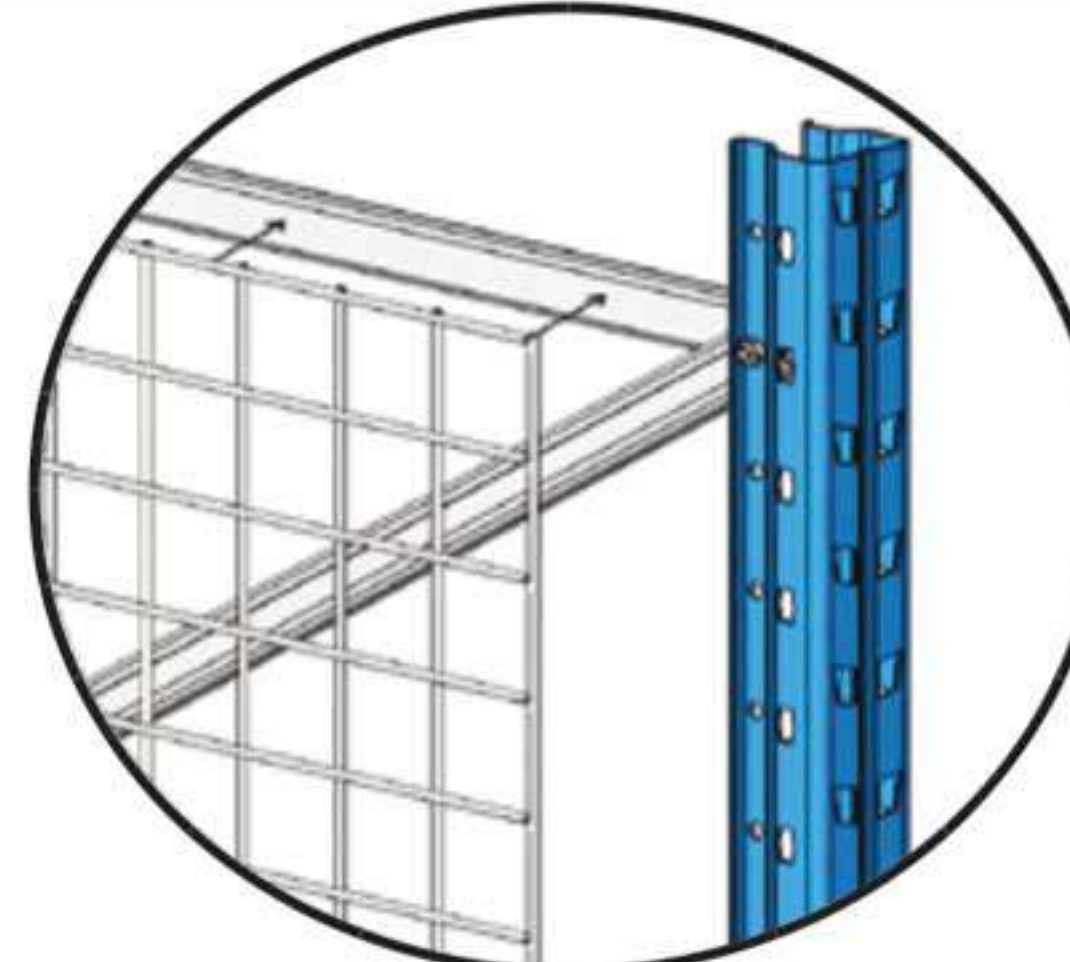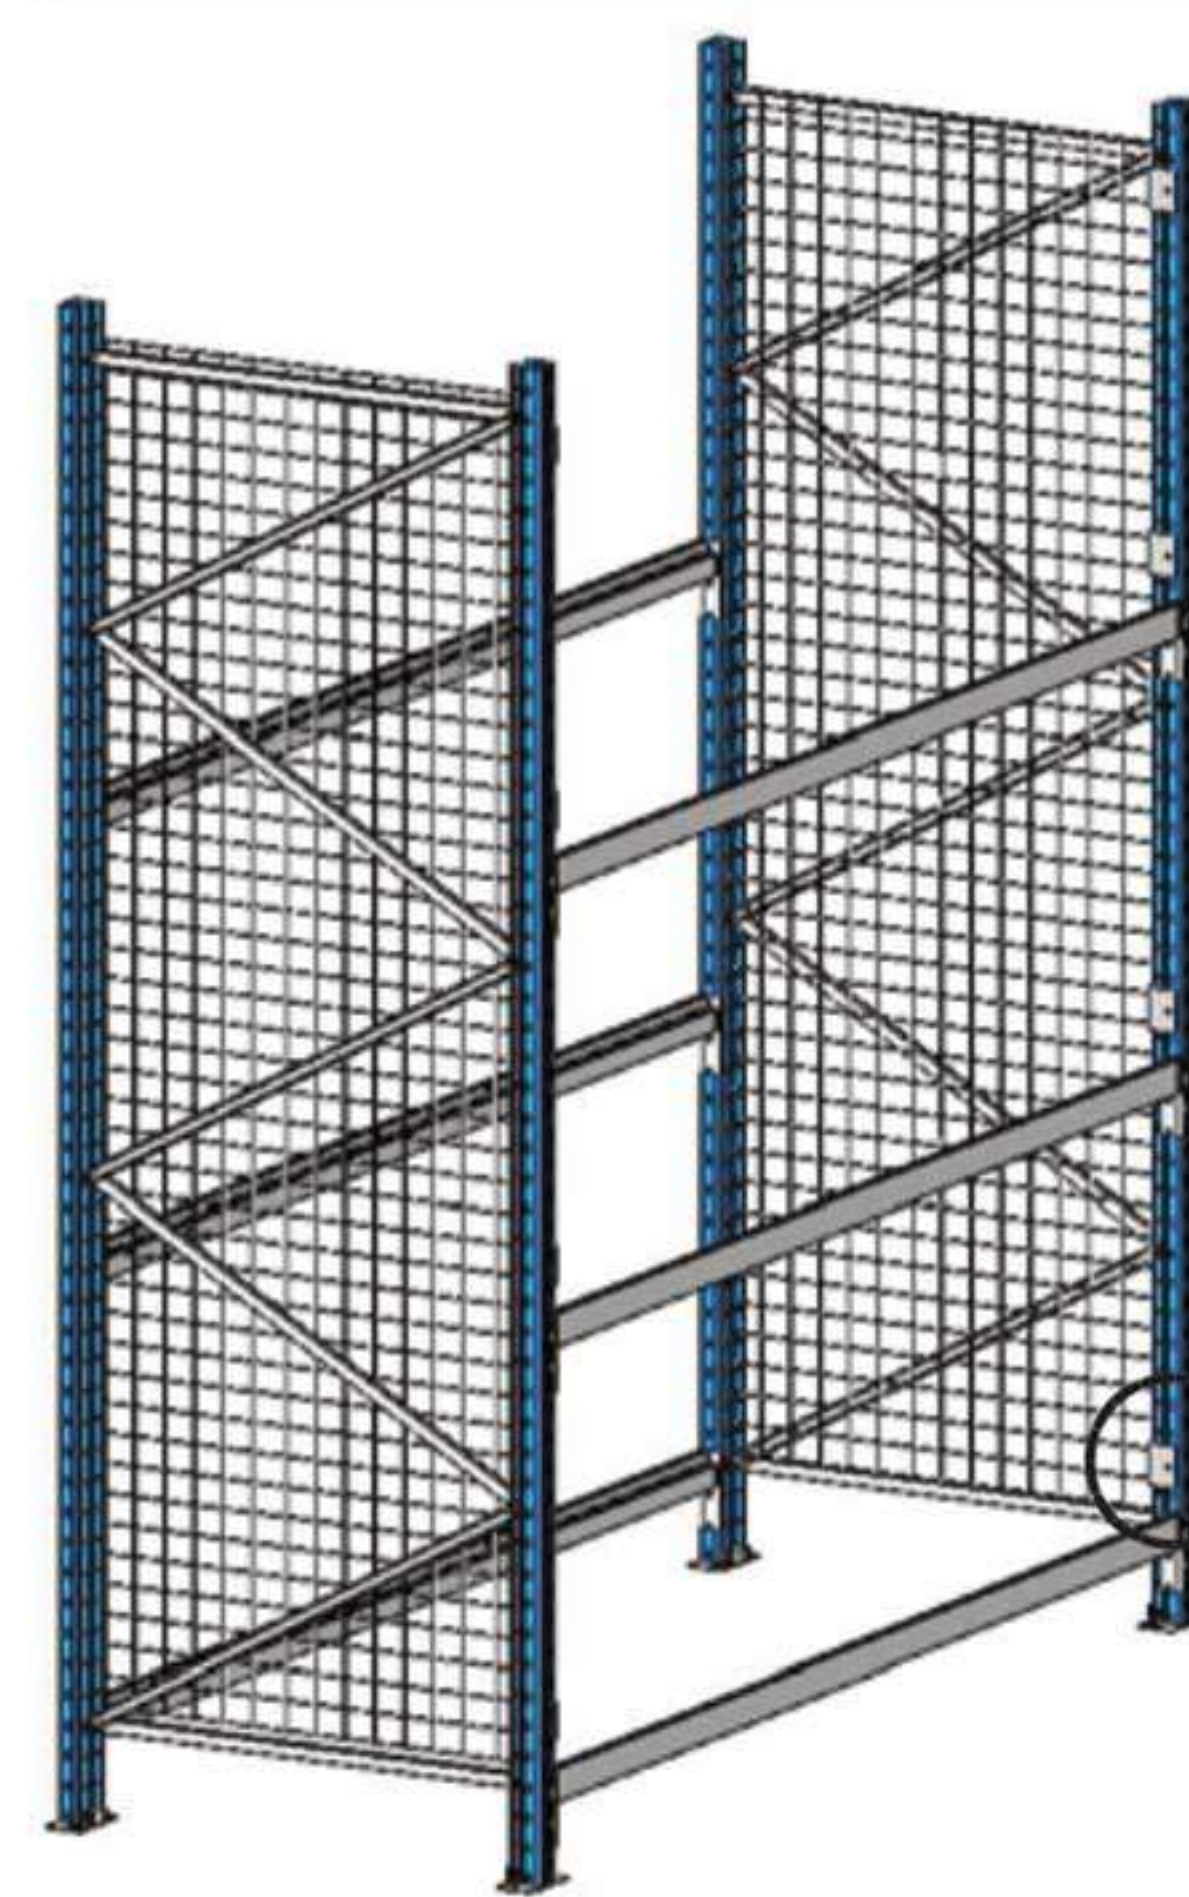

Positionner les cotés à l'intérieur des échelles.


Bride courte
X 6 / X 8
X 6 / X 8

Vis TRCC M6x20
X 6 / X 8
X 6 / X 8

Répartir les brides courtes de fixation du grillage sur la hauteur de l'échelle. Fixer les brides sur les perforations latérales de l'échelle.

Ecrou M6
X 6 / X 8
X 6 / X 8

Etape 3 : Montage du dessus grillagé

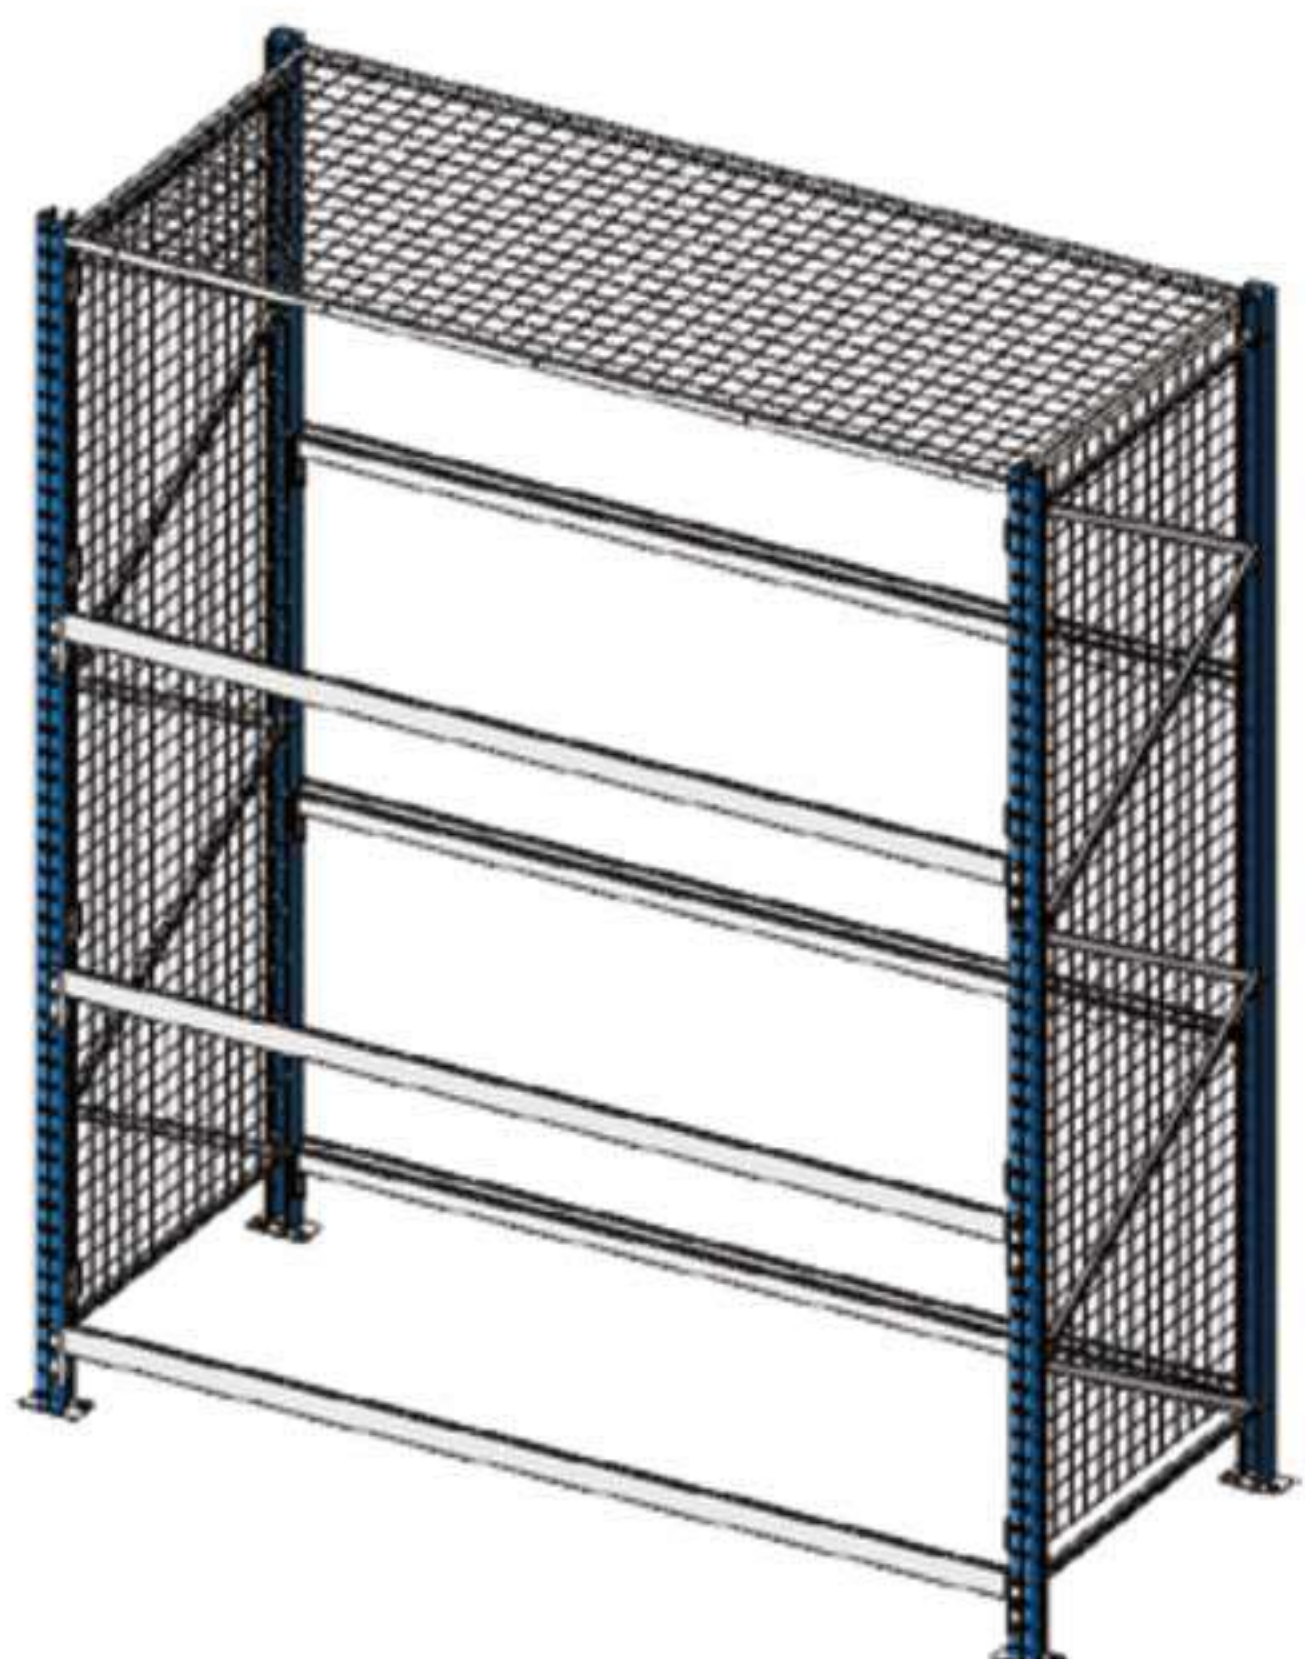


Positionner le dessus grillagé au niveau de la dernière perforation latérale du poteau.

Panneau 1800 x 800 ou 1800 x 600
X 1 / X 1 / X 1 / X 1

Vis TRCC M6x20
X 4 / X 4 / X 4 / X 4

Ecrou M6
X 4 / X 4 / X 4 / X 4

Etape 4 : Montage des fonds grillagés

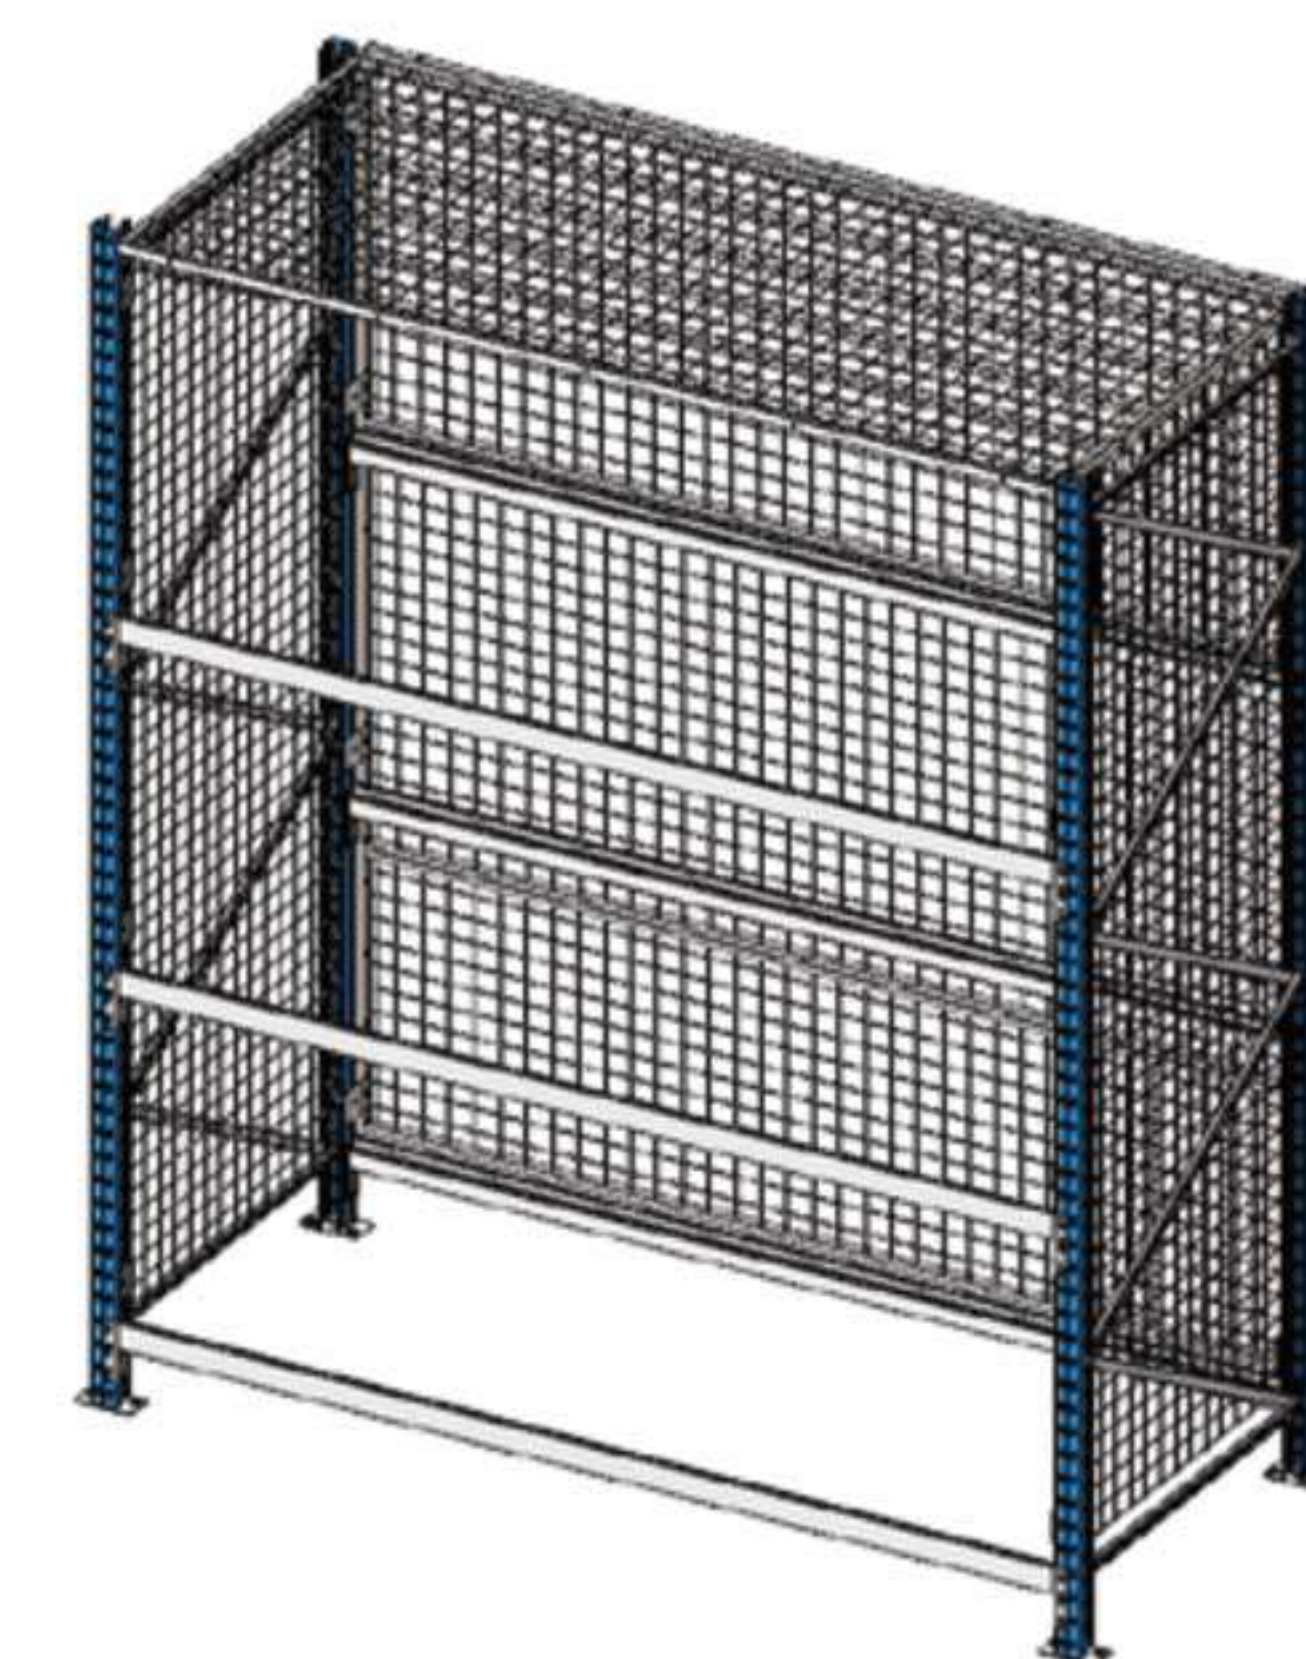

Panneau 1800 x 900
X 2 / X 1 / X 2 / X 1

Panneau 1800 x 800
X 0 / X 1 / X 0 / X 1


Panneau 1800 x 600
X 0 / X 1 / X 0 / X 1

Bride longue
X 8 / X 12 / X 8 / X 12

Vis TRCC M6x20
X 18 / X 28 / X 18 / X 28


Ecrou M6
X 18 / X 28 / X 18 / X 28

* Montage des brides longues sur les fonds grillagés

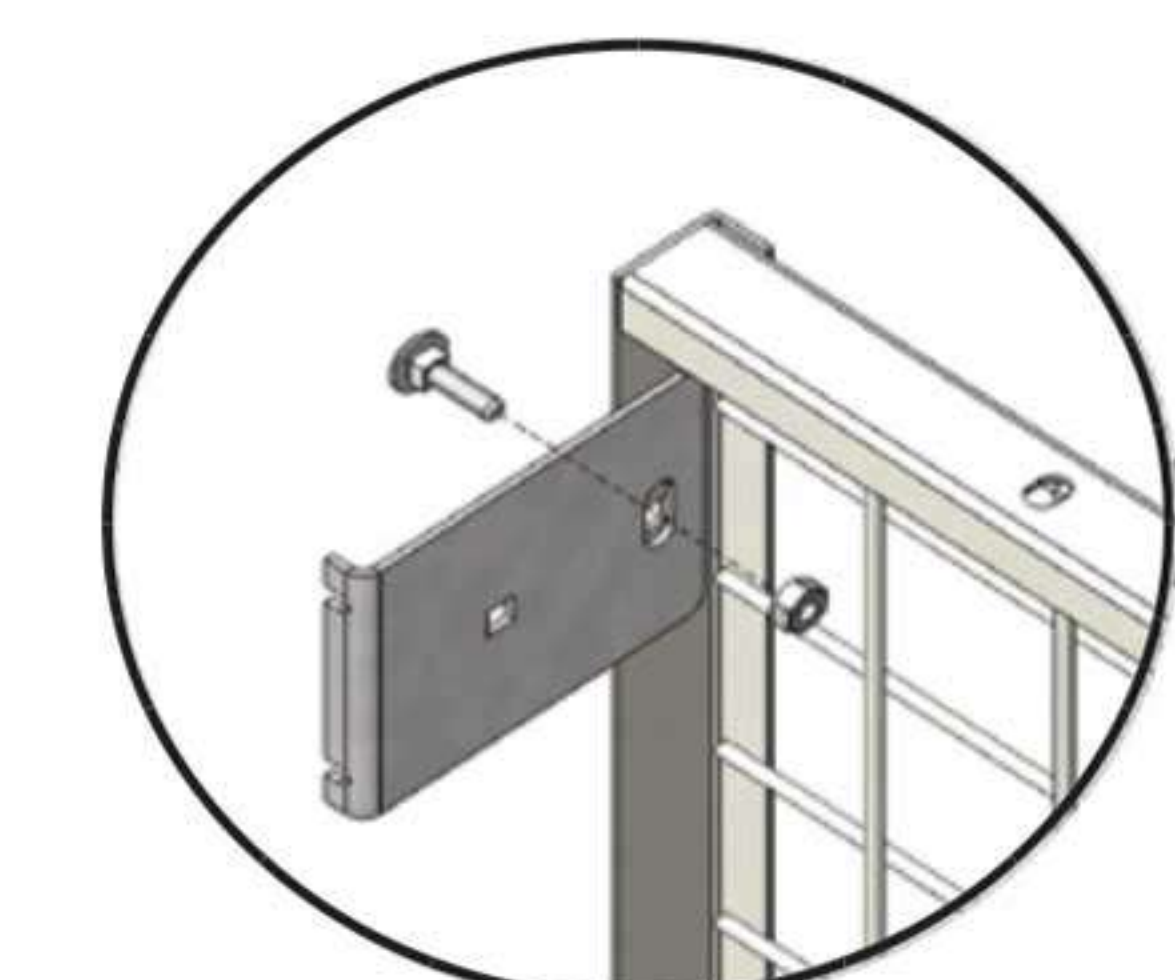


Pré-monter les brides longues sur les fonds grillagés avant de présenter les panneaux de fond sur le rayonnage. Prévoir 4 brides longues par panneau de fond. Le positionnement des brides longues de fixation doit être réalisé suivant le positionnement adopté pour les niveaux.

* Mise en place des panneaux de fond grillagés

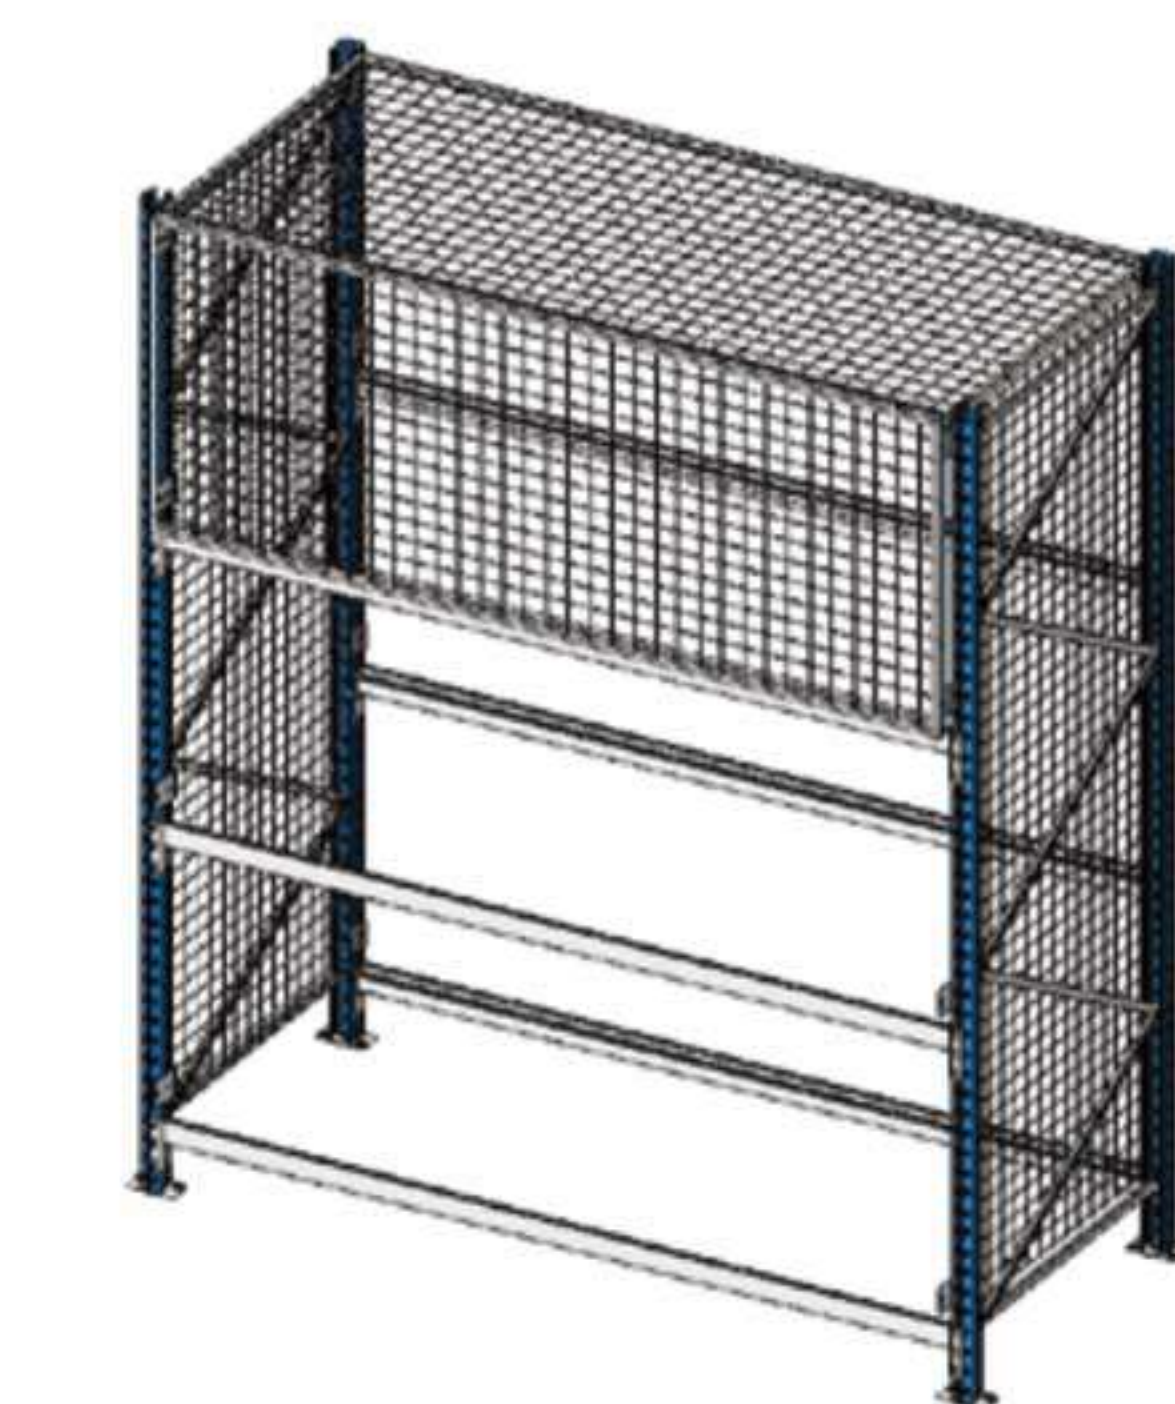


Débuter le montage des panneaux de fond par le haut du rayonnage afin de faciliter ensuite le positionnement des brides longues de fixation.

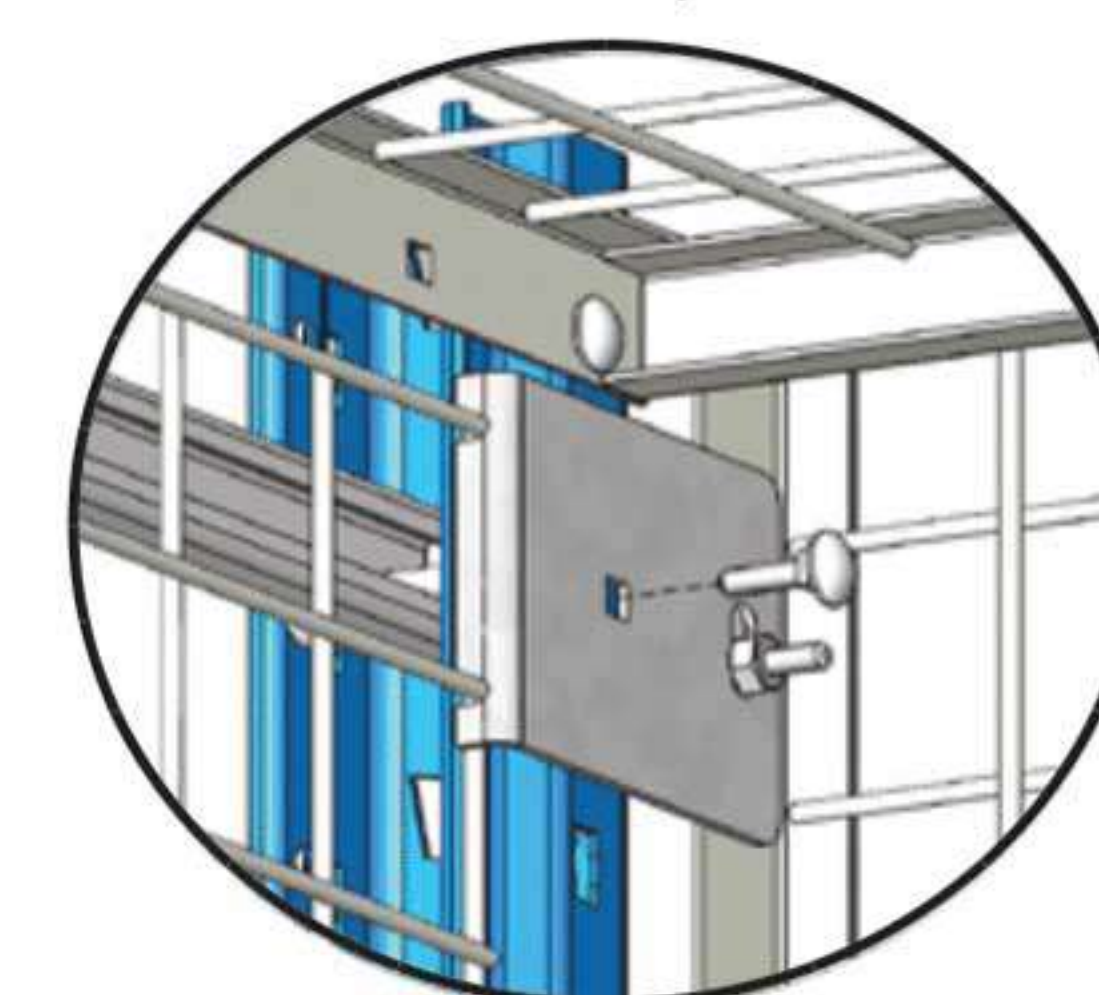

Fixer les brides longues de fixation sur les perforations latérales de l'échelle.

* Liaison des fonds

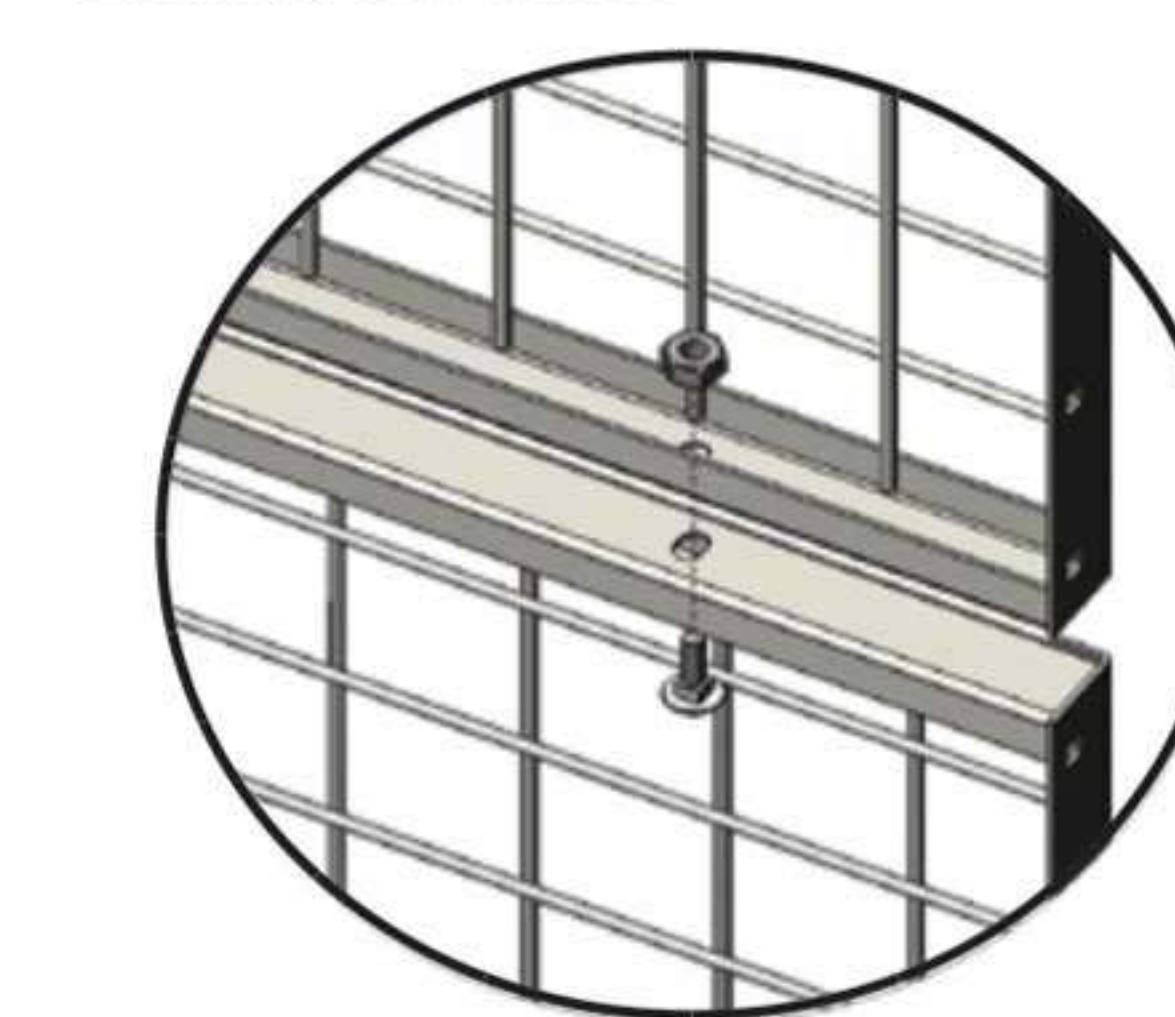

Après avoir fixé les panneaux de fond sur les poteaux du rayonnage , assembler les fonds entre eux.

Etape 5 : Mise en place des platelages grillagés



Placer les platelages grillagés sur les lisses

Etape 6 : Montage des portes grillagées



- Panneau de porte

X 2 / X 2 / X 2 / X 2
- Paumelle

X 4 / X 4 / X 4 / X 4
- Vis TRCC M8x20

X 8 / X 8 / X 8 / X 8
- Vis Chc M8x30

X 4 / X 4 / X 4 / X 4
- Vis à oeillet M8


X 4 / X 4 / X 4 / X 4
- Ecrou nylstop M8

X 12 / X 12 / X 12 / X 12
- Ecrou M8


X 8 / X 8 / X 8 / X 8
- Rondelle L8

X 8 / X 8 / X 8 / X 8

* Assemblage des charnières

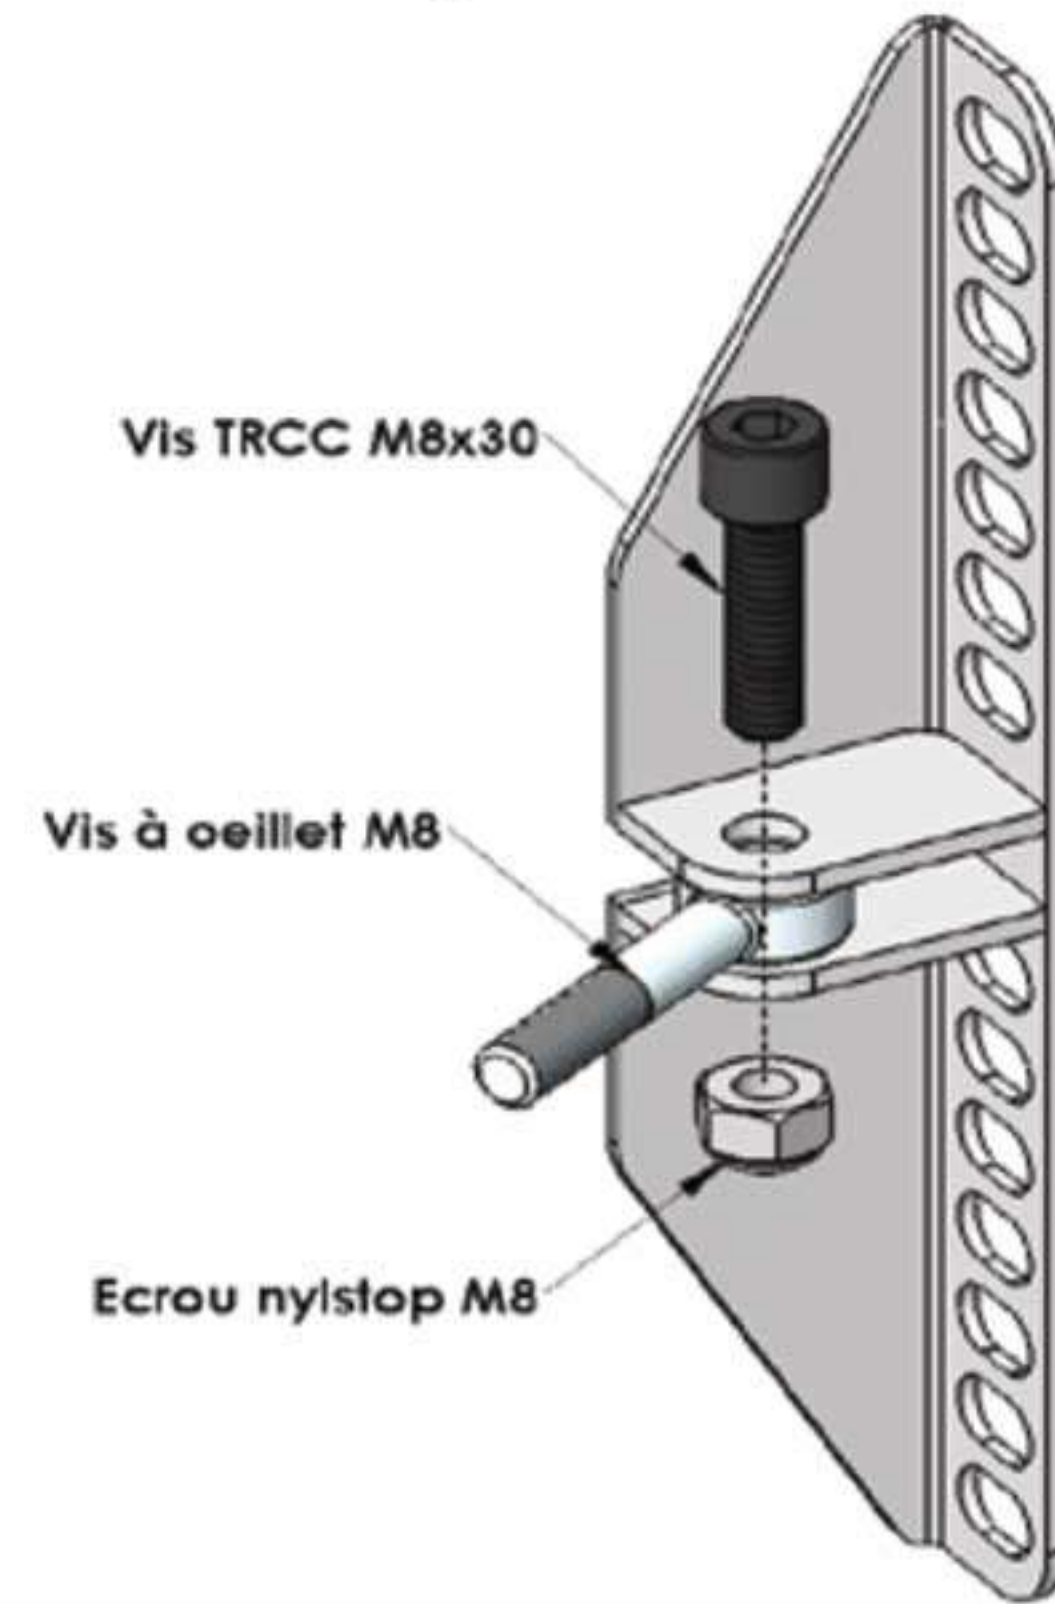

* Assemblage charnière / panneau de porte

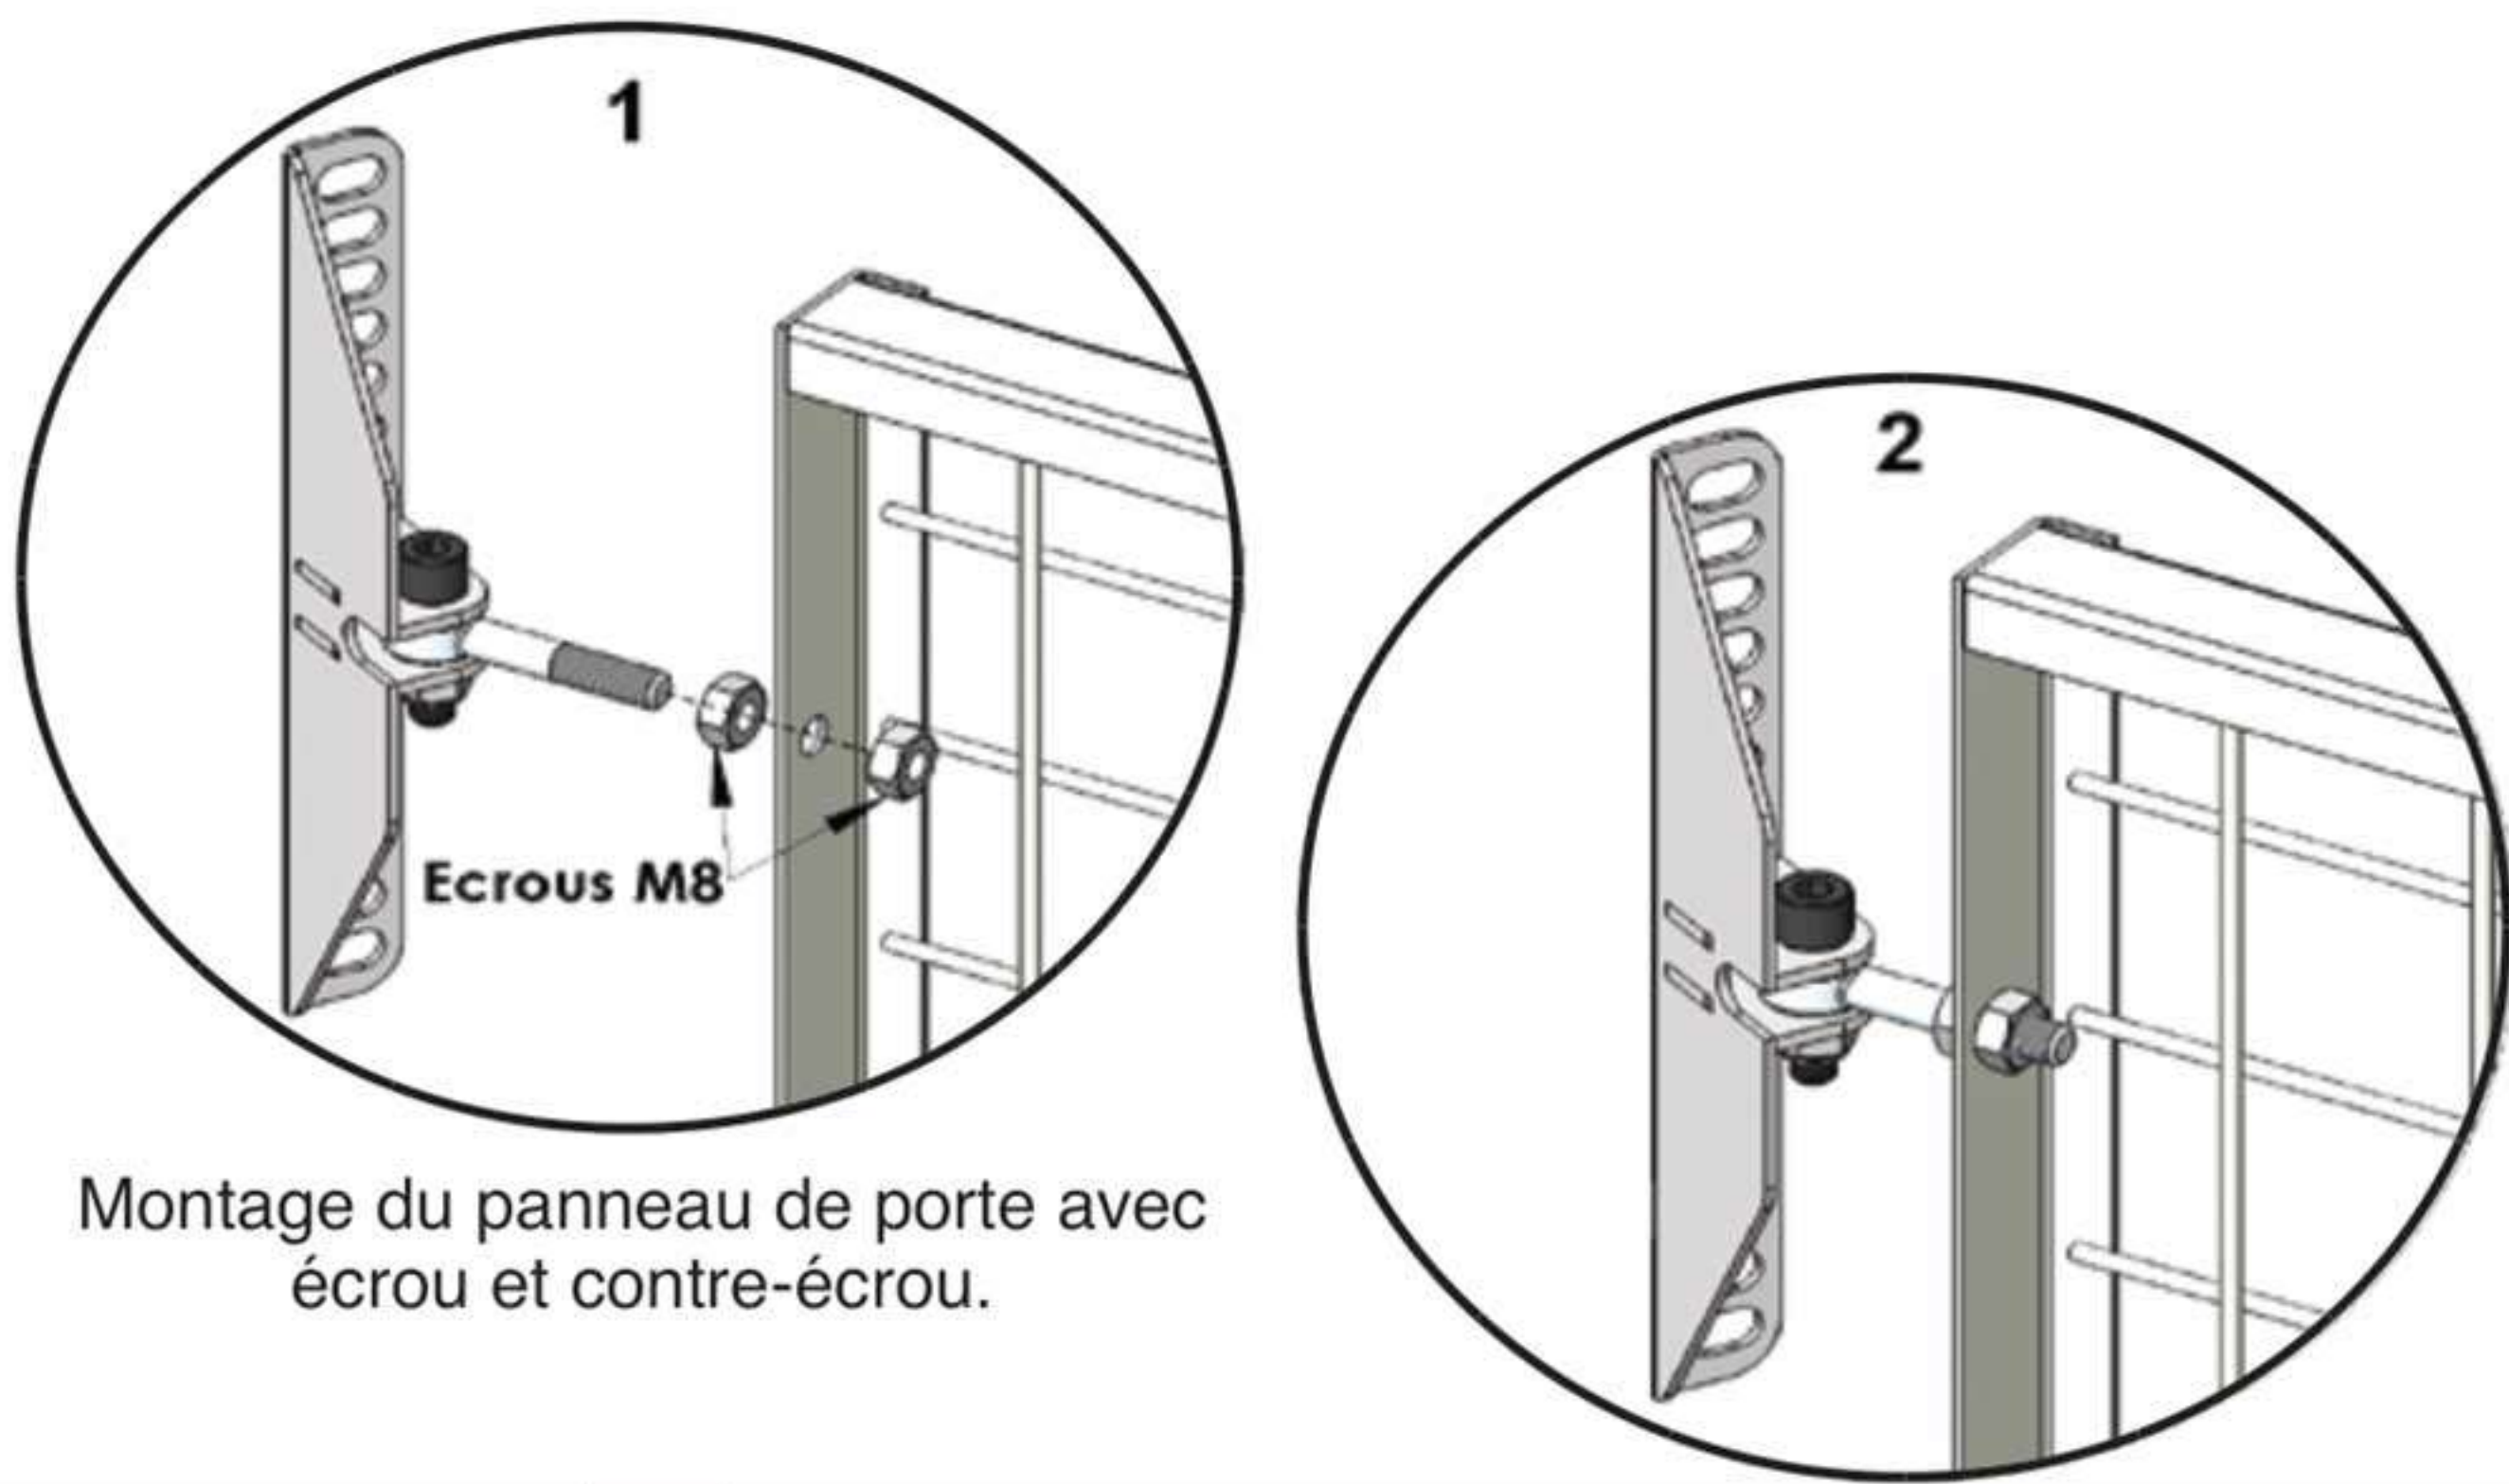

* Montage de la porte grillagée sur l'échelle

Le nombre important de perforation sur les paumelles ainsi que les perforations latérales du panneau de porte permettent un réglage facile de la porte suivant la position des niveaux de lisse.

