



# Fiche de montage


Une fois le planimètre scellé, venir poser la toiture entre les deux poteaux  
Bien centré celle ci suivant shéma ci dessous  
puis fixation par 8vis FHC 6x 100

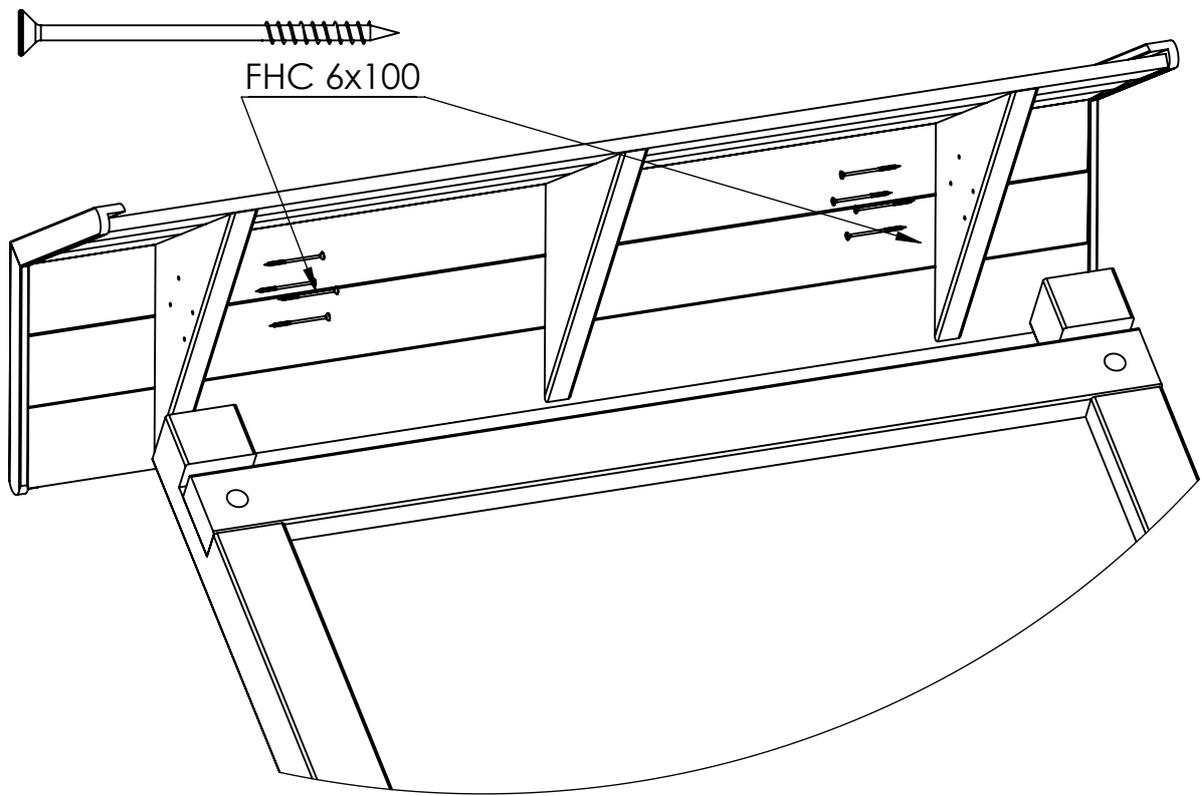

triangle toiture

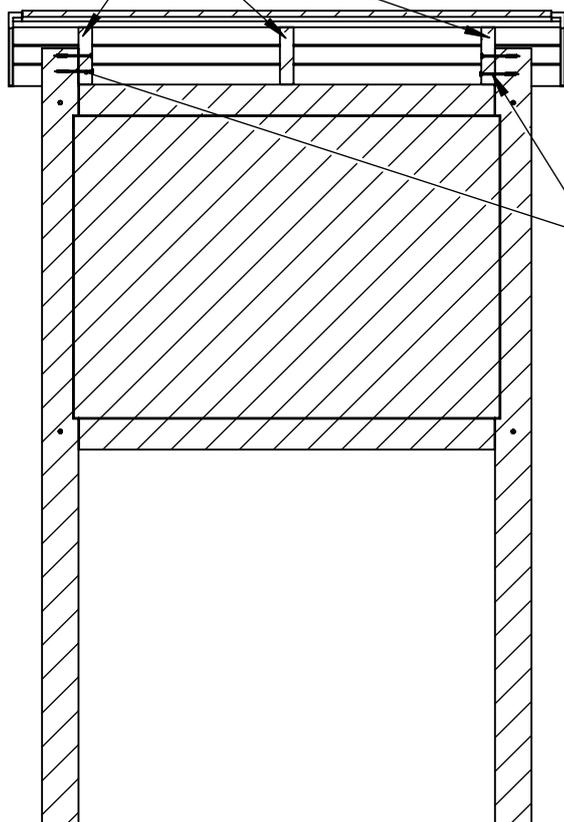

vis 6x100

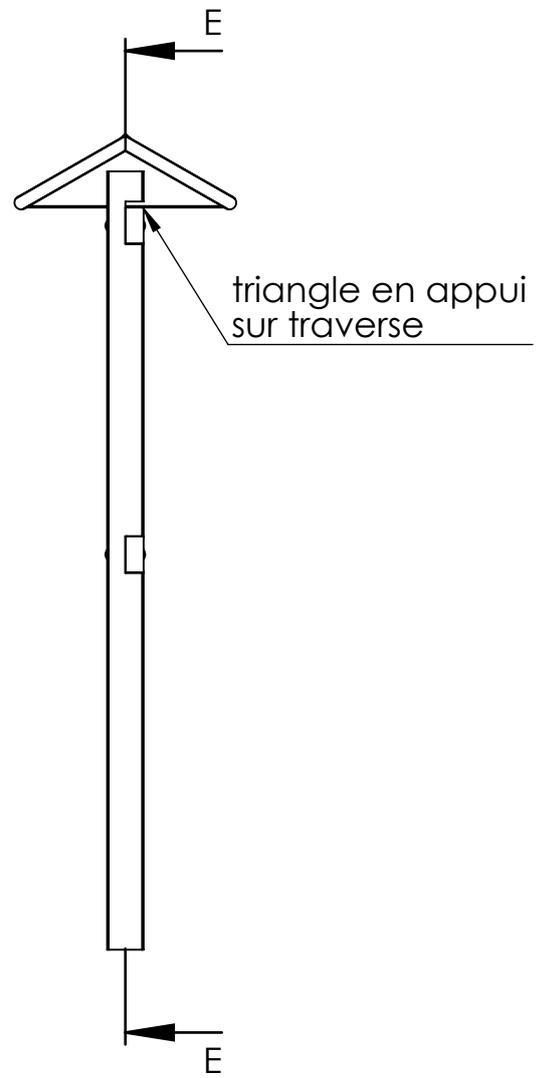

triangle en appui sur traverse