



Notice


Mât à potence

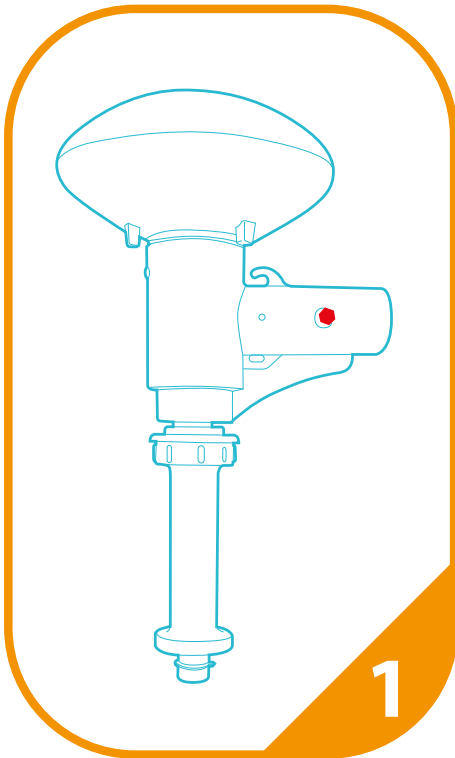


Retirer le boulon et la vis de la potence

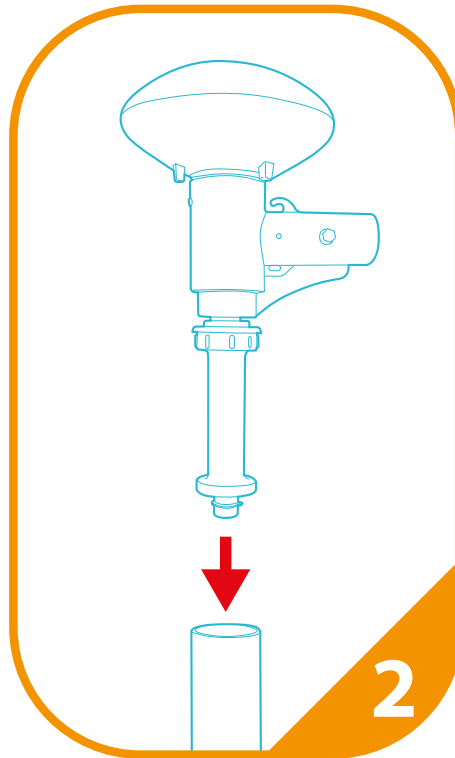


Après avoir couché le mât,
enfiler la potence en haut du mât jusqu'à la butée

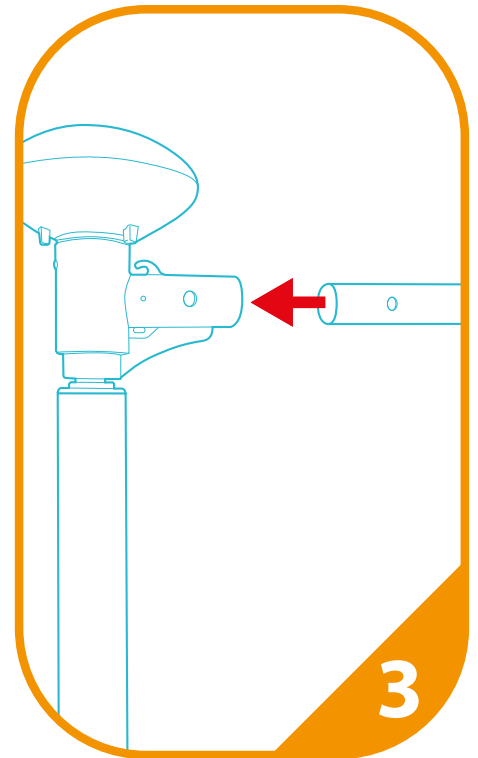


Insérer le tube de la potence
En veillant à bien aligner les perçages
des 2 éléments

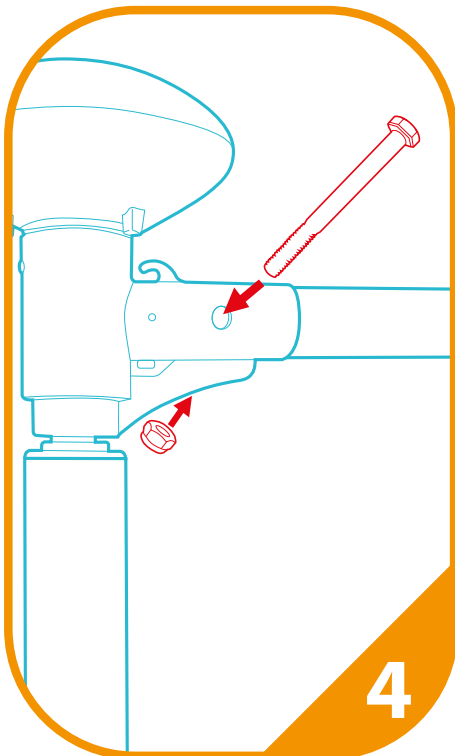

Revissier l'écrou et la vis
au tube de la potence

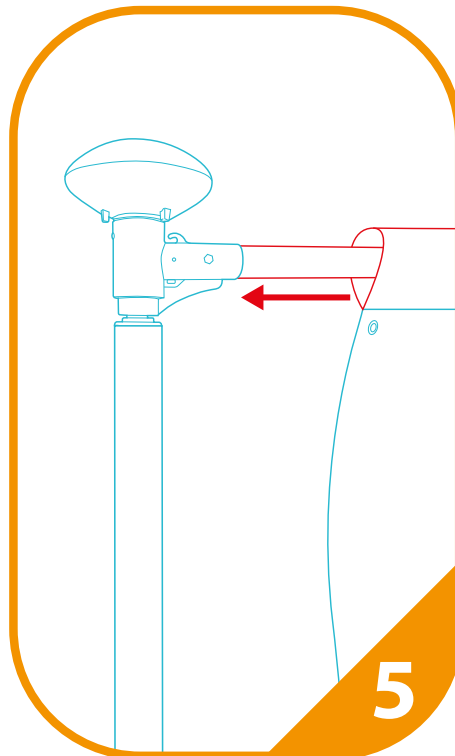

Faire glisser le tube de la potence
dans le fourreaux en haut de votre bannière

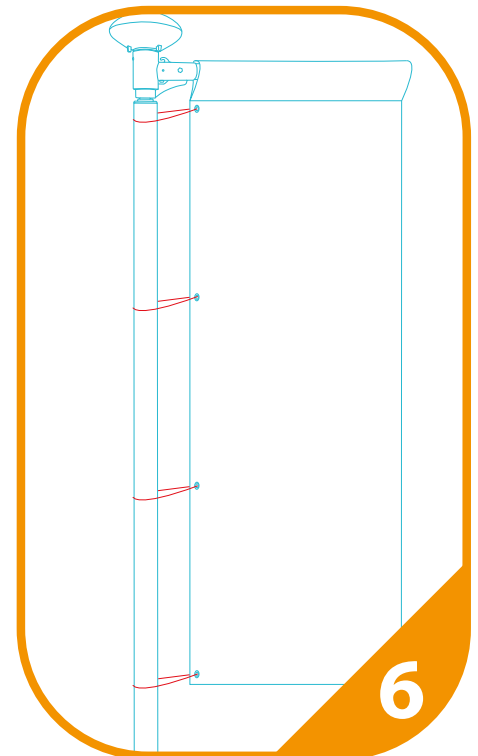

Accrocher la bannière au mât
via les oeillets avec les attaches rapides,
ensuite relever le mât