




# COMPOSITION DU COLIS

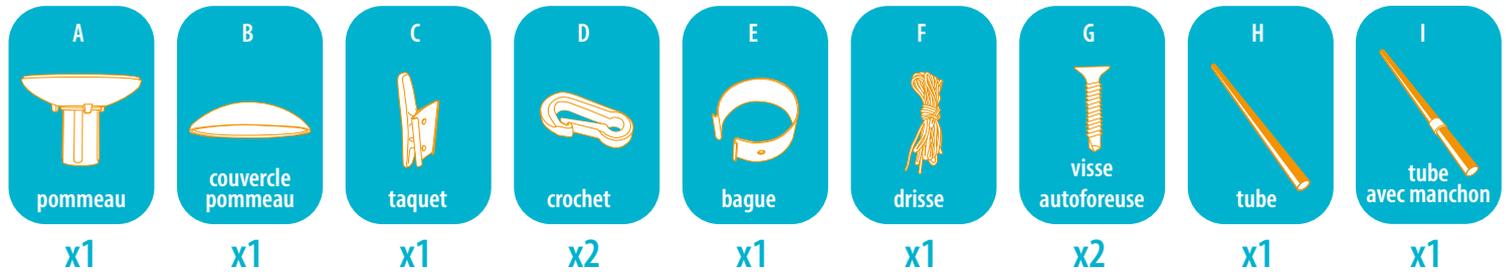


## MONTAGE MÂT ALUMINIUM EN 2 PARTIES

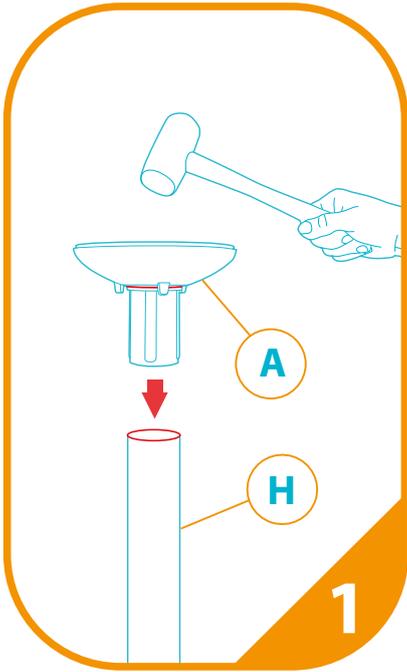


Insérer le pommeau dans le tube jusqu'à la butée à l'aide d'un maillet (non-fourni)

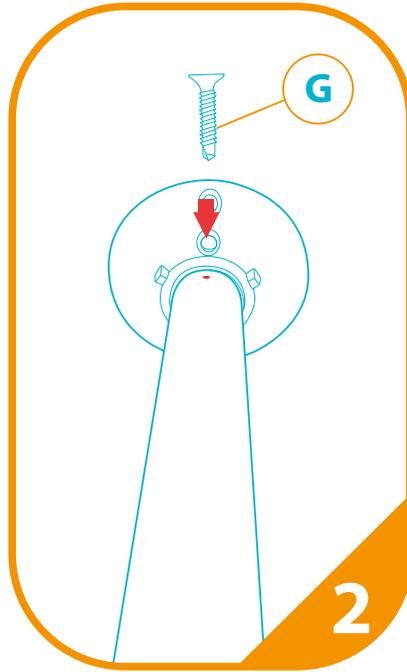

visser la visse autoforeuse à 20 mm du bord

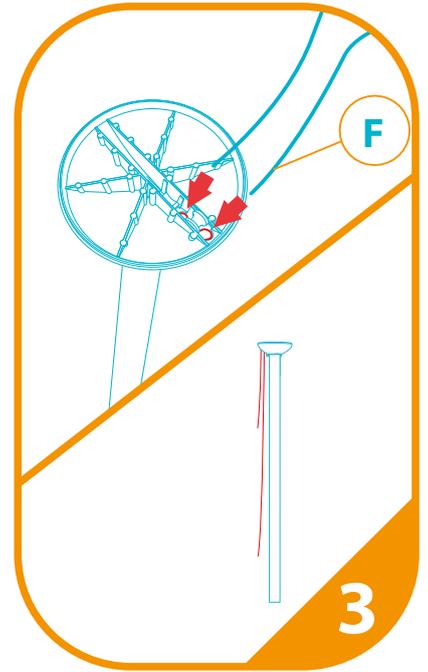


Passer chacune des extrémités de la drisse dans les 2 trous du pommeau

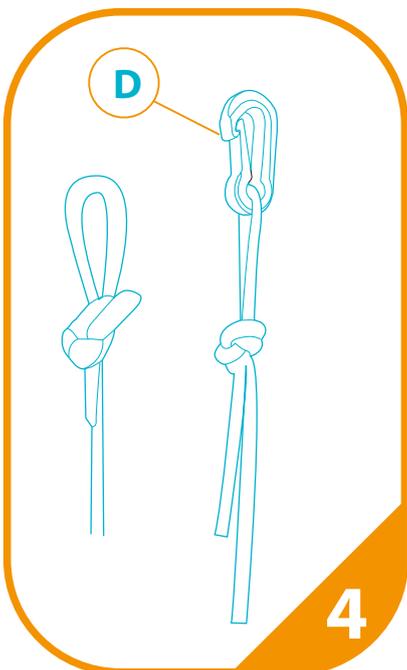


Faire un noeud avec une boucle aux extrémités de la drisse et les passer dans les mousquetons




Clipser le couvercle sur son pommeau

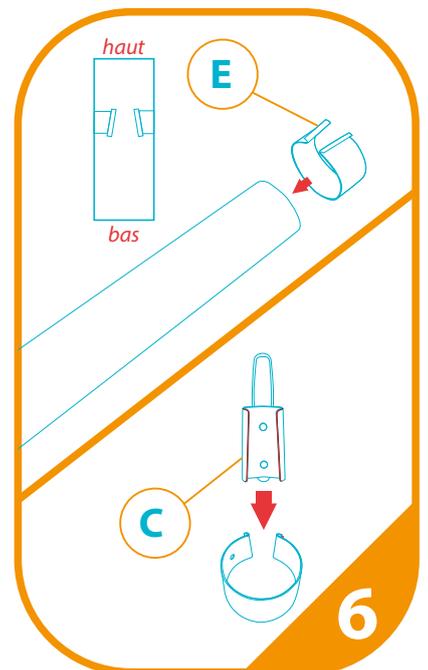


glisser la bague sur le mât selon le sens indiqué à la hauteur où le taquet doit se trouver, puis glisser le taquet sur la bague

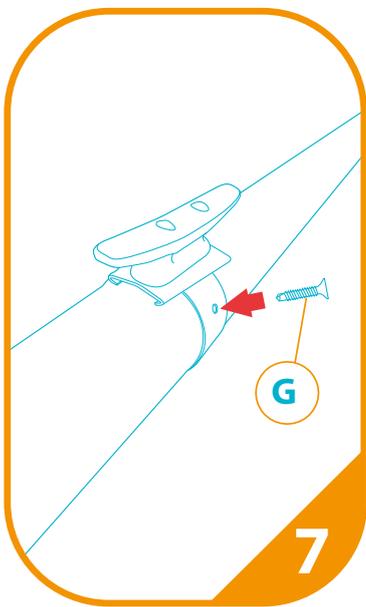


visser la visse autoforeuse dans le trou prévu via la bague

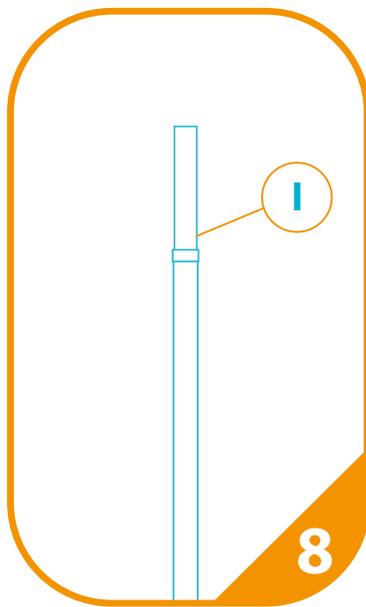


Mettre en place la première partie du mât qui comporte le manchon en le positionnant avec le manchon en haut

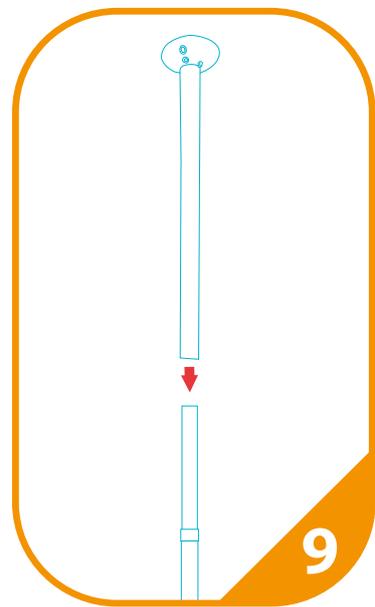


Puis enfiler la seconde partie sur le manchon avec le pommeau en haut

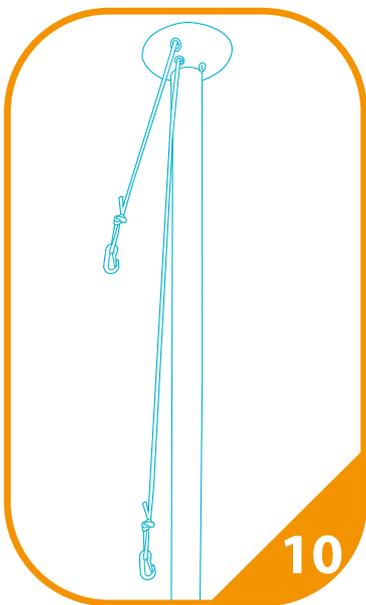


décaler les hauteurs des mousquetons

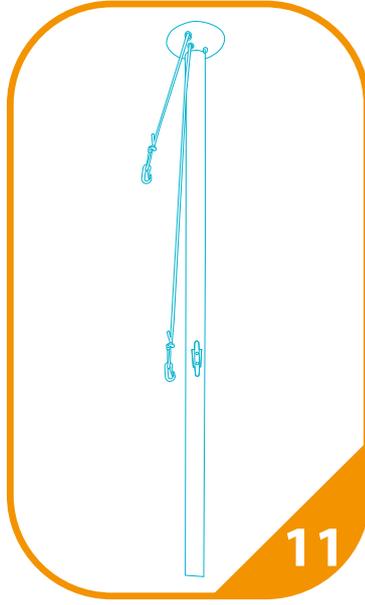


placer le mat à la verticale sur son support

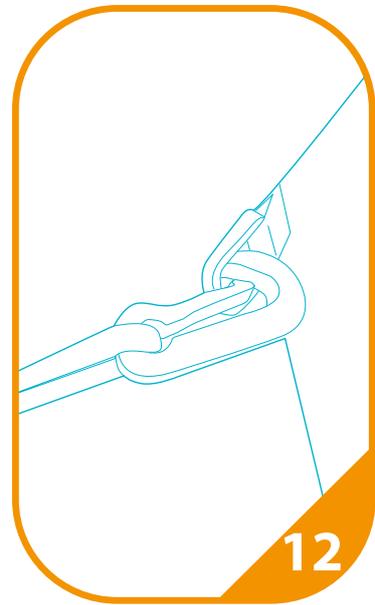

clipser le mousqueton le plus haut à l'anneau situé sur en haut du pavillon idem pour le mousqueton du bas sur l'anneau en bas du pavillon

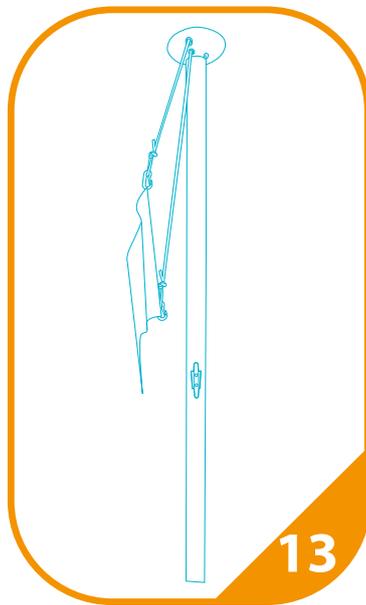

hisser le pavillon

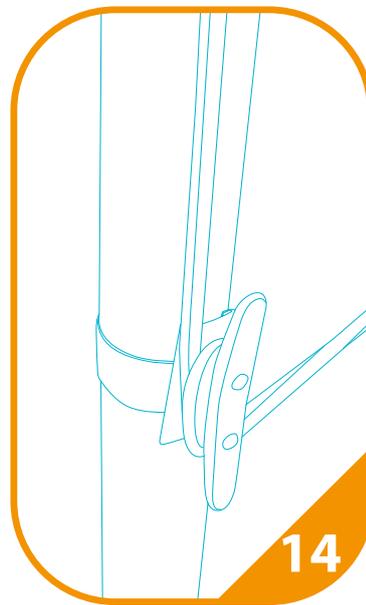

attacher la drisse au taquet