

POCHOIR ZONE DE TRAVAIL À RAYURES

Référence : 01908

► POCHOIR ZONE DE TRAVAIL À RAYURES



RESUME

Pochoir pour zone de travail disponible en PVC souple de 0.2 mm.

Il est idéal pour un marquage au sol précis et pour un multi-usage. Nous conseillons de le nettoyer après chaque utilisation.

Il est généralement utilisé pour marquer le débattement de portes automatiques sur une zone de travail. Il est utilisé en entrepôt, zone de stockage, dépôt, hangar...

Il existe 2 angles pour ce marquage : 45° et 90°. Son inclinaison est une indication sur le débattement des portes.

Selon la couleur de peinture utilisée, le pochoir a une signification différente.

Personnalisable sur demande.

Dimension du motif : 1300 x 900 mm

Les points forts :

- Utilisation simple
- Dessin précis
- Personnalisation possible
- PVC souple

Réutilisable



DESCRIPTION

Description du pochoir zone de travail à rayures

Le pochoir permet de peindre avec précision au sol une zone de travail. Selon la couleur de la peinture utilisée, le marquage peut avoir plusieurs significations (avertissement, signalisation...).


Il peut être utilisé dans des zones de stockage, entrepôt, dépôt, hangar...

La couleur de peinture du marquage a aussi son rôle. Selon la couleur, le marquage au sol à une signification différente :

- Blanc RAL 9016 : Idéal pour les marquages généraux de zone de stockage, de travail, sens de circulation.
- Jaune RAL 1023 : Cette couleur est utilisée pour marquer les avertissements et dangers.
- Rouge RAL 3020 : Le rouge RAL 3020 signifie les dangers et interdictions.
- Bleu RAL 5017 : Comme pour le code de la route, le bleu RAL 5017 représente les obligations et les marquages de protection.
- Vert RAL 6024 : Le vert RAL 6024 représente les informations et directions.
- Orange RAL 2009 : Cette couleur est pour les zones de stockage contenant des produits chimiques.
- Gris RAL 7045 : Efface les précédents marquages (si les couleurs précédents sont utilisées sur du béton).
- Noir RAL 9017 : Utile pour les zébra jaunes et noirs signalant le débattement de portes automatiques.

Le pochoir zone de travail à rayures 45 degrés est utilisé pour marquer des portes semi ou entièrement automatiques.

En effet, il va servir à indiquer l'aire de débattement des portes automatiques.

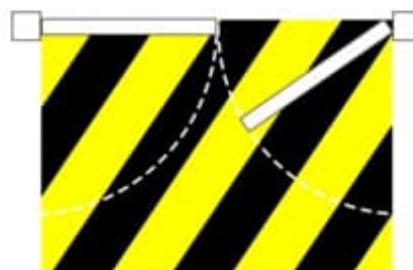

Le pochoir à rayures diagonales est un pochoir en PVC.

Le pochoir est réalisé avec précision à l'aide de machines à commandes numériques. C'est un pochoir facile à ranger qui confère une parfaite précision grâce à ses contours fins.

Généralement, ce pochoir est peint en noir et jaune. Pour protéger vos salariés, il est possible de rajouter en supplément des [poteaux de protection en acier](#).

Retrouvez nos indispensables pour protéger vos zones de travail [ici](#).

Comment utiliser le pochoir zébra zone de travail 45° ?

Le pochoir à rayures diagonales est en PVC. Il est donc possible de l'appliquer à l'aide d'un rouleau, un pinceau ou une bombe spéciale marquage au sol.

Pour le rouleau, il faut utiliser un rouleau avec un manchon anti-gouttes et absorbant afin de ne pas avoir de [peinture](#) qui coule et avoir un travail propre. Il est aussi possible d'utiliser un pinceau à réchampir. C'est un pinceau à forme ronde et pointue qui permet de dessiner des traits précis.

Puis, il y a la [bombe spéciale marquage au sol](#). Les bombes spéciales marquage au sol peuvent avoir une durée de vie illimitée, il faudra donc recouvrir les marques avec du gris RAL 7045 (si marquage sur béton).

Pour appliquer le pochoir à rayures diagonales, il faut :

→ Pour une application au pinceau à réchampir :

- Dérouler le pochoir sur la surface à peindre
- Fixer le pochoir à l'aide d'un ruban adhésif de masquage
- Commencer par peindre les bords pour ensuite venir au centre du dessin

→ Pour une application au rouleau :

- Dérouler le pochoir sur la surface à peindre
- Fixer le pochoir à l'aide d'un ruban adhésif de masquage
- Essorer son rouleau dans un bac à peinture
- Peindre directement les lignes avec le pochoir

→ Pour une application à la bombe :

- Appliquer une fine couche de vaseline de nettoyage sur le pochoir
- Dérouler le pochoir sur la surface à peindre
- Fixer le pochoir à l'aide d'un ruban adhésif de masquage
- Placer des cartons (ou autre) autour du pochoir pour éviter de tacher le sol avec les retombées de brouillard des aérosols

Il est réutilisable (de manière modérée) et nous conseillons un nettoyage après chaque utilisation. Il faut stocker le pochoir à plat et au sec pendant 3 jours avant de le remettre dans son emballage.

Découvrez nos produits pour l'utilisation du pochoir à l'aide de nos [peintures spéciales marquage au sol](#), nos [bombes de peinture](#) aérosol pour le marquage au sol, et tous nos [accessoires](#).

Les qualités du pochoir à rayures horizontales

Le pochoir à rayures horizontales est découpé au laser. Son dessin est donc net et précis. Cette découpe lui confère aussi une haute qualité.

Il est facile d'utilisation et réutilisable.

Retrouvez aussi notre [pochoir à rayures zébrées](#).

Dimensions du pochoir zone de travail à rayures

Les dimensions du pochoir :

- H : 1400 mm
- L : 1000 mm

Les dimensions du dessin :

- H : 1300 mm
- L : 900 mm