


## NEZ DE MARCHE EN ALUMINIUM ANTIDÉRAPANT LARMÉ EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR

Référence : 04221

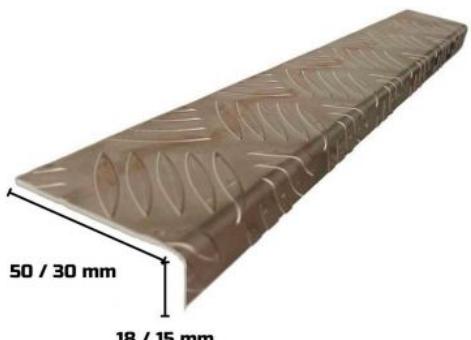

### RESUME

Nez de marche en aluminium grain de riz antidérapant, disponible en 2 longueurs de 1000 et 1500 mm et avec 2 profils de l 30 x H 15 mm et de l 50 x H 18 mm.


L'aluminium strié procure l'antiglissement du nez de marche et permet de sécuriser vos escaliers.

Sa matière en aluminium s'adapte à tout type d'escalier et peut être facilement recoupée pour s'adapter à vos longueurs. De plus, l'entretien se fait simplement et rapidement.

#### Les points forts :

- Aluminium strié de qualité
- Design idéal pour équiper vos intérieurs
- Fixation facile à visser et/ou à coller

Retrouvez votre [profilé nez de marche extérieur](#) pour mettre aux normes vos marches d'escalier.



### DECLINAISONS

#### Dimension

L 1 m x l 30 x H 15 mm

L 1 m x l 50 x H 18 mm

L 1,5 m x l 30 x H 15 mm

L 1,5 m x l 50 x H 18 mm

## DESCRIPTION

### Les points forts de ce nez de marche alu

C'est un nez de marche design et antidérapant. L'aspect rugueux en forme de grain de riz présent à sa surface le rend particulièrement antidérapant.

Composé d'aluminium larmé plié, il peut facilement être recoupé à la dimension de votre choix en fonction de la longueur de vos marches.

Complétez votre mise aux normes avec notre gamme de [bandes podotactile d'escalier](#), nos [clous podotactiles qui sont normés](#) et notre [rampe d'accès pmr amovible en aluminium](#).

### Caractéristiques Nez de marche pour escalier tout alu

- Matière : En aluminium finition grain de riz / larmé de 1,5/2 mm d'épaisseur.
- Dimensions :
  - 2 profilés :
    - Largeur 30 (plat) x Hauteur 15 mm (contremarche)
    - Largeur 50 (plat) x Hauteur 18 mm (contremarche)
  - Longueurs :
    - 1,5 mètre
    - 2 mètres
- Conditionnement : vendu à l'unité.
- Condition d'utilisation : à coller et/ou à visser en intérieur et en extérieur.

### Fixer ce nez de marche alu à l'extérieur ou l'intérieur

Tout d'abord, il est nécessaire de s'assurer que la surface est

lisse, propre, sèche et exempte de graisse. Si elle n'est pas lisse, réparez-la pour obtenir une zone lisse. Vous devez faire attention à ce que le nez de marche ne dépasse pas par rapport à la marche et qu'il soit bien ajusté.

Ce nez de marche peut être collé avec une [cartouche de colle](#) (non fournie) ou vissé (vis non fournies) selon le support. Pour une fixation renforcée et durable, optez pour la double fixation à coller et à visser.

Une fois les étapes ci-dessus effectuées, suivez les étapes suivantes :

1. Appliquez la colle sous votre nez de marche et déposez-le sur la marche en question.
2. Pour obtenir une meilleure fixation, en plus de la colle, vissez-le. Si vous voulez assurer l'étanchéité, mettez un peu de mastic, dans le trou pour sceller le pourtour des vis.
3. Ce produit n'est pas pré-percé, si les trous doivent être percés sur le lieu de pose, nous vous conseillons d'utiliser un foret à maçonnerie ARS 4 mm en perçant par le dessous.