

SUPPORT ÉCO Référence : 00386

SUPPORT ÉCO



RESUME

Support éco pour panneau de signalisation temporaire sans pied. Ce modèle de support est fait dans de l'acier galvanisé, il se pose directement au sol.

Les points forts :

- Économique
- Fait en France
- Robuste
- Longue durée
- Conforme aux normes



DESCRIPTION


Description du Support éco

Notre support est monté sur pied métallique.

Il est utilisé pour la fixation de nos panneaux temporaires mobiles en PVC à poser au sol.

La certification oblige le lestage à l'avant avec un sac de 36 kg et à l'arrière avec un autre sac de 18 kg. Les panneaux qui font 850 mm de diamètre doivent avoir un sac de lestage de 36 kg à l'arrière.

Découvrez notre modèle de sac de lestage par [ici](#).

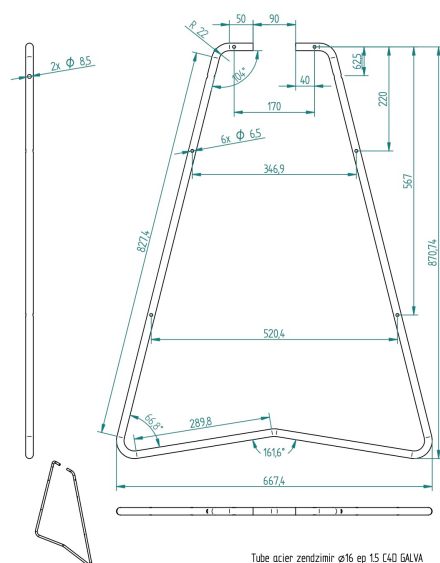

Allez plus loin avec le support pour panneau temporaire

Les plus du support éco

- Permet la mobilité rapide de votre chantier.
- Installation rapide et simple
- Manipulation souple légère et sécurisée
- Résistant aux chocs

Gamme de panneaux associés :

Panneau TP	hauteur sous panneau (en mm)				hauteur sous KM (en mm)
	sans KM		avec KM		
Gamme normale	AK 1000	350	AK 1000 + KM 900*250	350	100
	B 850	350	B 850 + KM 700*200	350	150
	C 700	350	C 700 + KM 700*200	350	150
	KC1 800*600	400			
Gamme petite	AK 700	473	AK 700 + KM 700*200	473	273
	B 650	350	B 650 + KM 700*200	350	150

Comment monter le support éco pour panneau temporaire ?



1. Insérer la tringle dans le pied éco, les butées de la tringle coté tube.
2. Assembler le tube au panneau avec 4 vis inox TBHC M6x30 et écrou frein inox. Hauteur sous panneau selon tableau ci-dessus
3. Serrer le pied en rond de 12, l'emboîter d'un coté puis de l'autre. Si le pied n'entre pas au fond du tube, basculer le pied à gauche et à droite afin qu'il s'insère.



Caractéristiques du support éco

Depuis le 01/01/2013, nos supports standards acier galvanisé sont certifiés NF sous le n° 1826-CPD- 1304-12-PAN1

Les pieds de notre support éco sont certifiés NF : Équipements de la Route TS11.