


THERMOCOLLÉ FLÈCHE TOURNER À GAUCHE/DROITE Référence : 00436

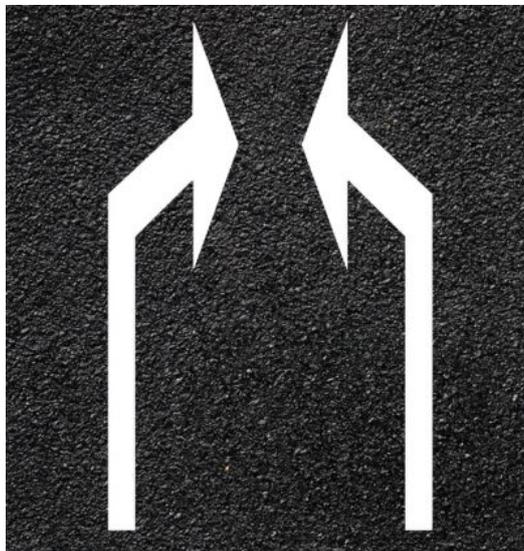

RESUME

Flèche directionnelle droite ou gauche en thermocollé préfabriqué.

Vous avez le choix entre trois tailles différentes : 1600 x 450, 2000 x 500 ou 4000 x 1000 mm.

Disponible par lot de 5 ou de 2 pièces.

Le marquage au sol thermocollé est doté de témoins de chauffe afin de faciliter la pose.

Les points forts :

- Séchage entre 5 et 20 min
- Fabriquée en France
- Remise en circulation quasi immédiate
- Résine thermoplastique rétro-réfléchissante
- Plus résistant que la peinture



DECLINAISONS

Taille

2000 x 500 mm

4000 x 1000 mm

1600 x 450 mm

DESCRIPTION

Description de la flèche de direction

droite/gauche en thermocollé

Le thermocollé est une alternative économique et rapide.

Il permet d'avoir une signalisation horizontale pérenne et de sécuriser les déplacements des usagers de la route.

Notre modèle est prêt à l'emploi et est certifié P5Q4R4S1.

Pour une pose facilitée, chaque morceau de la flèche est numéroté. Ces repères visuels permettent de positionner les différentes parties de la flèche plus facilement et de l'aligner sur l'axe de la chaussée.

Les flèches permettent d'indiquer aux usagers de la route qu'il est possible de tourner sur la droite ou bien sur la gauche.

Découvrez également notre [flèche thermocollée de rabattement à droite ou à gauche](#) et notre [flèche thermocollée toute droite](#). Découvrez également l'intégralité de notre [signalisation en thermocollé](#).

En savoir plus sur le marquage thermocollé flèche à gauche ou à droite

Nos conseils d'avant pose :

La surface d'accueil doit être :

- Intacte
- Sans huile
- À une température > 5°C
- À une hygrométrie < 80 %

La mise en œuvre ne doit pas se faire s'il y a un risque d'averse.

Il faut que votre support soit propre sec.

Il est préférable de nettoyer votre surface avant la mise en œuvre.

Sur quel support :

Sur revêtement hydrocarboné :

Si revêtement neuf, la pose des flèches thermocollantes doit se faire au moins 1 mois après sa réalisation et l'évacuation complète des huiles de ressuage.

Si revêtement ancien, s'assurer que le liant bitumeux est toujours présent, sinon appliquer une couche de [primaire pour thermocollé](#).

Sur revêtement béton :

Si revêtement neuf, il est nécessaire de patienter 3 semaines avant l'application des flèches thermocollantes. Il faudra ensuite faire un grenailage avant d'appliquer une couche de primaire pour thermocollé.

Les différentes étapes :

Concernant l'application, vous pouvez consulter notre article de blog qui vous explique [comment procéder à la pose d'un thermocollé](#).

Précaution :

En cas de surchauffe, le produit peut brunir. Dans ce cas, recouvrir le thermocollé d'eau froide afin de garantir une remise en circulation rapide.

Caractéristiques de notre flèche directionnelle thermocollée

Dimensions :

- 1600 x 450 mm
- 2000 x 500 mm
- 4000 x 1000 mm

Conditionnement :

- 1600 x 450 mm vendu par lot de 5
- 2000 x 500 mm vendu par lot de 2
- 4000 x 1000 mm vendu par lot de 2

Matériel à fournir : [Chalumeau](#)

Coloris : Blanc

Tempe de séchage : entre 5 et 20 minutes