

SABOT DE PROTECTION DE RACK Référence : 05343



RESUME

Découvrez nos sabots de protection de rack, idéal pour protéger vos pieds de rayonnage contre les chocs des engins de manutention en entrepôt.

Notre sabot de protection est fabriqué en acier jaune pour assurer sa robustesse et sa visibilité. Il est disponible en deux formats selon votre besoin :

- Un sabot en U qui protège votre rack de face : L. 120 x l. 200 x H. 350 mm
- Un sabot en L qui protège les angles de votre rack : L. 140 x l. 140 mm x H. 350 mm. Il est possible de fixer sur ce sabot [une traverse télescopique](#).

Ils nécessitent une fixation au sol par platine avec des chevilles métalliques à expansion de 10 mm de diamètre et 90 mm de longueur. Visserie non fournie.

Les points forts :

- Haute visibilité
- Robuste
- Deux formats disponibles



DECLINAISONS

Modèle

Sabot en L

Sabot en U

DESCRIPTION

Description du sabot de protection de rack

Le sabot de protection de rack permet de protéger les échelles de rack contre les collisions potentielles avec des engins de manutention. Une collision peut entraîner une dégradation des rayonnages, ou pire, les faire tomber et donc abîmer la marchandise stockée. Jeter un œil à notre article de blog présentant les différentes [solutions de protections pour votre rayonnage](#).

Le sabot de protection est disponible en deux formats :

- Sabot en U : Il permet de protéger le rayonnage de face
- Sabot en L : Il permet de protéger les angles de votre rayonnage

Le sabot de protection de rack est en tôle d'acier de 5 mm d'épaisseur pour assurer sa robustesse. Ce sont les pieds de rack qui reçoivent le plus de coups avec les engins de manutention ou avec les chargements et les déchargements. Il est important de les protéger pour faire durer dans le temps la solution de stockage.


Le sabot en U est compatible avec la [traverse télescopique de protection](#). Pour plus de sécurité, il est également possible d'équiper son entrepôt [d'arceau de protection](#) ou de [madrier de protection](#).

Pour installer le sabot, il est nécessaire de procéder à un ancrage au sol. Pour cela, il faut effectuer un ancrage sur platine avec des chevilles métalliques à expansion. Elles doivent avoir un diamètre de 10 mm et une longueur de 90 mm. (visserie non fournie)

Complétez votre sélection avec notre gamme [d'absorbant industriel](#).

Caractéristiques du protège rack

Dimensions

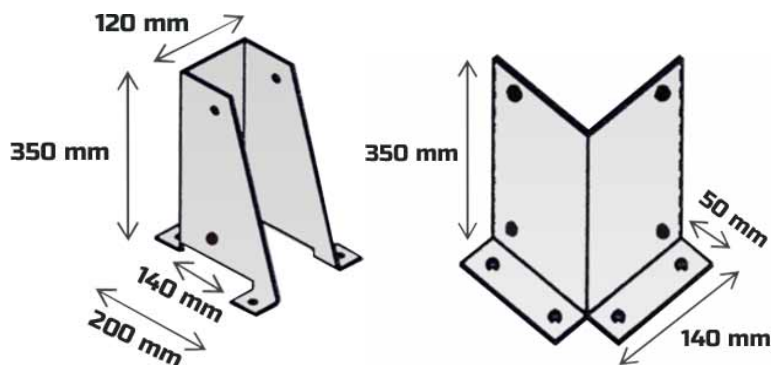

Épaisseur : 5 mm

Matériau : Acier

Couleur : Jaune

Utilisation : Intérieure

Fixation : Ancrage au sol sur platines (visserie non fournie)