

DÉCLENCHEUR MANUEL ROUGE 1 CONTACT Référence : 06283



RESUME

Découvrez le déclencheur manuel rouge ! Il mesure L. 87 x l. 87 x P. 53 mm et peut se fixer soit en surface, soit en encastré.

Robuste et qualitatif, il est certifié NF EN 54-1 :2001, le déclencheur manuel s'installe dans les systèmes d'alarmes des ERP et ERT et permet de déclencher l'alarme incendie en pressant sur le bouton 'appuyer ici'.

De couleur rouge, il se fixe au mur à l'aide de vis fournies et se raccorde en filaire (0-24V).

Retrouvez également le [déclencheur manuel pour issue de secours](#).

Les points forts :

- Fabrication française
- Certifié NF système de sécurité incendie et CE
- Montage en surface ou encastré
- Réarmement simple



DECLINAISONS

Capot

Avec

Sans

DESCRIPTION

Plus d'informations sur le déclencheur alarme incendie

Relié vers les alarmes de l'établissement, il permet d'alerter en cas d'incendie. En appuyant sur le bouton "appuyez ici" vous actionnez le mécanisme d'alerte qui déclenche l'alarme et averti les personnes d'un danger.

De couleur rouge, ce boîtier compact et esthétique mesure L. 87 x l. 87 x P. 53 mm. Il se fixe au mur à environ 1,30 mètre du sol. Selon la réglementation, le déclencheur incendie manuel s'installe à proximité de chaque issue et des escaliers. Il doit également être présent à chaque étage du bâtiment et accessible à tous.

Certifié NF EN 54-1 :2001, il répond au critères d'exigences de la norme, ce qui certifie la qualité de ses caractéristiques. Sa classe de protection est IP42 - Classe II. Enfin, il peut fonctionner lorsque les températures sont comprises entre -40 °C et + 70 °C.


Découvrez nos autres produits de sécurité incendie comme [l'extincteur à eau](#), le [plan d'évacuation professionnel](#) ou encore la [boîte à clé rouge](#).

Comment installer le déclencheur manuel d'alarme incendie ?

L'installation et le raccordement du déclencheur manuel d'alarme incendie sont assez simples, voici quelques étapes à suivre afin de mettre en marche votre appareil :


Fixer le déclencheur manuel alarme incendie

Si vous souhaitez monter votre appareil en surface, il vous faut

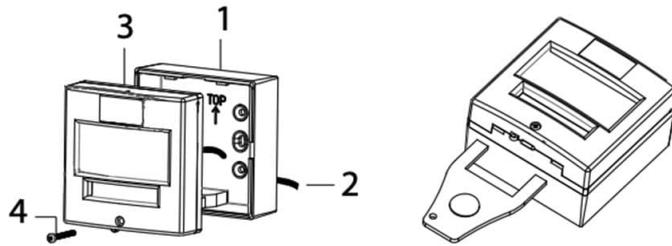

1. Dévisser la vis (4) qui se trouve sur la façade et séparer la façade (3) du socle (1)
2. Fixer le socle au mur à l'aide de 4 vis et raccorder les câbles
3. Repositionner la façade sur le socle fixé au mur et remettre la vis
4. Réarmer avec la clé

Si vous souhaitez monter votre appareil en encastré :

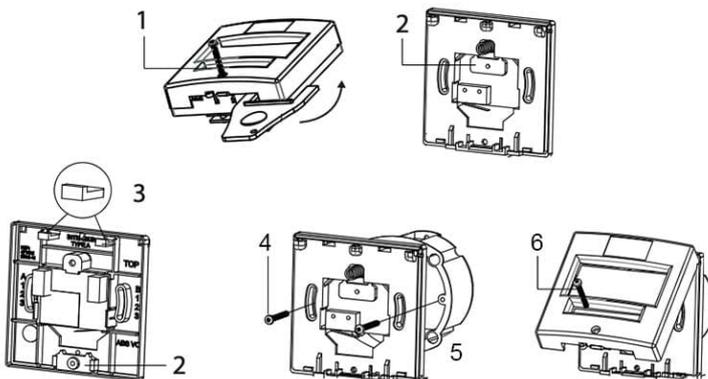

Lors de cette installation, le DM doit rester en état d'alarme durant toute l'opération.

1. Retirer la vis de la façade et séparer la façade de son socle
2. Détacher l'agrafe et insérer l'agrafe en bas du boîtier
3. Casser les crochets
4. Fixer le socle à l'aide de vis
5. Raccorder les câbles
6. Remettre la vis centrale et caler la façade sur le socle de manière à insérer le ressort dans la tige centrale

Raccorder le dm déclencheur manuel

Afin d'activer votre déclencheur manuel, vous devez effectuer des branchement électriques en 0-24 V. La section câble adaptée doit être inférieure ou égale à 1,5 mm². Pour raccorder votre DM incendie à vos équipements de sécurité, 2 parties se trouvent dans le boîtier : insérer les fils issus de la sortie électriques d'un côté afin d'apporter de l'alimentation. Raccordez de l'autre côté avec les fils de votre alarme par exemple, pour faire le lien entre votre alarme et le DM.

Ces opérations peuvent être délicates, pour vous assurer de la conformité du branchement, nous vous conseillons de faire appel à un professionnel.

Retrouvez aussi notre alarme type 4 à pile pour ERP et ERT.

Caractéristiques du déclencheur manuel rouge 1 contact

Dimensions : L. 87 x l. 87 x P. 53 mm

Fixation

- En surface
- En encastré

Poids : 145 g

Protection : classe II - IP42 = IK 7

Fonctionnement : de -40 °C à + 70 °C

Tension de fonctionnement : 0-24 V