

DÉCLENCHEUR MANUEL VERT 1 CONTACT Référence : 06287



RESUME

Retrouvez ici le déclencheur manuel vert 1 contact, l'équipement utilisé pour forcer l'ouverture immédiate de porte automatique.

De couleur verte, il mesure L. 87 x l. 87 x P. 53 mm. Le déclencheur manuel incendie se fixe au mur avec des vis fournies, en surface ou en encastré et se raccorde sur un branchement filaire.

Découvrez le [déclencheur manuel rouge](#), le système pour déclencher l'alarme incendie.

Les points forts :

- Conforme norme NF et CE
- Fabrication française
- Pose en saillie ou encastrée

Retrouvez tout le [matériel de sécurité incendie](#) chez Prozon.



DECLINAISONS

Capot

Avec

Sans

DESCRIPTION

À quoi sert un déclencheur manuel vert ?

Pour certaines raisons, notamment, la protection de vol ou d'effraction, des issues de secours peuvent être verrouillées (après avis de la commission de sécurité). C'est pour ces raisons que le déclencheur manuel vert est utile : il permet en un geste de déverrouiller les portes auxquelles il est relié.

Afin de déverrouiller les issues de secours, il suffit d'appuyer sur le bouton noir "appuyer ici". Une fois cette opération effectuée, le cadran saute de "porte verrouillée" à "porte déverrouillée" pour vous indiquer que vous pouvez passer.

Certifié CE et NF, notre appareil s'installe dans vos ERP (établissements recevant du public) ou ERT (établissements recevant des travailleurs). Sa couleur verte est normative (NFS 61-932), il convient pour une installation en intérieur.


Sa classe de protection est IP 40 et la section de câble ne doit pas dépasser 1,5 mm². Son installation nécessite un branchement électrique, nous vous conseillons de faire appel à un professionnel afin d'effectuer les branchements correctement.

Pour le protéger de toutes actions involontaires, nous vous proposons d'ajouter un capot de protection en option.

Retrouvez tout le matériel de sécurité chez Prozon : [extincteur 6 kg ABC](#), [protection extincteur](#), mais aussi nos [plans d'intervention entreprise](#) ou nos [plans d'évacuation erp](#).


Comment fixer le DM vert ?

Vous avez le choix de le fixer en saillie ou à encastrer. Voici les étapes à suivre pour une fixation en saillie :

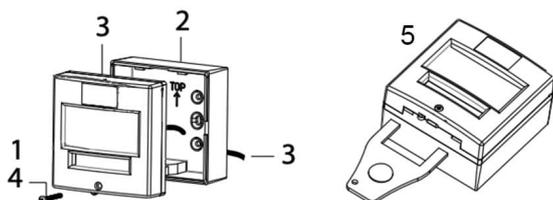

1. Retirer la vis centrale de la façade
2. Fixer le socle sur le mur
3. Raccorder les câbles
4. Replacer la façade sur le socle et la fixer avec la vis
5. Réarmer avec la clé de réarmement

Voici les étapes à suivre pour une pose en encastré :

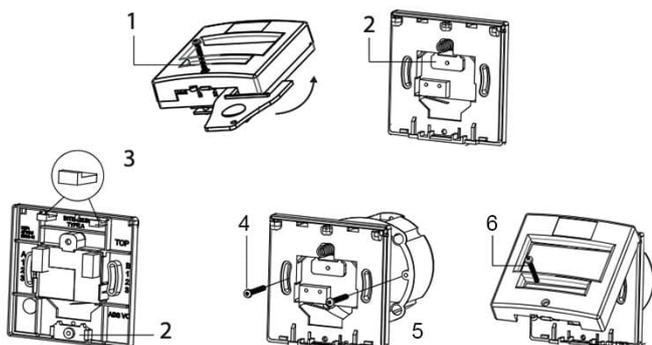

1. Retirer la vis de la façade et séparer la façade du socle à l'aide de la clé de réarmement
2. Détacher l'agrafe (2) et la réinsérer (2)
3. Casser les crochets
4. Fixer le socle sur le mur à l'aide de vis
5. Effectuer les branchements électriques
6. Replacer la façade et mettre la vis. S'aider des repères afin que le ressort soit inséré dans la tige centrale

Suivant la réglementation, le déclencheur manuel incendie doit être installé à 1,30 mètre environ dans les espaces de circulation, à proximité des issues de secours et des escaliers. Chaque issue verrouillable doit posséder un déclencheur vert à proximité.

Caractéristiques du déclencheur manuel issue de secours

Dimensions : L. 87 x l. 87 x P. 53 mm

Poids : 145 g

Couleur : vert (NFS 61-932)

Protection : IP40 - IK07

Section de câble : 1,5 mm² maximum

Contacts : 30 VDC - 4A/250 VAC -5A