


Pose et fixation du dispositif

Prévoir une grue, un palonnier et 2 sangles pour la manutention du dispositif.



- A. Retirer les bouchons et monter 2 vis M12x80 de part et d'autre du mobilier

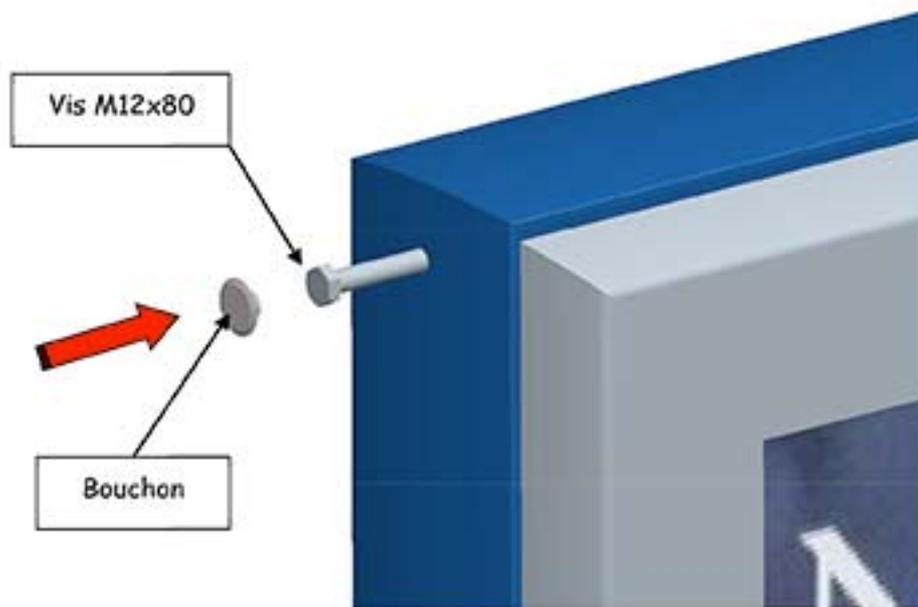

- B. Fixer les élingues entre le palonnier et les vis



- C. Installer 1 écrou puis 1 rondelle sur chaque J d'ancrage.
- D. Retirer les vis qui brident le mobilier sur le rack, et lever le mobilier pour le présenter sur le scellement. Le descendre doucement tout en guidant le câble d'alimentation à l'intérieur du fût (pied).
Faire sortir le câble dans le trou situé sur la traverse inférieure.

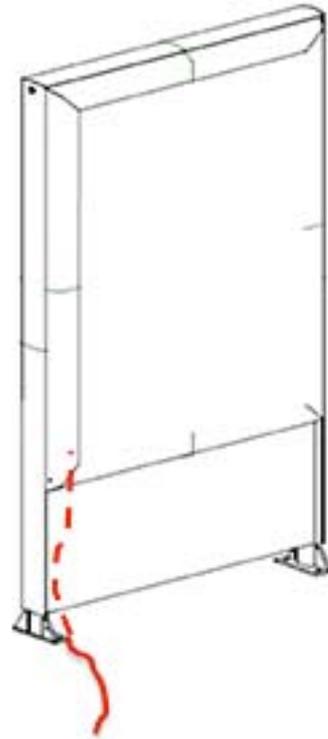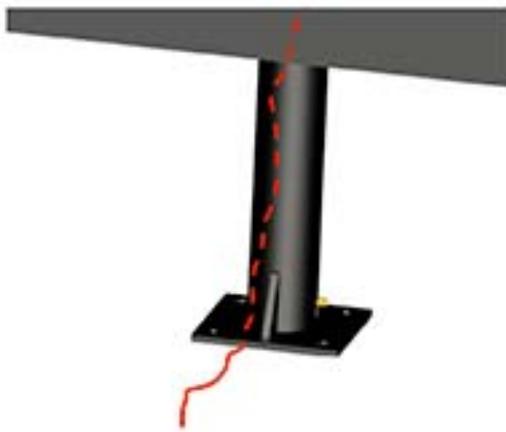

- E. Poser le dispositif sur le scellement. Régler l'aplomb et le niveau, puis installer 1 rondelle et 2 écrous. Serrer.
- F. Retirer les élingues, puis les vis qui ont servies au levage. Remettre les 2 bouchons de finition.