

RAMPE ENCASTRABLE PMR ANTIDÉRAPANTE Référence : 06995

 100 à 180 cm



RESUME

Cette rampe d'accès encastrée dans la marche permet de faciliter l'accessibilité de votre ERP aux personnes à mobilité réduite.

Elle se déploie en quelques secondes, de l'état de "marche" à l'état de "rampe". L'intérêt principal est qu'elle n'a aucune emprise sur la voirie, elle est donc idéale pour les trottoirs étroits.

Cette rampe PMR fabriquée en aluminium. Elle s'adapte à une hauteur de marche de 6 à 18 cm, pour 4 longueurs au choix : 100, 125, 150 et 180 cm (soit 10% de pente).

Rampe livrée sur palette.

Pour des dimensions personnalisées, nous [faire une demande sur devis](#).

Les points forts :

- Déploiement facile
- Gain de place sur la voirie
- Installation en 2 à 4 heures
- Conforme aux installations en ERP
- Conforme norme CE



DECLINAISONS

Couleur	Option	Longueur de rampe PMR
Blanc satiné RAL 9016	Sans tapis	1000 mm
Gris foncé RAL 7016	Sans tapis	1000 mm
Taupe RAL 7022	Sans tapis	1000 mm
Noir satiné RAL 9005	Sans tapis	1000 mm
Blanc satiné RAL 9016	Sans tapis	1250 mm
Gris foncé RAL 7016	Sans tapis	1250 mm
Taupe RAL 7022	Sans tapis	1250 mm
Noir satiné RAL 9005	Sans tapis	1250 mm
Blanc satiné RAL 9016	Sans tapis	1500 mm
Gris foncé RAL 7016	Sans tapis	1500 mm
Taupe RAL 7022	Sans tapis	1500 mm
Noir satiné RAL 9005	Sans tapis	1500 mm
Blanc satiné RAL 9016	Sans tapis	1800 mm
Gris foncé RAL 7016	Sans tapis	1800 mm
Taupe RAL 7022	Sans tapis	1800 mm
Noir satiné RAL 9005	Sans tapis	1800 mm
Blanc satiné RAL 9016	Avec tapis antidérapant	1000 mm
Gris foncé RAL 7016	Avec tapis antidérapant	1000 mm
Taupe RAL 7022	Avec tapis antidérapant	1000 mm
Noir satiné RAL 9005	Avec tapis antidérapant	1000 mm
Blanc satiné RAL 9016	Avec tapis antidérapant	1250 mm
Gris foncé RAL 7016	Avec tapis antidérapant	1250 mm
Taupe RAL 7022	Avec tapis antidérapant	1250 mm
Noir satiné RAL 9005	Avec tapis antidérapant	1250 mm
Blanc satiné RAL 9016	Avec tapis antidérapant	1500 mm
Gris foncé RAL 7016	Avec tapis antidérapant	1500 mm
Taupe RAL 7022	Avec tapis antidérapant	1500 mm
Noir satiné RAL 9005	Avec tapis antidérapant	1500 mm
Blanc satiné RAL 9016	Avec tapis antidérapant	1800 mm
Gris foncé RAL 7016	Avec tapis antidérapant	1800 mm
Taupe RAL 7022	Avec tapis antidérapant	1800 mm
Noir satiné RAL 9005	Avec tapis antidérapant	1800 mm
Gris aluminium RAL 9006	Sans tapis	1000 mm
Gris aluminium RAL 9006	Sans tapis	1250 mm
Gris aluminium RAL 9006	Sans tapis	1500 mm
Gris aluminium RAL 9006	Sans tapis	1800 mm
Gris aluminium RAL 9006	Avec tapis antidérapant	1000 mm
Gris aluminium RAL 9006	Avec tapis antidérapant	1250 mm
Gris aluminium RAL 9006	Avec tapis antidérapant	1500 mm
Gris aluminium RAL 9006	Avec tapis antidérapant	1800 mm

DESCRIPTION

En savoir plus sur la rampe encastrable en aluminium

La rampe d'accès PMR encastrable est un dispositif

d'accessibilité entièrement mécanique équipé d'une poignée ergonomique. En soulevant simplement cette poignée, la rampe passe de l'état de "Marche" à celui de "Rampe".

Cette conception garantit non seulement qu'elle ne gêne pas à l'intérieur de l'établissement, mais aussi qu'elle ne crée aucune obstruction sur la voie publique lorsqu'elle est déployée.

Par ailleurs, elle ne nécessite peu d'entretien. Une fois par mois, veillez juste à la laisser en position ouverte et à procéder à un nettoyage du dessous de la rampe et de la gorge.

Fabriquée en aluminium, cette rampe PMR rétractable offre une excellente résistance. Elle peut supporter une charge de 300 kg et assure ainsi la sécurité des utilisateurs grâce à sa surface antidérapante en tôle à damier. Pour davantage de confort, vous pouvez aussi opter pour la version avec un tapis antidérapant imputrescible.

Lorsque cette rampe escamotable est en position "Rampe", la largeur utile est de 800 mm, assurant ainsi l'accessibilité à la plupart des fauteuils roulants, scooters électriques, poussettes et chariots. La pente respecte les normes en vigueur avec un pourcentage de 10%.

Différents modèles sont disponibles pour franchir des hauteurs de 10 cm, 12,5 cm, 15 cm ou 18 cm.



Retrouvez l'ensemble de nos [rampes pour fauteuil roulant](#) avec notamment la [rampe pliable en aluminium](#) et la [rampe amovible stockage facile](#).

IMPORTANT : Toutes nos rampes encastrées sont fabriquées à la commande. Les informations à renseigner dans le champ "Personnalisation" sont obligatoires pour nous assurer que les mesures correspondent bien avec la rampe choisie. Elles peuvent induire un retour de notre bureau d'étude si besoin.

Comment installer votre rampe encastrée PMR ?

Il faut prévoir un décaissement de la marche adapté. Le reste de la mise en place s'effectue par simple boulonnage grâce à la visserie fournie avec la rampe.

1. Pose d'un SAS et traçage selon plan fourni
2. Sciage et burinage
3. Nettoyage avant réalisation de la gorge
4. Réalisation de la gorge sur 2 cm de profondeur
5. Positionner la rampe dans sa réservation et vérifier la planéité avec un niveau (caler si besoin avec des cales type GOE 007/008 fournies)
6. Vissage (avec vis fournies) sur les flans et le fond (les deux flans sont livrés percés, fraisés)
7. Scellage de la gorge

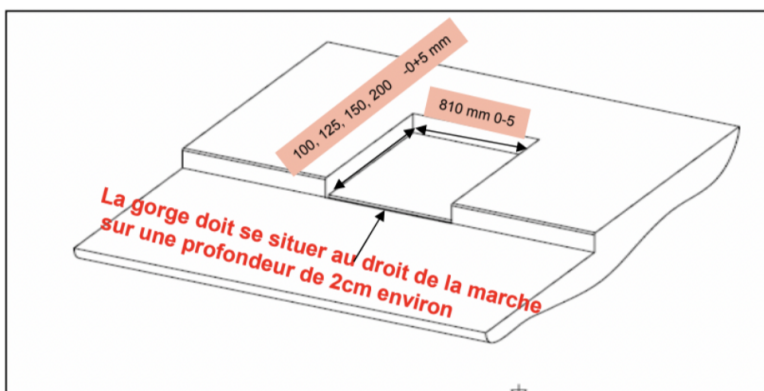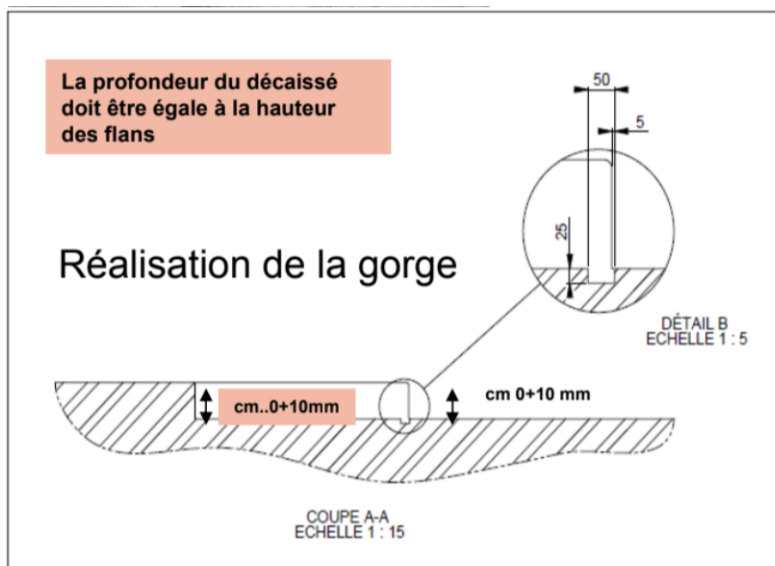

Après fixation, procéder aux essais de mise en pente et mise en marche. En cas de "durs", procéder à un léger meulage de la tôle supérieure à l'aide d'un disque à lamelles. Si besoin, vous

pouvez poser aussi des baguettes de finition (en option).

Outillage nécessaire : Niveau, perforateur, marteau, visseuses, cales,..

Mise en marche de votre rampe pour fauteuil roulant encastrable

Dans la position "Marche", les deux clés batteuses doivent être impérativement verrouillées. Elles se situent à gauche et à droite de la rampe.

Pour déployer la rampe alu, il vous suffit de déverrouiller les deux clés batteuses et de soulever la rampe de 2 à 3 cm en accompagnant d'une main la contremarche de façon à la mettre en position horizontale.

Le retour à la position "Marche" s'effectue de la même manière dans le sens inverse. Il faut soulever la rampe de 3 cm environ avec la poignée, la contremarche se met naturellement en position verticale. Vous n'avez plus qu'à repositionner la contremarche dans sa gorge.

Verrouiller ensuite les deux clés de verrouillage.

Pour une rampe dépliant, optez pour notre [rampe encastrable pour PMR à ouverture dépliant](#).

N'oubliez pas d'accompagner votre rampe encastrée d'un [avertisseur sonore PMR normé](#).

Caractéristiques de la rampe pour personne à mobilité réduite

Longueur du caisson	1000 mm	1250 mm	1500 mm	1800 mm
Hauteur à franchir	100 mm	125 mm	150 mm	180 mm

max

Pourcentage de
pente max

10%

Charge max

300 kg

Largeur utile

800 mm

Largeur hors-tout

810 mm

Décaissement à
prévoir

100 x 800 x 1000 mm 125 x 800 x 1250 mm 150 x 800 x 1500 mm 180 x 800 x 1800 mm

(Profondeur x
largeur x
Longueur)

Prévoir une saignée dans la voirie de 25 x 25 mm pour insérer la contre-marche au droit de la rampe

Matériaux : Aluminium

Coloris :

- Gris foncé RAL 7016
- Noir satiné RAL 9005
- Blanc satiné RAL 9016
- Taupe RAL 7022