

RAMPE ENCASTRABLE PMR DÉPLIANTE

Référence : 07032

 80 à 150 cm



RESUME

La rampe encastrable PMR dépliante est idéale pour les trottoirs un peu larges.

Comme son nom l'indique, elle est encastrée dans la marche et se déploie dans sa largeur sur la voirie. Il faut donc veiller à avoir l'espace minimum requis.



La longueur de la rampe dépliée est de 80, 100, 130 ou 150 cm selon la hauteur de marche à franchir : 8, 10, 13 et 15 cm (soit 10% de pente).

Rampe livrée sur palette.

Pour des dimensions personnalisées, nous [faire une demande sur devis](#).

Les points forts :

- Déploiement facile
- Installation en 2 à 4 heures
- Conforme utilisation en ERP
- Conforme norme CE



DECLINAISONS

Couleur	Option	Longueur de rampe PMR
Gris aluminium RAL 9006	Avec tapis antidérapant	800 mm

Gris aluminium RAL 9006	Avec tapis antidérapant	1000 mm
Gris aluminium RAL 9006	Avec tapis antidérapant	1300 mm
Gris aluminium RAL 9006	Avec tapis antidérapant	1500 mm
Gris aluminium RAL 9006	Sans tapis	800 mm
Gris aluminium RAL 9006	Sans tapis	1000 mm
Gris aluminium RAL 9006	Sans tapis	1300 mm
Gris aluminium RAL 9006	Sans tapis	1500 mm

DESCRIPTION

Tout savoir sur la rampe encastrable PMR dépliant

La rampe d'accès encastrable pour personnes à mobilité réduite (PMR) est un dispositif d'accessibilité entièrement mécanique doté d'une poignée ergonomique.

En actionnant simplement cette poignée, la rampe se substitue à la marche existante. Elle passe ainsi de l'état de "Marche" à celui de "Rampe".

Cette rampe PMR se déploie sur le trottoir, elle est donc parfaite si vous bénéficiez d'un espace suffisant sur la voirie. Si vous avez peu d'espace et que vous souhaitez installer une rampe PMR encastrée, optez plutôt pour la [rampe d'accès escamotable](#).

De plus, elle nécessite peu d'entretien. Il suffit de la laisser en position ouverte une fois par mois et de nettoyer la partie inférieure de la rampe. Mettre un peu de graisse une fois par an.

Fabriquée en aluminium, cette rampe PMR rétractable offre une excellente résistance. Elle peut supporter une charge de 300 kg, garantissant ainsi la sécurité des utilisateurs grâce à sa surface antidérapante en tôle à damier.

Lorsque la rampe à encastrement est en position "Rampe", sa largeur utile est de 800 mm, ce qui assure l'accessibilité à la plupart des fauteuils roulants, scooters électriques, poussettes

et chariots. La pente respecte les normes en vigueur avec un pourcentage de 10%.

Divers modèles sont disponibles pour franchir des hauteurs de 8 cm, 10 cm, 13 cm ou 15 cm.


Découvrez notre gamme complète de [rampes d'accès pour fauteuil roulant](#) avec la [rampe PMR rollup en aluminium](#) et la [rampe amovible avec surface antidérapante](#).

IMPORTANT : Toutes nos rampes encastrées sont fabriquées à la commande. Les informations à renseigner dans le champ "Personnalisation" sont obligatoires pour nous assurer que les mesures correspondent bien avec la rampe choisie. Elles peuvent induire un retour de notre bureau d'étude si besoin.

Comment installer ma rampe encastrable aluminium ?

Pour l'installation de votre rampe encastrée PMR, suivez ces étapes :

- La profondeur du décaissé doit être égale à la hauteur des flans
- Pose d'un SAS et traçage selon plan fourni
- Sciage et burinage
- Placez la rampe dépliable dans son emplacement réservé et assurez-vous de sa planéité à l'aide d'un niveau. Ajustez avec des cales si nécessaire (fournies).
- La rampe encastrée dépliable doit être fixée avec des vis (8x40) sur le cadre support (fournies).
- Fixez la rampe avec les vis fournies sur les côtés et le fond (les deux côtés sont pré-perçés et fraisés).
- Scellez la gorge conformément aux instructions.
- Après la fixation, effectuez des tests de pente et de déploiement.

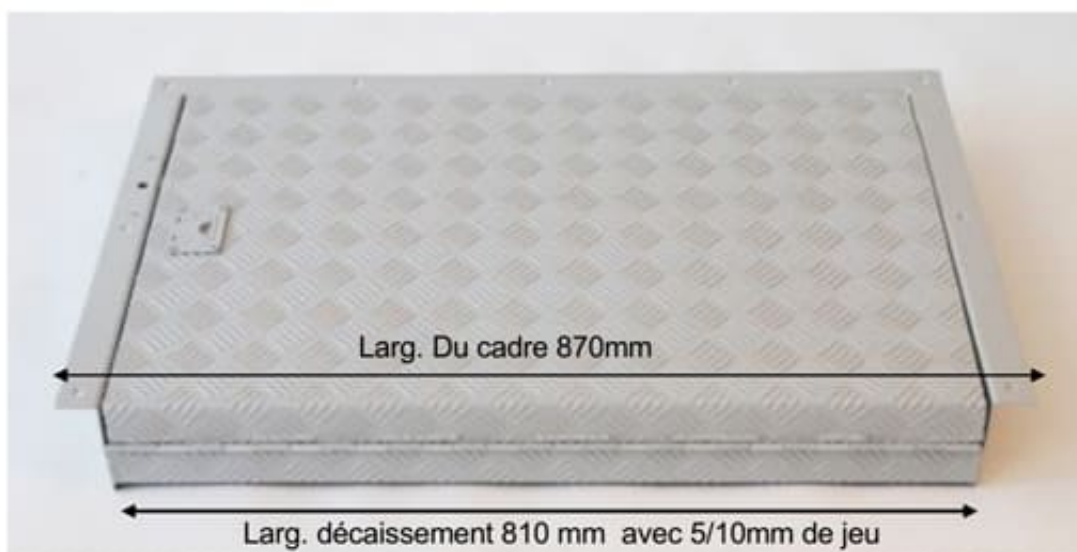

Vous aurez besoin des outils suivants : niveau, perforateur, marteau, visseuse, cales, etc.

Mise en marche de votre rampe encastrée pour ERP :

En position "fermée", les personnes valides entrent et sortent normalement. Attention, dans cette position, les deux clés batteuses doivent être impérativement verrouillées, elles se situent à gauche et à droite de la rampe.

Le passage de la position "fermée" à la position "ouverte" s'effectue de la façon suivante :

- Déverrouiller les deux clés batteuses
- Tirer la rampe à l'aide de la poignée

Le retour à la position "fermée" s'effectue en soulevant la rampe avec la poignée et en la poussant dans son logement. Verrouiller ensuite les deux clés batteuses.

N'oubliez pas d'ajouter un [avertisseur sonore PMR conforme](#) pour que les usagers puissent prévenir de leur présence.

Caractéristiques de la rampe encastrable PMR

ouverture dépliant

Hauteur à franchir max	80 mm	100 mm	130 mm	150 mm
Longueur rampe pliée	400 mm	500 mm	650 mm	750 mm
Longueur rampe dépliée	800 mm	1000 mm	1300 mm	1500 mm
Pourcentage de pente max			10%	
Charge max			300 kg	
Largeur utile			800 mm	
Largeur hors-tout			870 mm	
Décaissement à prévoir (largeur x Profondeur x Longueur)	810 x 40 x 400 mm	810 x 50 x 500 mm	810 x 65 x 650 mm	810 x 75 x 750 mm
	Prévoir 5 mm de jeu en plus pour le décaissement			

Matériaux : Aluminium

Coloris :

- Gris foncé RAL 7016
- Noir satiné RAL 9005
- Blanc satiné RAL 9016
- Taupe RAL 7022