


Plan de réservation & notice d'installation et d'utilisation




Exemple de réalisation de Gorge
Profondeur 2 cm

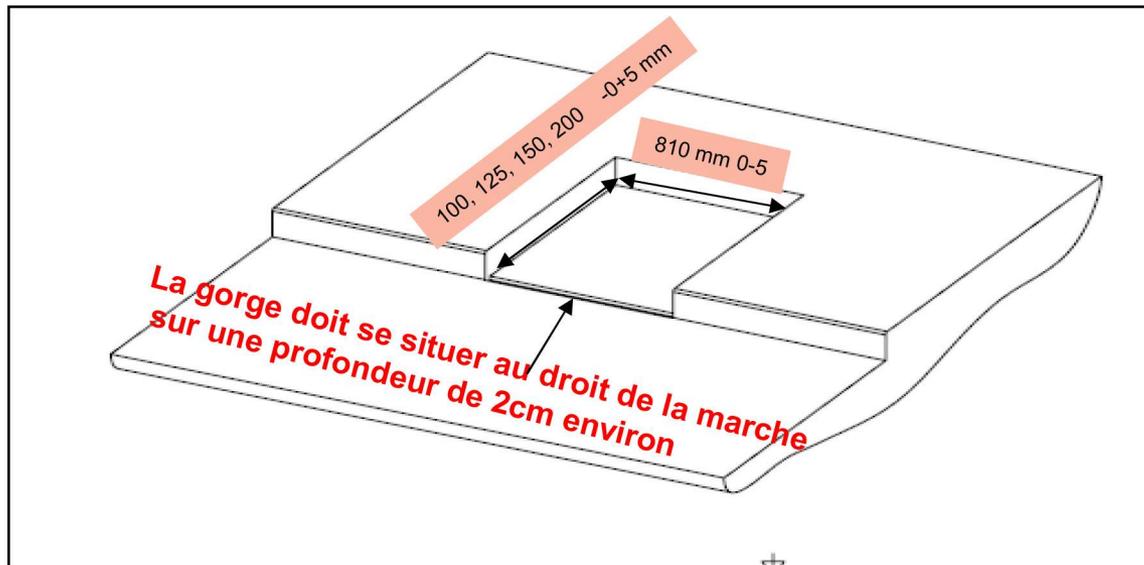

La profondeur du décaissé
doit être égale à la hauteur
des flans

Réalisation de la gorge

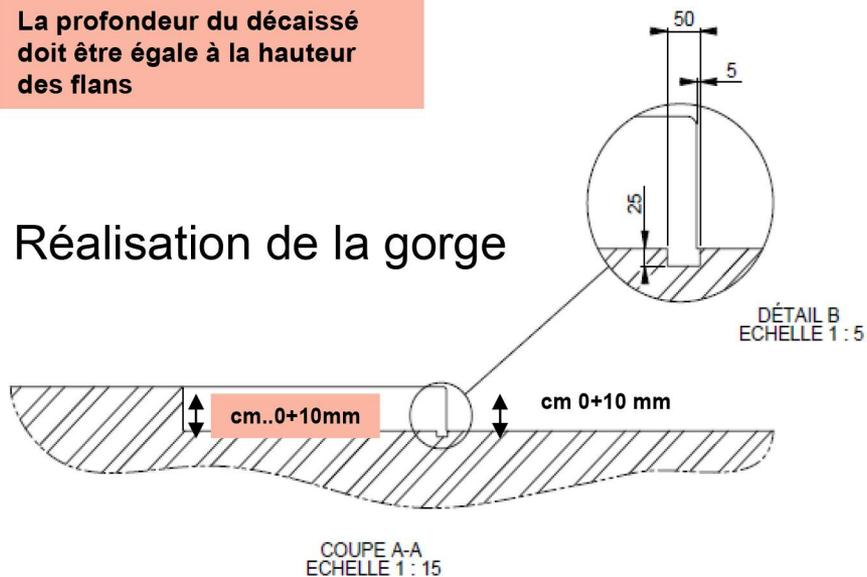

Notice d'installation

- Positionner Combi Rampe dans sa réservation.
- vérifier la planéité avec un niveau , et caler si besoin avec des cales types GOE 007/008 (Fournies)
- COMBI Rampe doit être fixée par des vis (8X40) sur les flans gauche et droit (Fournies)



- Les 2 flans sont livrés percés, fraisés.
 - Après fixation, procéder aux essais de mise en pente et mise en marche, en cas de « durs » procéder à un léger meulage de la tôle supérieure à l'aide d'un disque à lamelles.
 - Après fixation des 3 cotés et essais, poser si besoin les baguettes de finitions fournies
- Temps estimé d'installation: 2 Heures
Outillage nécessaires: Niveau, perforateur, marteau, visseuses cales..



Pose d'un SAS et Traçage selon plan fourni



Sciage et Burinage



Nettoyage avant Réalisation de la gorge



Réalisation de la gorge



Pose, mise à niveau



Vissage sur les flans et fond



Scellage de la gorge



Etat Fini



Position Marche




Position Rampe



Temps estimé 4 HEURES

Position « MARCHÉ »

- COMBI RAMPE se substitue à la marche existante.
- En position « Marche » les personnes valides entrent et sortent normalement
- **IMPORTANT: dans cette position les deux clés batteuses doivent être impérativement verrouillées, elles se situent à gauche et à droite de la rampe**




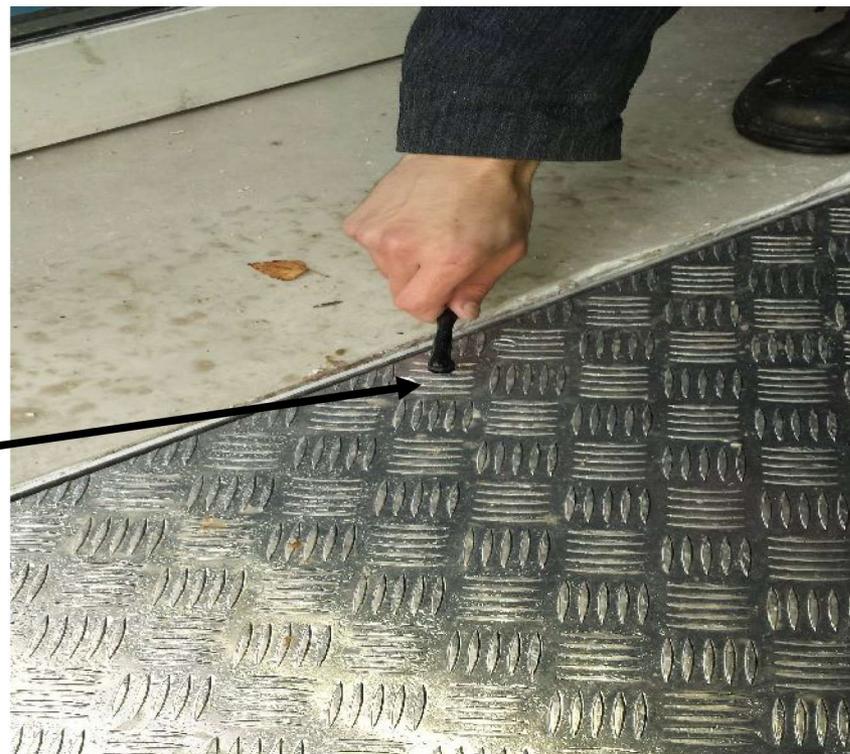


•**IMPORTANT:** En position « MARCHÉ » la contremarche doit impérativement être correctement posé verticalement dans la gorge

Position « RAMPE » et Retour à la position « Marche »


- Le passage de la position « Marche » à la position « Rampe » s'effectue de la façon suivante
- Déverrouillage des deux clés batteuses
- Soulever la rampe de 2 à 3 cm vers le haut et accompagner d'une main la contremarche de façon à la mettre en position horizontale
- Le retour à la position « Marche » s'effectue en soulevant la rampe de 3 cm environ avec la poignée, la contremarche se met naturellement en position verticale, positionner la contremarche dans sa gorge.
- **Verrouiller les deux clés de verrouillage**



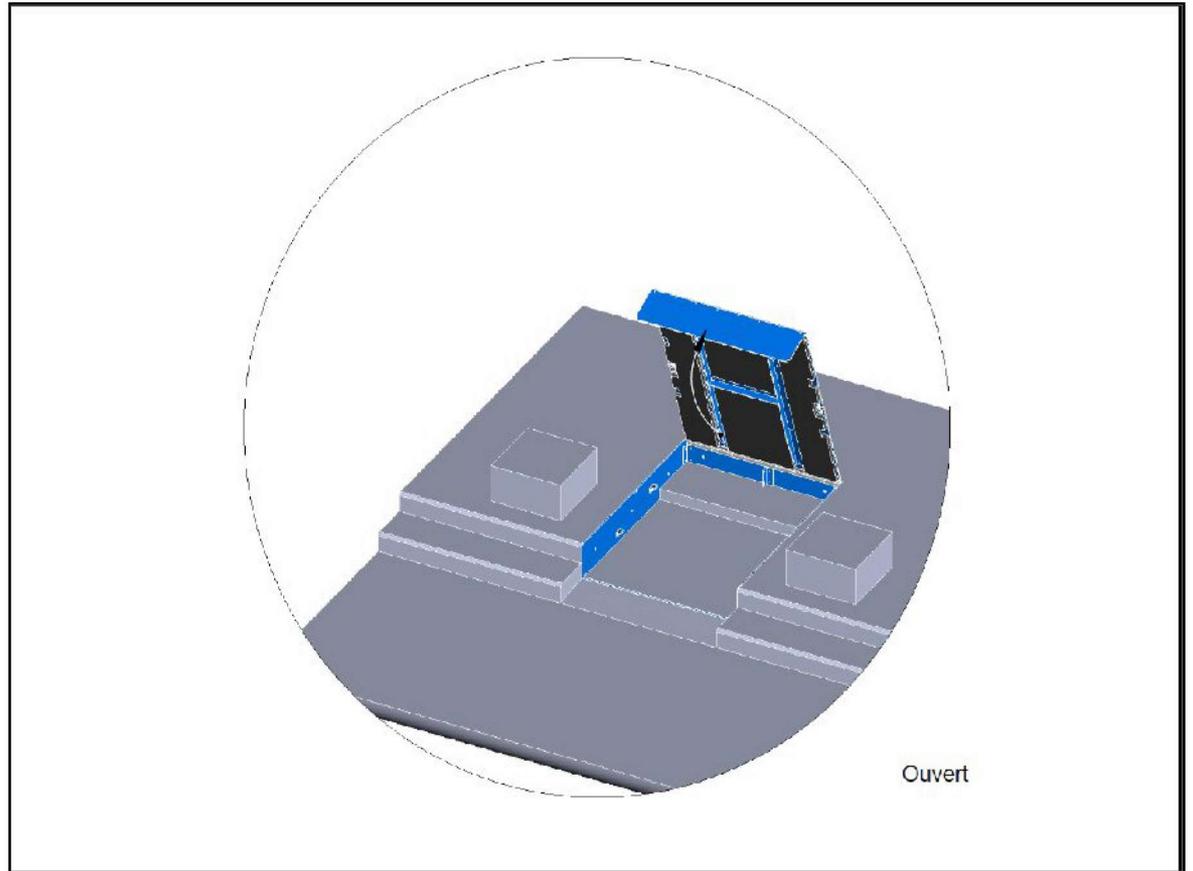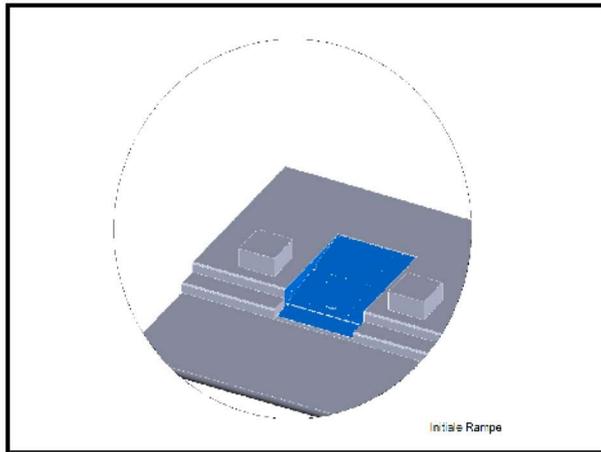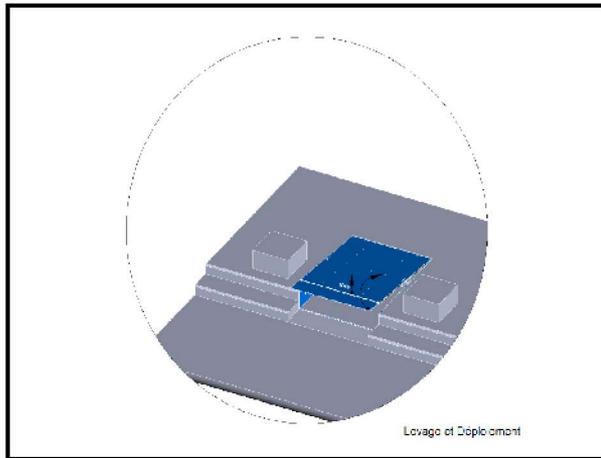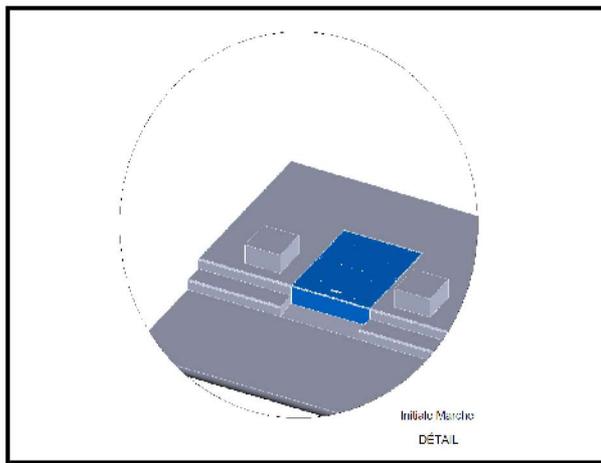

Entretien et conformité

- COMBI RAMPE est un dispositif 100% Mécanique qui ne demande que très peu d'entretien.
- Environ 1 fois pas mois, mettre la « COMBI RAMPE » en position « Ouverte »
- Procéder au nettoyage du dessous la rampe, **et de la gorge**

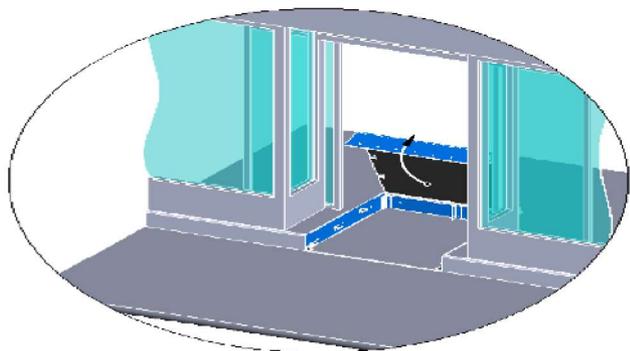

Déclaration CE de conformité



Nous,

EAPS (propriétaire Marque Ramp'nGo)
162 ZA LE LOUPENDU
La Vallée
72510 PONTVALLAIN- France
Siren 794849315

Garantissons et déclarons, sous notre seule responsabilité, que les dispositifs :

- SIGNAL
- LINE
- BLACKTECK
- BLISS
- PLATEFORME BECA(PTBK)
- COMBI RAMPE
- DUOLOCK

Sont conformes aux exigences applicables dans l'arrêté du 8 décembre 2014 , aux articles R.111-19-7 à R 111.19-11 et à l'article 14 du décret n° 2006-555 situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public.

Cette déclaration est basée sur les éléments suivants :

- Contraste
- Passage de 300kg
- Non glissante
- Matériaux opaques
- Permet le passage d'un fauteuil roulant dans la largeur
- Rampes fournies avec notice d'installation ou notice de pose

A Pontvallain le 05/02/17

