


### COUVERCLE ABSORBANT POUR FÛT

Référence : 05103

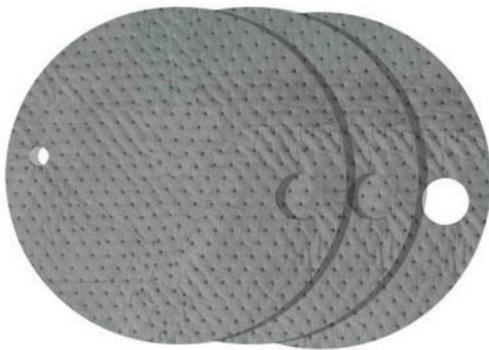

#### RESUME

Le couvercle absorbant pour fût universel a pour but de recueillir et éponger les gouttes susceptibles de tomber lors de l'utilisation d'un baril. Le couvercle est prédécoupé pour laisser l'espace nécessaire à l'utilisation d'une pompe. Il peut absorber toutes sortes de liquides : eau, hydrocarbures, solvants, etc.

Nos couvre-fûts sont faits en polypropylène et sont adaptés aux fûts de 220 litres. Ils sont disponibles par lots de 10 pièces ou 25 pièces et peuvent absorber jusqu'à 1,5 litre par disque. Chaque couvercle a un diamètre de Ø 56 cm.

#### Les points forts :

- Capacité d'absorption élevée
- Haute résistance aux déchirures
- Adapté pour tout type de liquide



#### DECLINAISONS

##### Conditionnement

Par 10 pièces

Par 25 pièces

#### DESCRIPTION

Description du couvre-fût absorbant universel

Le couvre-fût de Ø 56 cm est parfait pour toutes les industries et autres professions manipulant des fûts. En effet, lorsque l'on souhaite utiliser un liquide contenu dans un baril, il est difficile de le faire proprement, même si ce dernier possède une pompe. C'est pourquoi nous vous proposons un tapis absorbant pour fûts capable d'absorber toutes sortes de liquides susceptibles de se répandre lors d'une manipulation. Si vous disposez de fûts, il est obligatoire de posséder des [bacs de rétention](#) sur lesquels les placer. Nous vous proposons plusieurs types de bac selon vos besoins dans une catégorie dédiée.

Le couvercle absorbant pour tous liquides est composé en majorité de polypropylène ultra-absorbant et résistant aux déchirures. Il est de couleur grise pour signaler sa nature d'absorbant universel mais aussi pour masquer les tâches présentes. Tout cela contribue à rallonger sa durée de vie et à utiliser cet absorbant jusqu'à ce que sa capacité d'absorption maximale soit atteinte.

Notre absorbant est à placer sur des fûts de 220 litres. Il doit être positionné sur le haut du fût avant de fixer la pompe servant à extraire le liquide du fût, en plaçant l'ouverture prédécoupée la plus large sur le bouchon. Contrairement aux [feuilles absorbantes tous liquides](#), il ne peut pas être utilisé en curatif.

Lorsque le couvre-fût absorbant ne peut plus absorber de liquides, vous devez l'enlever du fût sur lequel il était positionné et le stocker dans les conditions propres au liquide absorbé. Il faut ensuite faire appel à une entreprise ayant les compétences de traiter ce genre de déchets. Nous vous recommandons de vous équiper de gants et d'un masque avant toute manipulation de l'absorbant usagé.

Pour retrouver tous les absorbants que nous proposons, consultez notre catégorie d'[absorbants industriels](#) composée des absorbants naturels et synthétiques.

## Caractéristiques du couvercle absorbant pour fût

tous liquides

Conditionnement	Composition	Dimensions	Absorption maximale	Poids	
Par 10 pièces	98% polypropylène	Ø 56 cm	15 L	1,90 kg	Poly
Par 25 pièces	98% polypropylène	Ø 56 cm	38 L	0,76	